

AIVIQ[®]

APPLIANCES

— AIVIQ MultiBrew Pro — The Ultimate 5-in-1 Coffee Solution

USER MANUAL

Model NO: ACEM-512



EN - READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING

DK - LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE FØR BRUG

SE - LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER

NO - LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

TECHNICAL PARAMETERS

Voltage	: 220-240VAC
Frequency	: 50/60Hz
Power	: 1350W
Pressure	: ≤20bar
Tank capacity	: 1100ml
Ambient temperature	: 10 ° C to 40 ° C
Dimensions (length, width, height)	: L300xW175xH298mm
Net weight	: 3.3kg


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- 1.. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
2. Please make sure that the machine is well plugged into the socket before use.
3. Keep children away when using machine.
4. To protect against fire and electrical shock, do not immerse the appliance, its cord or plug in water or any other liquid. Do not damage, over-bend, stretch or place heavy objects on the power cord.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not use the appliance in high temperature, high magnetic field, wet environment. Do not put the coffee machine on hot surface, fire or other electrical appliances, such as refrigerator.
7. Do not use when the wire or plug is broken, the coffee machine has broken down or damaged in any way, please return to the nearest authorized service center for inspection and repair or contact the dealer.
8. Only use original accessories.
9. This machine is only used for brewing coffee. Do not use appliance for other than intended use. Only place the appliance on level and dry surfaces.
10. Place the coffee machine on a flat surface or table. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter.
11. Do not let power cord touch any hot surface.
12. Never touch the hot surface of appliance with hands while in use.
13. Regularly clean and maintain the coffee machine parts to ensure the quality of coffee and extend the service life of the coffee machine.
14. Do not move, pull out the milk tank, open the handle or turn off the power when the coffee machine is working.
15. Do not let the coffee machine operate without water in water tank.
16. To ensure safety, please read the instructions carefully and master the correct use method.
17. Do not immerse the appliance's cord or plug in water or other liquids for cleaning.
18. Do not use outdoors.
19. Before using for the first time, please run the brewing function only with water twice to remove odors.
20. For household use only, do not use for other purposes


21. Please keep this manual for future reference.
22. The appliance must not be immersed
23. Risks of injuries if you don't use this appliance correctly. The heating element surface is subject to residual heat after use.
24. The coffee machine shall not be placed in a cabinet when in use.
25. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
26. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
27. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
28. Children shall not play with the appliance.

GETTING TO KNOW YOUR COFFEE MACHINE PARTS DEFINED:

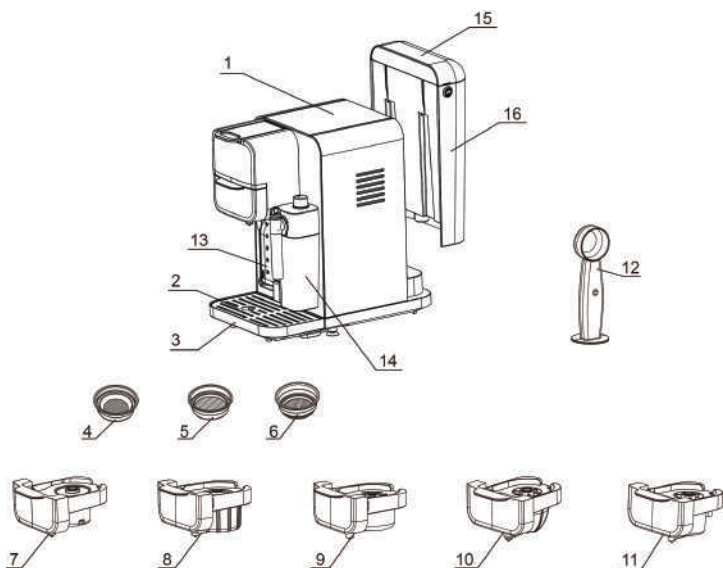

- | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. Touch button | 7. Soft coffee pod adaptor | 12. Measuring spoon |
| 2. Cup mat | 8. Nespresso capsule adaptor | 13. Cup mat holder |
| 3. Drip tray | 9. Ground coffee adaptor | 14. Milk tank assembly |
| 4. E.S.E filter | 10. Dolce Gusto capsule adaptor | 15. Water tank cover |
| 5. One cup filter | 11. Lavazza capsule adaptor | 16. Water tank |
| 6. Two cups filter | | |

CONTROL BUTTON INTRODUCTION

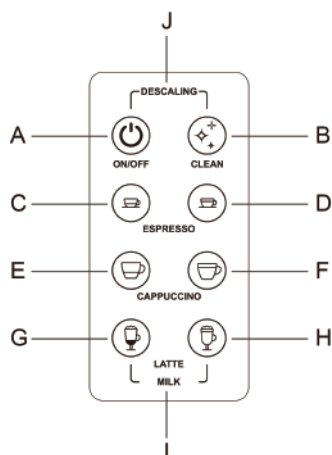

- A. On/Off button
- B. Cleaning
- C. Small Cup Espresso
- D. Large Cup Espresso
- E. Small Cup Cappuccino
- F. Large Cup Cappuccino
- G. Small Cup Latte
- H. Large Cup Latte
- I. Frothing Milk
- J. Descaling

PREPARATION FOR THE FIRST USE:

1. Place the machine on a flat and heat-resistant surface.
2. Unlock the machine by lifting the handle. Position one of the adapters at the front of the machine and insert it until the front panels are aligned. Lock the machine by pressing down the handle.
3. Fill the water tank with drinkable water at room temperature. Respecting the maximum limit indicated. Or remove the tank from the machine and fill it with water.
Note: When the water tank is removed and inserted, it should be kept vertically up and down. Gently press down the water tank when inserting to ensure that the tank is tightly and correctly connected on to the base.
4. Position a large-capacity cup under the outlet.
5. Plug the power cord into the outlet. Turn the unit on by pressing the "☺" button to enter into preheat mode, the On/off indicator light is constantly on and the other are blink intermittently.

Note: Only Cleaning and Espresso function are available when the milk tank is not installed. Other Latte and Cappuccino function cannot work.



6. After preheating is complete, all the indicator lights remain lit continuously. The brewing function is activated.
7. Press "☺" button, the pump will start working and water will begin to come out from the outlet.

Cleaning: For first use or after a long period of non-use, it's advisable to run several times of the brewing function only with water (without adding capsule/coffee powder/pod) to clean the internal pipe of the machine.

- A) Press the "☺" button, the pump will start working and water will begin to dispense to the internal pipe of the machine for cleaning and comes out from the outlet.
- B) Pour the waste water out of the cup.
- C) Repeat the operation as many times as necessary to obtain clean water at the outlet.
- D) After finishing the cleaning of machine, empty the waste water in the drip tray.
- E) Self-cleaning function of the machine can refer to the operation in the manual.



OPERATION:

1. Fill the water tank with drinkable water, respecting the maximum limit indicated.
2. Plug the power cord into the outlet. Turn the unit on by pressing the " " button to enter into preheat mode, the On/off indicator light is constantly on and the other are blink intermittently.
3. After preheating is complete, all the indicator lights remain lit continuously. The brewing function is activated.
4. Press the corresponding button as required to start brewing. (By pressing again the selected coffee button could interrupt the brewing process.)
5. To avoid injury, do not open the handle during making coffee. Only open the handle when all the indicator lights are permanent on.
6. Unlock the machine by lifting the handle, put required adaptor and close down the handle. To make Cappuccino, Latte or Milk foam, fill the milk tank with pure milk (warm temperature) and insert it into the machine. Then position a cup under the outlet and adjust the milk tank outlet to the correct position according to below diagram. (Milk foam thickness can be adjusted by turning the steam knob according to preference.)

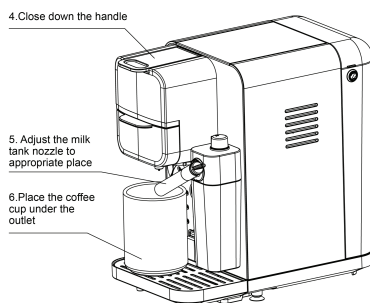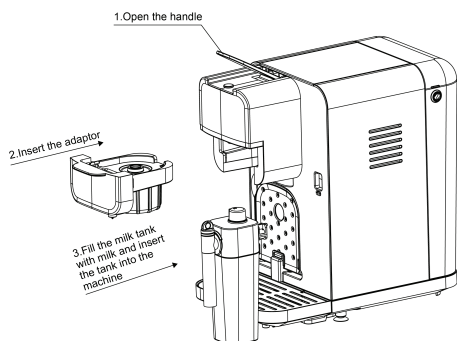

USE OF STEAM ROTATRY KNOB:

Note: The best effect is continuous and uniform foaming.

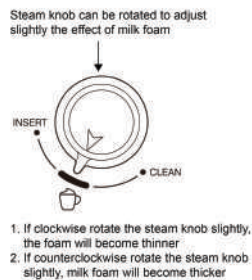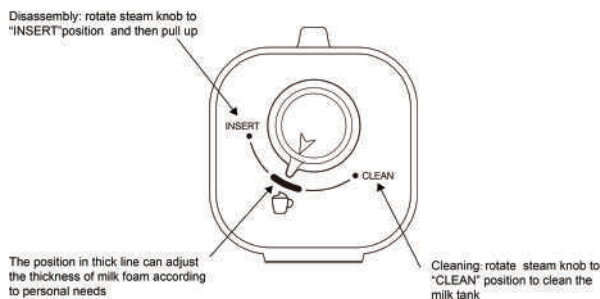

USE OF ADAPTERS AND CUP MAT HOLDER:

-Use of Ground coffee adaptor:

1. Select one cup or two cup filter and fill with certain quantity of ground coffee. (Figure 1)
2. Compress the ground coffee by using the tamper. Do not overfill the filter. This might cause clogging or overflow. (Figure 2)

Notice: The maximum amount of ground coffee for one cup filter is 7g. The maximum amount of ground coffee for two cup filter is 14g.

3. Place the filled filter inside the adaptor by aligning the notch of the filter with the notch at the bottom left of the adaptor. Then rotate the filter clockwise. (Figure 3 & 4)
Notice: If the filter is properly inserted, you should be able to turn your adaptor over without the filter falling out.
4. Close the adaptor lid. (Figure 5)



Figure 1



Figure 2



Figure 3




Figure 4



Figure 5

-Use of E.S.E coffee pod adaptor:

1. Put the E.S.E pod into filter (Figure 1)
2. Open the adaptor lid, place the filter into the adaptor and lock it in the slot. (Figure 2)
3. Rotate the filter with the ESE pod clockwise (Figure 3)
4. Close the adaptor lid. (Figure 4)



Figure 1



Figure 2

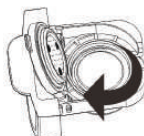


Figure 3




Figure 4

-Use of Nespresso capsule adaptor:

1. Open the adaptor lid, insert the capsule to the chamber, press down the capsule by hand and pierce the capsules inside. (Figure 1)
2. Close the adaptor lid. (Figure 2)



Figure 1



Figure 2

-Use of Soft coffee pod adaptor:

1. Open the adaptor lid, place the soft coffee pod into the brewing chamber. (Figure 1)
2. Close the adaptor lid. (Figure 2)



Figure 1




Figure 2

-Use of Dolce Gusto capsule adaptor:

1. Open the adaptor lid, place the Dolce Gusto capsule into the adaptor, press down the capsule by hand and pierce the capsules inside. (Figure 1)
2. Close the adaptor lid. (Figure 2)

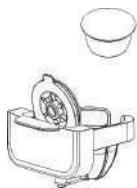


Figure 1



Figure 2

-Use of Lavazza capsule adaptor:

1. Open the adaptor lid, place the Lavazza capsule into the adaptor, press down the capsule by hand and pierce the capsules inside. (Figure 1)
2. Close the adaptor lid. (Figure 2)

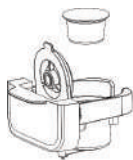


Figure 1



Figure 2

-How to use and install the milk tank:

1. Full assembly can be detachable and cleaned.(Figure 1)
2. Add the appropriate amount of milk according to the pattern on the milk tank. (Figure 2)
3. Close the milk tank.(Figure 3)

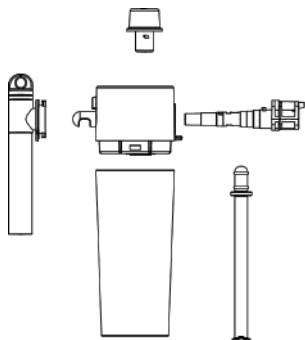


Figure 1



Figure 2




Figure 3

-How to use the cup mat holder:

1. Find the lock of cup mat holder and unlock it.(Figure 1)
2. Put the coffee cup under the water outlet.(Figure 2)

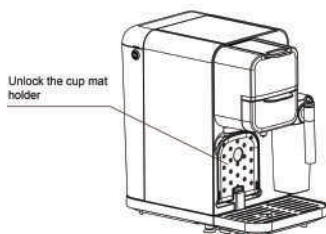


Figure 1

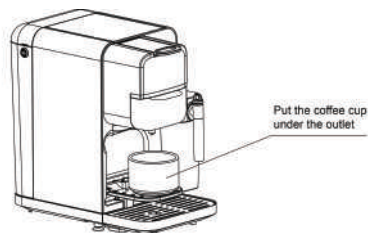


Figure 2

Water-shortage warning function

- a. During the brewing, water tank happens water shortage ,the machine automatically monitors the abnormal water volume and has an alarm warning.
- b. Appear alarm phenomenon: the buzzer will beep rapidly for 5 seconds and " " button will flash alternately
- c. Turn down the warning: add pure water to the tank again to the "Max" position, then press the "☺" button again, the machine will automatically return to the standby state and then press any coffee function button to restore the normal brewing state.

CLEANING AND MAINTENANCE

-Cleaning water tank and adapters:

1. Hold both sides of the water tank and lift it upward to remove it from the machine.
2. Clean and wash with a mild detergent solution, rinse thoroughly and dry with a soft, clean cloth. The water tank and adapters should be cleaned at least once a week.

Warning: The water tank and adapters are not dishwasher-safe.

-Machine self-cleaning function:

1. Coffee internal pipe and milk tank steam pipe can be cleaned regularly according to personal needs.
2. Fill the water in water tank assembly and milk tank to "MAX" position
3. Turn on the machine and wait until the machine completes preheating. And put a large capacity cup under the water outlet.
4. Press the "☺" button and enter into cleaning function, pump and boiler are in continuous working mode. After coffee internal pipes are cleaned, then milk tank steam pipe will be cleaned.(Using high temperature steam to thoroughly clean the milk tank pipe, steam and water through the pipe will be discharged from the nozzle, during this period, a portion of the water in the water tank and milk tank will be consumed until the cleaning function is completed.

Note: If no install milk tank, water only clean the adaptor.

-Descaling:

To keep the coffee machine operating efficiently, it's advisable to descale the machine regularly.

1. The machine can be cleaned regularly according to personal needs or when all functions have been used for calculative 150 times, start the descaling reminder, "☺" and "☹" buttons alternately flash
2. Put the appropriate descaler (about 10g) into the water tank, and fill water up to the "max" limit.
3. Turn on the machine and wait until the preheat is complete. Position a large capacity cup under the outlet.
4. Press and hold the "☺" and "☹" buttons simultaneously for 3 seconds. The machine enters into descaling mode and the pump and boiler will enter continuous working mode to make clean water containing detergent flow through the entire water pipeline of the coffee machine until the coffee machine stops working.
Note: the coffee maker can enter into descaling mode whether there is milk tank installation or not.
5. Refill the water tank with clean water. Press the large cup Espresso button, the pump will start working to make clean water flow through the entire water pipeline of the coffee machine to clean the pipe. Repeat the step for 5 times, until the descaling is completed.

-Maintenance:

1. Unplug the machine and let it cool down before cleaning.
2. Use a clean, damp cloth or cleaning sponge to wipe down the exterior of the machine and its accessories.

Warning: Never use an alcohol or solvent to clean the machine, and do not immerse it in water for cleaning.

TROUBLESHOOTING

Malfunction	Reason	Solution
Coffee doesn't come out.	-There hasn't enough water in the water tank. /The water tank hasn't been installed properly. -Machine preheating isn't complete. -Machine doesn't turn on.	-Fill the water tank again. / Check if it has been installed to the base properly. -Wait for the preheating to complete. All the indicator lights will remain lit continuously. -Check whether the power supply is connected; Whether the machine has been turned on.

Malfunction	Reason	Solution
No coffee grease when brewing espresso	The ground coffee is too thick or too fine. And haven't been press flattened by tamper.	Replace other kind of ground coffee and press flattened by tamper.
On/off button blink intermittently while other button indicator lights turn off when brewing coffee.	Water- shortage warning	Fill water tank with water, press On/Off button again. The pump starts to work and can be directly transferred to stand-by state.
The coffee output is weak or too strong	-Overfill or fill too less of ground coffee. -There has difference of the capsules of the same batch. -The coffee pod isn't positioned correctly.	-Fill the ground coffee according to the standard amount: One cup = 1 spoon, and press it with tamper. The ground coffee should not be too thick or too fine. - It is normal to have differences in the same batch of coffee capsules. -Re-position the coffee pod correctly.

AIVIQ ApS
 Navervaenget 3
 4000 Roskilde
 Denmark

TEKNISKE PARAMETRE:

Spænding	: 220-240VAC
Frekvens	: 50/60Hz
Strøm	: 1350W
Tryk	: ≤20bar
Tankens kapacitet	: 1100ml
Omgivelsestemperatur	: 10 ° C to 40 ° C
Dimensioner (længde, bredde, højde)	: L300×W175×H298mm
Netto vægt	: 3.3kg


VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

LÆS VENLIGST FØLGENDE SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER APPARATET, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG.

1. Sørg for, at stikkontaktens spænding svarer til den spænding, der er angivet på kaffemaskinens på kaffemaskinens mærkat.
2. Sørg for, at maskinen er sat ordentligt i stikkontakten før brug.
3. Hold børn væk, når du bruger maskinen.
4. For at beskytte mod brand og elektrisk stød må du ikke nedsænke apparatet, dets ledning eller stikket i vand eller andre væsker. Ledningen må ikke beskadiges, overbøjes, strækkes eller tunge genstande på netledningen.
5. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før rengøring. Lad enheden køle af, før tage dele af eller på, og før rengøring af apparatet.
6. Brug ikke apparatet i omgivelser med høj temperatur, højt magnetfelt eller vådt miljø. Sæt ikke kaffemaskinen på en varm overflade, ild eller andre elektriske apparater, såsom et køleskab.
7. Må ikke bruges, når ledningen eller stikket er ødelagt, kaffemaskinen er brudt sammen eller beskadiget på nogen måde, bedes du returnere til det nærmeste autoriserede servicecenter til inspektion og reparation, eller kontakt forhandleren.
8. Brug kun originalt tilbehør.
9. Denne maskine er kun beregnet til kaffe brygning. Brug ikke apparatet til andet end beregnet brug. Placer kun apparatet på en plan og tør overflade.
10. Stil kaffemaskinen på en plan overflade eller et bord. Lad ikke netledningen hænge ud over kanten af et bord eller en disk.
11. Lad ikke netledningen røre ved varme overflader.
12. Rør aldrig ved apparatets varme overflade med hænderne, mens det er i brug.
13. Rengør og vedligehold regelmæssigt kaffemaskinens dele for at sikre kvaliteten af kaffens kvalitet og forlænge kaffemaskinens levetid.
14. Du må ikke bevæge dig, trække mælketanken ud, åbne håndtaget eller slukke for strømmen, når kaffemaskinen er i gang.
15. Lad ikke kaffemaskinen køre uden vand i vandtanken.
16. For at garantere sikkerheden bedes du læse instruktionerne omhyggeligt og beherske den korrekte metode.
17. Sænk ikke apparatets ledning eller stik ned i vand eller andre væsker for at rengøre det.
18. Må ikke bruges udendørs.
19. Før du bruger den første gang, skal du kun køre bryggefunktionen med vand to gange for at fjerne lugt. for at fjerne lugt.
20. Kun til husholdningsbrug, må ikke bruges til andre formål.


21. Opbevar venligst denne manual til senere brug.
22. Apparatet må ikke nedsænkes
23. Risiko for skader, hvis du ikke bruger dette apparat korrekt. Varmeelementets overflade er udsat for restvarme efter brug.
24. Kaffemaskinen må ikke placeres i et skab, når den er i brug.
25. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter, hvis de har fået er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og hvis de forstår de involverede farer.
26. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år. mindre end 8 år.
27. Apparater kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået supervision eller instruktion i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. involverede farer.
28. Børn må ikke lege med apparatet.

LÆR DIN KAFFEMASKINES DELE AT KENDE DEFINERET:

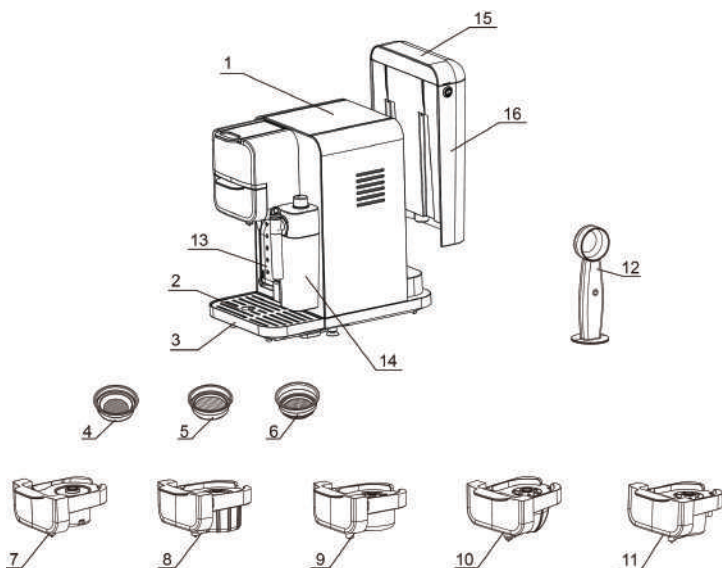

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Tryk på knappen | 7. Adapter til bløde kaffekapsler | 12. Måleske |
| 2. Kopmåtte | 8. Adapter til Nespresso-kapsler | 13. Holder til kopmåtte |
| 3. Drypbakke | 9. Adapter til malet kaffe | 14. Samling til mælketank |
| 4. E.S.E.-filter | 10. Dolce Gusto kapseladapter | 15. Dæksel til vandtank |
| 5. Filter til én kop | 11. Lavazza kapseladapter | 16. Vandtank |
| 6. To kopper filter | | |

INTRODUKTION TIL KONTROLKNAPPER

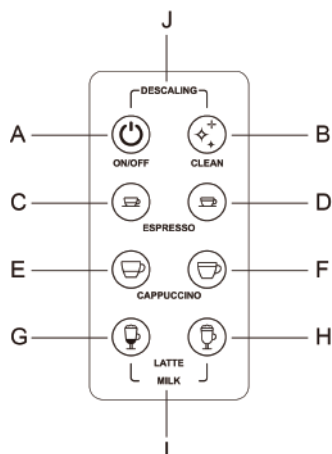


- A. Tænd/sluk-knap
- B. Rengøring
- C. Lille kop espresso
- D. Stor kop espresso
- E. Lille kop cappuccino
- F. Stor kop cappuccino
- G. Lille kop Latte
- H. Stor kop latte
- I. Skumning af mælk
- J. Afkalkning

FORBEREDELSE TIL DEN FØRSTE BRUG:

1. Stil maskinen på en plan og varmebestandig overflade.
2. Lås maskinen op ved at løfte håndtaget. Placer en af adapterne foran på af maskinen, og sæt den i, indtil frontpanelerne er på linje. Lås maskinen ved at trykke håndtaget ned.
3. Fyld vandtanken med drikkevand ved stuetemperatur. Overhold den angivne Eller tag tanken ud af maskinen, og fyld den med vand.
Bemærk: Når vandtanken tages ud og sættes i, skal den holdes lodret op og ned. og ned. Tryk forsigtigt vandtanken ned, når du sætter den i, for at sikre, at tanken er tæt og korrekt forbundet til basen.
4. Placer en kop med stor kapacitet under udløbet.
5. Sæt netledningen i stikkontakten. Tænd for enheden ved at trykke på "☺"-knappen for at gå ind i forvarmningstilstand, On/off-indikatorlampen er konstant tændt, og de andre er blinker med mellemrum.
Bemærk: Kun rengørings- og espressofunktioner er tilgængelige, når mælketanken ikke er installeret. installeret. Andre Latte- og Cappuccino-funktioner kan ikke bruges.
6. Når forvarmningen er færdig, lyser alle indikatorlamperne konstant. bryggefunktionen er aktiveret.
7. Tryk på "☺"-knappen, pumpen begynder at arbejde, og vandet begynder at komme ud fra udløbet.
Rengøring: Ved første brug eller efter en længere periode uden brug anbefales det at køre flere bryggefunktionen flere gange kun med vand (uden at tilsætte kapsel/kaffe pulver/pod) for at rengøre maskinens indvendige rør.
 - A) Tryk på "☺"-knappen, pumpen begynder at arbejde, og vandet begynder at strømme ud til maskinens indvendige rør til rengøring og kommer ud af udløbet.
 - B) Hæld spildevandet ud af koppen.
 - C) Gentag operationen så mange gange som nødvendigt for at få rent vand ved udløbet.
 - D) Når du er færdig med at rengøre maskinen, skal du tømme spildevandet i drypbakken.
 - E) Maskinens selvrensende funktion kan henvises til betjeningen i manualen.


DRIFT:

1. Fyld vandtanken med drikkevand, og overhold den angivne maksimumsgrænse.
2. Sæt netledningen i stikkontakten. Tænd for enheden ved at trykke på " " -knappen for at gå i forvarmningstilstand, On/off-indikatorlyset er konstant tændt, og de andre blinker med mellemrum.
3. Når forvarmningen er færdig, lyser alle indikatorlamperne konstant. bryggefunktionen er aktiveret.
4. Tryk på den tilsvarende knap efter behov for at starte brygningen. (Ved at trykke igen på den valgte kaffeknap kan afbryde bryggeprocessen).
5. For at undgå skader må du ikke åbne håndtaget, mens du laver kaffe. Åbn kun håndtaget håndtaget, når alle indikatorlamper er tændt permanent
6. Lås maskinen op ved at løfte håndtaget, sæt den nødvendige adapter i, og luk håndtaget. håndtaget. For at lave Cappuccino, Latte eller mælkeskum skal du fylde mælketanken med ren mælk (varm temperatur) og sæt den i maskinen. Placer derefter en kop under udløbet og juster mælketankens udløb til den korrekte position i henhold til nedenstående diagram. (Mælkeskummets tykkelse kan justeres ved at dreje dampknappen efter ønske). efter præference).

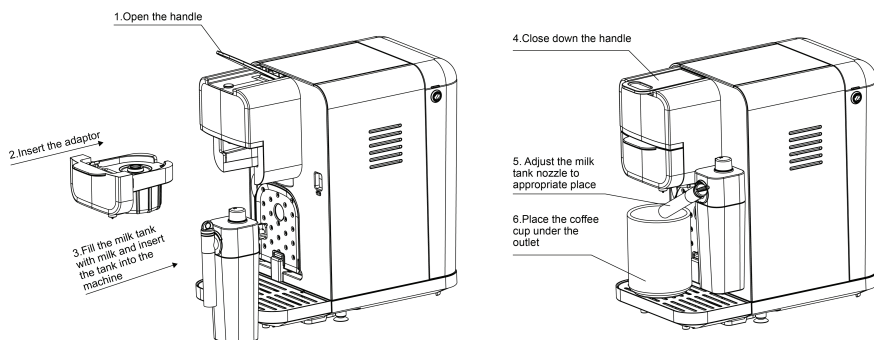

BRUG AF DAMPDREJEKNAPPEN:

Bemærk: Den bedste effekt er kontinuerlig og ensartet skumdannelse.

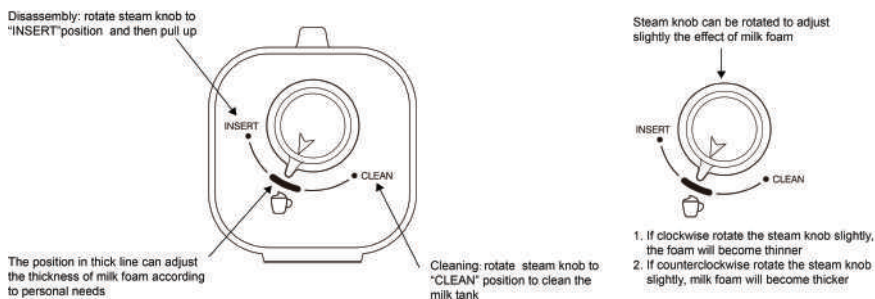

BRUG AF ADAPTERE OG KOPMÅTTEHOLDER:

-Brug af adapter til malet kaffe:

1. Vælg en kop eller to koppers filter, og fyld en bestemt mængde malet kaffe i. (Figur 1)
2. Tryk den malede kaffe sammen ved hjælp af tamperen. Filteret må ikke overfyldes. Det kan kan forårsage tilstopning eller overløb. (Figur 2)
Bemærk venligst: Den maksimale mængde malet kaffe til en kop filter er 7 g. Den maksimale mængde malet kaffe til to koppers filter er 14 g.
3. Placer det fyldte filter i adapteren ved at justere filterets hak med hakket nederst til venstre i adapteren. indhakked nederst til venstre på adapteren. Drej derefter filteret med uret (figur 3 og 4).
Bemærk: Hvis filteret er sat korrekt i, bør du kunne vende adapteren om, uden at filteret falder ud. uden at filteret falder ud.
4. Luk adapterens låg (figur 5).



Figure 1



Figure 2



Figure 3




Figure 4



Figure 5

-Brug af E.S.E adapter til kaffepuder:

1. Sæt E.S.E.-kapslen i filteret (Figur 1).
2. Åbn adapterens låg, sæt filteret i adapteren, og lås det fast i åbningen. (Figur 2)
3. Drej filteret med ESE-kapslen med uret (figur 3).
4. Luk adapterens låg (figur 4).



Figure 1



Figure 2

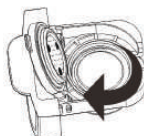


Figure 3




Figure 4

-Brug af Nespresso-kapseladapter:

1. Åbn adapterens låg, indsæt kapslen i kammeret, tryk kapslen ned med hånden og hånden og gennembor kapslerne indeni. (Figur 1)
2. Luk adapterens låg (figur 2).



Figure 1



Figure 2

-Brug af adapter til bløde kaffepuder:

1. Åbn adapterens låg, og placer den bløde kaffepude i bryggekommeret. (Figur 1)
2. Luk adapterens låg (figur 2).



Figure 1




Figure 2

-Brug af Dolce Gusto kapseladapter:

1. Åbn adapterens låg, placer Dolce Gusto-kapslen i adapteren, tryk kapslen ned med hånden og kapslen med hånden og prik hul på kapslerne indeni. (Figur 1)
2. Luk adapterens låg (figur 2).

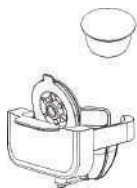


Figure 1



Figure 2

-Brug af Lavazza kapseladapter:

1. Åbn adapterens låg, placer Lavazza-kapslen i adapteren, tryk kapslen ned med hånden og kapslen med hånden og prik hul på kapslerne indeni. (Figur 1)
2. Luk adapterens låg (figur 2).

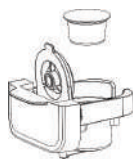


Figure 1



Figure 2

-Sådan bruges og installeres mælketanken:

1. Hele samlingen kan afmonteres og rengøres (figur 1).
2. Tilsæt den passende mængde mælk i henhold til mønsteret på mælketanken. (Figur 2)
3. Luk mælketanken (figur 3)

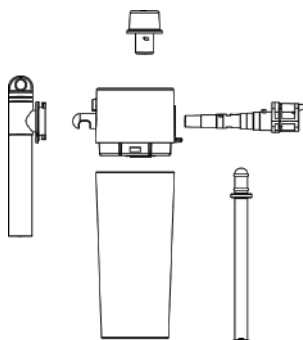


Figure 1




Figure 2



Figure 3

-Sådan bruger du kopmålteholderen:

1. Find låsen på kopmålteholderen, og lås den op (figur 1).
2. Sæt kaffekoppen under vandudløbet (figur 2).

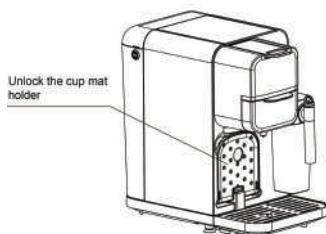


Figure 1

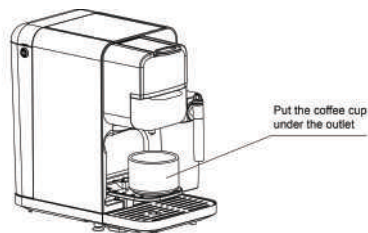


Figure 2

Advarselsfunktion for vandmangel

- a. Under brygningen sker der vandmangel i vandtanken, og maskinen overvåger automatisk den unormale vandmængde. overvåger automatisk den unormale vandmængde og har en alarmadvarsel.
- b. Alarmfænomenet vises: Summeren bipper hurtigt i 5 sekunder, og " ☺ " knappen vil blinke skiftevis
- c. Skru ned for advarslen: Fyld rent vand i tanken igen til positionen "Max", tryk derefter på " ☺ " knappen igen, maskinen vil automatisk vende tilbage til standbytilstand, og tryk derefter på en vilkårlig kaffefunktionsknap for at genoprette den normale brygningstilstand.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

-Rengøring af vandtank og adaptere:

1. Hold i begge sider af vandtanken, og løft den opad for at fjerne den fra maskinen.
2. Rengør og vask med et mildt rengøringsmiddel, skyl grundigt og tør med en blød, ren klud. blød, ren klud. Vandtanken og adapterne skal rengøres mindst en gang om ugen. uge.

Advarsel: Vandtanken og adapterne tåler ikke maskinopvask.

-Maskinens selvrensende funktion:

1. Kaffens indvendige rør og mælketankens dampør kan rengøres regelmæssigt efter til personlige behov.
2. Fyld vand i vandtanken og mælketanken til positionen "MAX".
3. Tænd for maskinen, og vent, indtil den er færdig med at forvarme. Og sæt en kop med stor kapacitet under vandudløbet.
4. Tryk på " ☺ " knappen og gå ind i rengøringsfunktionen, pumpe og kedel er i kontinuerlig arbejdstilstand. Når kaffens indvendige rør er rengjort, rengøres mælketankens mælketankens dampør (ved hjælp af højtemperaturdamp til grundig rengøring af mælketankens rør, damp og vand gennem røret vil blive uledet fra dysen. fra dysen, og i løbet af denne periode vil en del af vandet i vandtanken og mælketanken forbruges, indtil rengøringsfunktionen er afsluttet.

Bemærk: Hvis der ikke er installeret en mælketank, skal adapteren kun rengøres med vand.

-Afkalkning:

For at holde kaffemaskinen effektiv anbefales det at afkalke den regelmæssigt. maskinen regelmæssigt.

1. Maskinen kan rengøres regelmæssigt efter personlige behov, eller når alle funktioner har været brugt 150 gange, skal du starte afkalkningspåmindelsen, "☺" og "☹" knapperne blinker skiftevis
2. Kom det passende afkalkningsmiddel (ca. 10 g) i vandtanken, og fyld vand op til grænsen for "max".
3. Tænd for maskinen, og vent, til forvarmningen er færdig. Placer en stor kop med stor kapacitet under udløbet.
4. Tryk og hold knapperne ☺ " " ☹ " " nede samtidigt i 3 sekunder. Maskinen skifter til afkalkningstilstand, og pumpen og kedlen skifter til kontinuerlig arbejdstilstand for at få rent vand indeholdende rengøringsmiddel til at strømme gennem hele kaffemaskinens vandrørledning, indtil kaffemaskinen holder op med at holde op med at virke.
Bemærk: kaffemaskinen kan gå i afkalkningstilstand, uanset om der er installeret en mælketank installation eller ej.
5. Fyld vandtanken op med rent vand. Tryk på den store kop Espresso-knappen, pumpen pumpen begynde at arbejde for at få rent vand til at strømme gennem hele kaffemaskinens vandledning for at rense røret. Gentag trinnet 5 gange, indtil afkalkningen er afsluttet.

-Vedligeholdelse:

1. Træk stikket ud, og lad maskinen køle af, før du rengør den.
2. Brug en ren, fugtig klud eller rengøringsssvamp til at tørre maskinen og tilbehøret maskinen og dens tilbehør.

Advarsel: Brug aldrig alkohol eller opløsningsmidler til rengøring af maskinen, og nedsænk den ikke i vand for at rengøre den.

FEJLFINDING

Fejlfunktion	Reason	Solution
Der kommer ikke kaffe ud.	-Der er ikke nok vand i vandtanken. / Vandbeholderen vandtanken er ikke blevet installeret korrekt. -Maskinens forvarmning er ikke færdig. -Maskinen tænder ikke.	-Fyld vandtanken igen. / Kontroller, om den er blevet installeret på basen korrekt. -Vent til forvarmningen er færdig. Alle indikatorerne vil forblive tændt konstant. -Kontrollér, om strømforsyningen strømforsyningen er tilsluttet; Om maskinen er blevet blevet tændt.

Fejlfunktion	Reason	Solution
Intet kaffefedt ved brygning af espresso	Den malede kaffe er for tyk eller for fin. Og den er ikke blevet presset flad af tamperen.	Den malede kaffe er for tyk eller for fin. Og den er ikke blevet presset flad af tamperen.
Tænd/sluk-knappen blinker intermitterende, mens andre knappers indikatorlys slukkes, når der brygges kaffe.	Advarsel om vandmangel	Fyld vandtanken med vand, tryk på tænd/sluk-knappen igen. Pumpen begynder at arbejde og kan overføres direkte overføres til standby tilstand.
Udbyttet af kaffe er svag eller for stærk	-Overfyld eller fyld for lidt malet kaffe. -Der er forskel på de kapsler af samme parti. -Kaffekapslen er ikke placeret korrekt.	-Fyld den malede kaffe i henhold til standard mængde: En kop = 1 ske, og tryk på den med tamper. Den malede kaffe må ikke være for tyk eller for fin. - Det er normalt at have forskelle i det samme parti kaffekapsler. -Genplacer kaffekapslen kapslen korrekt.

AIVIQ ApS
 Navervaenget 3
 4000 Roskilde
 Denmark

TEKNISKA PARAMETRAR

Spänning	: 220-240VAC
Frekvens	: 50/60Hz
Effekt	: 1350W
Tryck	: ≤20bar
Tankens kapacitet	: 1100ml
Omgivningstemperatur	: 10 ° C to 40 ° C
Mått (längd, bredd, höjd)	: L300xW175xH298mm
Netto vikt	: 3.3kg


VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR:

LÄS FÖLJANDE SÄKERHETSVARNINGAR OCH INSTRUKTIONERNA NOGGRANT INNAN DU NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

1. Kontrollera att spänningen i ditt eluttag motsvarar den spänning som anges på etiketten på kaffebryggaren.
2. Kontrollera att maskinen är ordentligt ansluten till eluttaget före användning.
3. Håll barn på avstånd när maskinen används.
4. För att skydda mot brand och elektriska stötar, sänk inte ner apparaten, dess sladd eller kontakten i vatten eller någon annan vätska. Skada inte, böj inte, sträck inte eller placera tunga föremål på nätsladden.
5. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när enheten inte används och före rengöring. Låt enheten svalna innan du sätta på eller ta av delar och innan du rengör apparaten.
6. Använd inte apparaten i höga temperaturer, höga magnetfält, våt miljö. Placera inte kaffemaskinen på heta ytor, eld eller andra elektriska apparater, t.ex. kylskåp.
7. Använd inte om kabeln eller kontakten är trasig, kaffemaskinen har gått sönder eller skadats på något sätt, vänligen återlämna till närmaste auktoriserade servicecenter för inspektion och reparation eller kontakta återförsäljaren.
8. Använd endast originaltillbehör.
9. Denna maskin är endast avsedd för kaffebruggning. Använd inte apparaten för annat än avsedd användning. Ställ endast apparaten på ett plant och torrt underlag.
10. Ställ kaffemaskinen på en plan yta eller ett bord. Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk.
11. Låt inte nätsladden vidröra någon het yta.
12. Vidrör aldrig apparatens heta yta med händerna när den används.
13. Rengör och underhåll kaffemaskinens delar regelbundet för att säkerställa kaffekvaliteten och förlänga kaffemaskinens livslängd.
14. Flytta inte, dra ut mjölkstanken, öppna handtaget eller stäng av strömmen när kaffemaskinen är i drift.
15. Låt inte kaffemaskinen arbeta utan vatten i vattentanken.
16. För att garantera säkerheten, läs instruktionerna noggrant och använd rätt metod.
17. Sänk inte ner apparatens sladd eller stickpropp i vatten eller andra vätskor för rengöring.
18. Får inte användas utomhus.
19. Innan du använder den för första gången ska du endast använda bryggfunktionen med vatten två gånger för att avlägsna lukt.
20. Endast för hushållsbruk, får inte användas för andra ändamål


21. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
22. Apparaten får inte sänkas ned i vatten
23. Risk för skador om du inte använder apparaten på rätt sätt. Värmeelementets yta är föremål för restvärme efter användning.
24. Kaffemaskinen får inte placeras i ett skåp när den används.
25. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som finns.
26. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och under uppsikt. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn i åldern mindre än 8 år.
27. Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de farorna i samband med detta.
28. Barn får inte leka med apparaten.

LÄRA KÄNNA DIN KAFFEMASKIN DELAR DEFINIERAD:

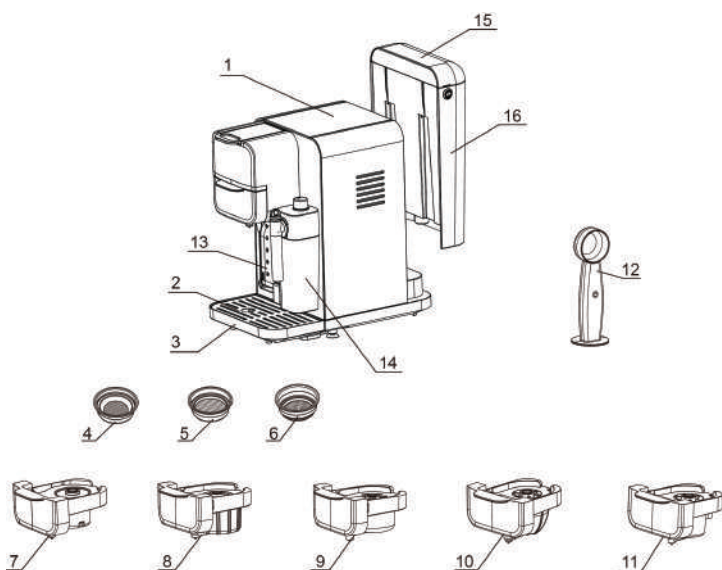

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tryck på knappen | 7. Adapter för mjuka kaffekapslar | 12. Mätsked |
| 2. Koppmatta | 8. Adapter för Nespresso-kapslar | 13. Hållare för koppmatta |
| 3. Droppbricka | 9. Adapter för malet kaffe | 14. Montering av mjölk tank |
| 4. E.S.E.-filter | 10. Adapter för Dolce Gusto-kapsel | 15. Lock till vattentank |
| 5. Filter för en kopp | 11. Kapseladapter för Lavazza | 16. Vattentank |
| 6. Filter för två koppar | | |

INTRODUKTION TILL KONTROLLKNAPP

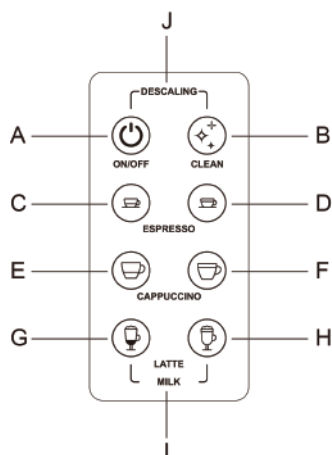

- A. På/av-knapp
- B. Rengöring
- C. Liten kopp espresso
- D. Stor kopp Espresso
- E. Liten kopp Cappuccino
- F. Stor kopp Cappuccino
- G. Liten kopp Latte
- H. Stor kopp Latte
- I. Skumning av mjölk
- J. Avkalkning

FÖRBEREDELSE FÖR DEN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN:

1. Ställ maskinen på ett plant och värmetåligt underlag.
2. Lås upp maskinen genom att lyfta handtaget. Placera en av adaptrarna på framsidan på maskinen och för in den tills frontpanelerna är i linje. Lås maskinen genom att trycka ned handtaget.

3. Fyll vattentanken med drickbart vatten i rumstemperatur. Respektera den eller ta bort tanken från maskinen och fyll den med vatten.

Obs: När vattentanken tas bort och sätts in ska den hållas vertikalt uppåt och nedåt. Tryck försiktigt ned vattentanken när du sätter in den för att säkerställa att tanken är ordentligt och korrekt ansluten till basen.

4. Placera en kopp med stor kapacitet under utloppet.
5. Anslut nätsladden till vägguttaget. Slå på enheten genom att trycka på -knappen för att gå in i förvärmningsläge, indikatorlampan On/off lyser konstant och de andra blinkar intermittent.

Obs: Endast funktionerna Rengöring och Espresso är tillgängliga när mjölktanken inte är installerad. Övriga Latte- och Cappuccino-funktioner kan inte användas.

6. När förvärmningen är klar lyser alla indikeringslampor med fast sken. bryggningsfunktionen är aktiverad.
7. Tryck på -knappen, pumpen börjar arbeta och vatten börjar komma ut från utloppet.

Rengöring: Vid första användning eller efter en längre tids stillestånd är det lämpligt att köra bryggningsfunktionen flera gånger med endast vatten (utan tillsats av kapsel/kaffe pulver/pod) för att rengöra maskinens inre rör.

A) Tryck på -knappen, pumpen börjar arbeta och vatten börjar matas ut till maskinens inre rör för rengöring och kommer ut från utloppet.

B) Håll ut avloppsvattnet ur koppen.



C) Upprepa åtgärden så många gånger som behövs för att få rent vatten vid utloppet.

D) Efter avslutad rengöring av maskinen, töm spillvattnet i droppbrickan.

E) Maskinens självrengörande funktion beskrivs i bruksanvisningen.

DRIFT:


1. Fyll vattentanken med dricksvatten och respektera den angivna maxgränsen.
2. Anslut nätsladden till vägguttaget. Slå på enheten genom att trycka på " " -knappen. För att gå in i förvärmningsläget lyser On/off-indikatorlampan konstant och de andra blinkar intermitterent.
3. När förvärmningen är klar lyser alla indikeringslampor med fast sken. bryggningsfunktionen är aktiverad.
4. Tryck på motsvarande knapp för att starta bryggningen. (Om du trycker en gång till på den valda kaffeknappen kan bryggningsprocessen avbrytas).
5. För att undvika skador, öppna inte handtaget när du kokar kaffe. Öppna endast handtaget när alla kontrollampor lyser med fast sken.
6. Lås upp maskinen genom att lyfta handtaget, sätt i erforderlig adapter och stäng handtaget. För att göra Cappuccino, Latte eller mjölkskum fyller du mjöltkanken med ren mjölk (varm temperatur) och sätt in den i maskinen. Placera sedan en kopp under utloppet och justera mjöltkankens utlopp till rätt position enligt nedanstående diagram. (Mjölkskummets tjocklek kan justeras genom att vrida ångvredet enligt efter önskemål.)

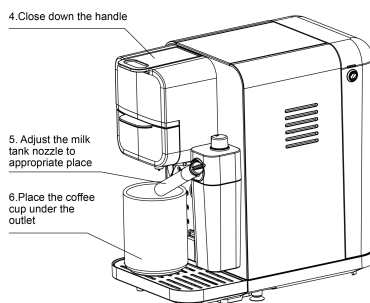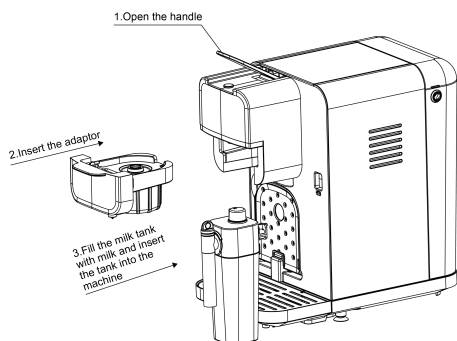

Notera:


ANVÄNDNING AV ÅNGVRED:

Notera: Den bästa effekten är kontinuerlig och jämn skumbildning.

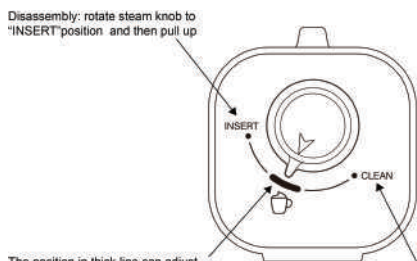

Cleaning: rotate steam knob to "CLEAN" position to clean the milk tank

Steam knob can be rotated to adjust slightly the effect of milk foam

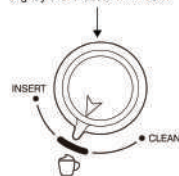

1. If clockwise rotate the steam knob slightly, the foam will become thinner
2. If counterclockwise rotate the steam knob slightly, milk foam will become thicker

ANVÄNDNING AV ADAPTRAR OCH MUGGHÅLLARE:

-Användning av adapter för malet kaffe:

1. Välj enkops- eller tvåkopsfilter och fyll på med en viss mängd malet kaffe. (Figur 1)
2. Tryck ihop det malda kaffet med hjälp av tampongen. Överfyll inte filtret. Detta kan orsaka igensättning eller överflöd. (Bild 2)
Observera: Den maximala mängden malet kaffe för en kopp filter är 7 g. Den maximala mängd malet kaffe för tvåkopsfilter är 14 g.
3. Placera det fyllda filtret i adaptern genom att rikta in skåran på filtret med skåran skåran längst ned till vänster på adaptern. Roter sedan filtret medurs. (Figur 3 & 4)
Anmärkning: Om filtret är korrekt insatt ska du kunna vända på adaptern utan att filtret utan att filtret faller ut.
4. Stäng adapterlocket (Figur 5)



Figure 1



Figure 2



Figure 3




Figure 4



Figure 5

-Användning av E.S.E kaffepodsadapter:

1. Sätt E.S.E-podden i filter (Figur 1)
2. Öppna adapterlocket, placera filtret i adaptern och lås fast det i spåret. (Figur 2)
3. Vrid filtret med ESE-podden medurs (Figur 3)
4. Stäng adapters lock. (Figur 4)



Figure 1



Figure 2

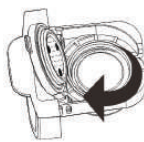


Figure 3




Figure 4

-Användning av Nespresso kapseladapter:

1. Öppna adapterlocket, sätt in kapseln i kammaren, tryck ner kapseln med handen och med handen och genomborra kapslarna inuti. (Figur 1)
2. Stäng adapterlocket (Figur 2).



Figure 1



Figure 2

-Användning av Soft kaffepodsadapter:

1. Öppna adapterlocket och placera den mjuka kaffekapseln i bryggkammaren. (Bild 1)
2. Stäng adapterlocket (Figur 2).



Figure 1




Figure 2

-Användning av Dolce Gusto kapseladapter:

1. Öppna adapterlocket, placera Dolce Gusto-kapseln i adaptern, tryck ner kapseln för hand och stick hål på kapslarna inuti. (Figur 1)
2. Stäng adapterlocket (Figur 2).

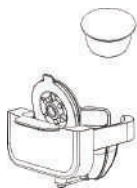


Figure 1



Figure 2

-Användning av Lavazza kapseladapter:

1. Öppna adapterns lock, placera Lavazza-kapseln i adaptern, tryck ner kapseln kapseln för hand och stick hål på kapslarna inuti. (Figur 1)
2. Stäng adapterlocket (Figur 2).

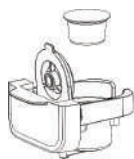


Figure 1



Figure 2

-Hur du använder och installerar mjöltkanken:

1. Hela enheten kan demonteras och rengöras (figur 1).
2. Tillsätt lämplig mängd mjölk enligt mönstret på mjöltkanken. (Figur 2)
3. Stäng mjöltkanken (Figur 3)

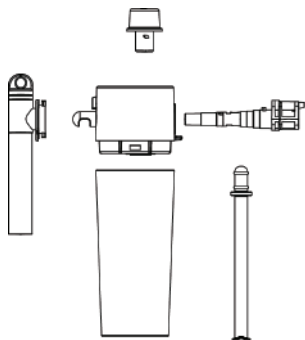


Figure 1



Figure 2




Figure 3

-Så här använder du mugghållaren:

1. Hitta låset på koppmattehållaren och lås upp det.(Figur 1)
2. Placera kaffekoppen under vattenutloppet.(Figur 2)

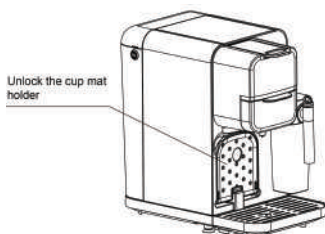


Figure 1

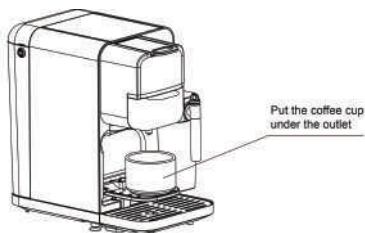


Figure 2

Varningsfunktion för vattenbrist

- a. Under bryggningen uppstår vattenbrist i vattentanken och maskinen övervakar automatiskt övervakar automatiskt den onormala vattenvolymen och avger en varningssignal.
- b. Uppträder larmfenomen: summern piper snabbt i 5 sekunder och " ☺ " knappen blinkar växelvis
- c. Vrid ner varningen: fyll på rent vatten i tanken igen till läget "Max", tryck sedan på knappen " ☺ " igen, maskinen återgår automatiskt till standby-läge och tryck sedan på valfri kaffefunktionsknapp för att återställa bryggningsläge.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

-Rengöring av vattentank och adaptrar:

1. Håll i vattentankens båda sidor och lyft den uppåt för att ta bort den från maskinen.
2. Rengör och tvätta med en mild rengöringsmedelslösning, skölj noggrant och torka med en mjuk, ren trasa. Vattentanken och tillbehör bör rengöras minst en gång i veckan.

Varning för diskmaskin: Vattentanken och adaptrarna tål inte maskindisk.

-Maskinens självrengörande funktion:

1. Kaffemaskinens interna rör och mjöltkankens ångrör kan rengöras regelbundet efter personliga behov.
2. Fyll vattnet i vattentanken och mjöltkanken till "MAX"-läge.
3. Slå på maskinen och vänta tills maskinen har slutfört förvärmningen. Ställ en stor kopp under vattenutloppet.
4. Tryck på knappen " ☺ " och gå in i rengöringsfunktionen. Pumpen och pannan arbetar kontinuerligt. Efter att kaffemaskinens interna rör har rengörats kommer mjöltkankens ångrör att rengöras. (Använd högtemperaturånga för att noggrant rengöra mjöltkankens rör. Ånga och vatten genom röret släpps ut från munstycket. Under denna period kommer en del av vattnet i vattentanken och mjöltkanken att förbrukas tills rengöringsfunktionen är klar.)

Obs! Om ingen mjöltkank är installerad rengörs endast adaptern med vatten.

Avkalkning:

För att hålla kaffemaskinen i gott skick rekommenderas det att avkalka maskinen regelbundet.

1. Maskinen kan rengöras regelbundet efter personliga behov eller när alla funktioner har använts uppskattningsvis 150 gånger. Då startar påminnelsen om avkalkning: knapparna "☺" och "☹" blinkar växelvis.
2. Häll lämpligt avkalkningsmedel (cirka 10g) i vattentanken och fyll på med vatten upp till "max"-markeringen.
3. Slå på maskinen och vänta tills förvärmningen är klar. Placera en stor kopp under utloppet.
4. Tryck och håll in knapparna "☺" och "☹" samtidigt i 3 sekunder. Maskinen går in i avkalkningsläge och pumpen och pannan arbetar kontinuerligt. Detta låter rent vatten med rengöringsmedel flöda genom hela kaffemaskinens vattenledning tills maskinen stannar.
Obs! Kaffemaskinen kan gå in i avkalkningsläge oavsett om mjölktanken är installerad eller inte.
5. Fyll på vattentanken med rent vatten. Tryck på knappen för stor Espresso. Pumpen börjar arbeta för att låta rent vatten flöda genom hela kaffemaskinens vattenledning och rengöra rören. Upprepa detta steg 5 gånger tills avkalkningen är klar.

- Underhåll:

1. Dra ur kontakten och låt maskinen svalna innan rengöring.
2. Använd en ren, fuktig trasa eller rengöringssvamp för att torka av utsidan av maskinen och dess tillbehör.

Varning: Använd aldrig alkohol eller lösningsmedel för att rengöra maskinen, och doppa den inte i vatten för rengöring.

FELSÖKNING.

Funktionsfel	Anledning	Lösning
Kaffet kommer inte ut.	- Det finns inte tillräckligt med vatten i vattentanken. / Vattentanken har inte installerats korrekt. - Maskinen är inte färdig med förvärmningen. - Maskinen startar inte.	-Fyll på vattentanken igen. Kontrollera att den sitter ordentligt på basen. -Vänta tills förvärmningen är klar. Alla indikatorlampor kommer att lysa konstant. -Kontrollera att strömförsörjningen är ansluten och att maskinen är påslagen.

Funktionsfel	Anledning	Lösning
Inget kaffe-crema när du brygger espresso.	Det malda kaffet är för grovt eller för fint och har inte jämnats ut med en tamper.	Byt till en annan typ av malet kaffe och platta till det med en tamper.
On/off-knappen blinkar medan andra indikatorlampor släcks när kaffe bryggs.	Varning för vattenbrist	Fyll på vattentanken med vatten och tryck på On/Off-knappen igen. Pumpen startar och maskinen går direkt in i standby-läge.
Kaffet är för svagt eller för starkt.	- Överfyllning eller för lite malet kaffe. - Det finns skillnader mellan kapslarna i samma omgång. - Kaffepoden är inte placerad korrekt.	- Fyll på malet kaffe enligt standardmängden: en kopp = 1 skopa. Pressa kaffet med en tamper. Det malda kaffet ska inte vara för grovt eller för fint. - Det är normalt att det finns skillnader mellan kapslar i samma omgång. - Placera om kaffepoden korrekt.

AIVIQ ApS
 Navervaenget 3
 4000 Roskilde
 Denmark

TEKNISKE PARAMETERE

Spenning	: 220-240VAC
Frekvens	: 50/60Hz
Effekt	: 1350W
Trykk	: ≤20bar
Tankkapasitet	: 1100ml
Omgivelsestemperatur	: 10 ° C to 40 ° C
Dimensjoner (lengde, bredde, høyde)	: L300×W175×H298mm
Nettovekt	: 3.3kg


VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

VENNLIGST LES FØLGENDE SIKKERHETSADVARSLER OG INSTRUKSJONER NØYE FØR DU BRUKER APPARATET, OG OPPBEVAR DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE.

1. Sørg for at nettspenningen din tilsvarer spenningen som er angitt på kaffetrakterens typeskilt.
2. Vennligst sørg for at maskinen er godt koblet til stikkkontakten før bruk.
3. Hold barn unna når du bruker maskinen.
4. For å beskytte mot brann og elektrisk støt, ikke senk apparatet, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske. Ikke skade, bøye, strekke eller plasser tunge gjenstander på strømledningen.
5. Koble fra stikkkontakten når den ikke er i bruk og før rengjøring. La apparatet avkjøles før du setter på eller tar av deler, og før du rengjør apparatet.
6. Ikke bruk apparatet i høy temperatur, sterkt magnetfelt, fuktig miljø. Ikke plasser kaffemaskinen på varme overflater, brann eller andre elektriske apparater, for eksempel kjøleskap.
7. Ikke bruk maskinen dersom ledningen eller støpselet er ødelagt, hvis kaffemaskinen har gått i stykker eller er skadet på noen måte. Vennligst returner til nærmeste autoriserte servicesenter for inspeksjon og reparasjon, eller kontakt forhandleren.
8. Bruk kun originalt tilbehør.
9. Denne maskinen brukes kun til å brygge kaffe. Ikke bruk apparatet til annet enn det det er beregnet for. Plasser kun apparatet på en jevn og tørr overflate.
10. Plasser kaffemaskinen på en flat overflate eller et bord. Ikke la strømledningen henge over kanten av et bord eller en benk.
11. Ikke la strømledningen komme i kontakt med varme overflater.
12. Berør aldri apparatets varme overflate med hendene mens det er i bruk.
13. Rengjør og vedlikehold kaffemaskinens deler regelmessig for å sikre kaffekvaliteten og forlenge kaffemaskinens levetid.
14. Ikke flytt, trekk ut melketanken, åpne håndtaket eller slå av strømmen når kaffemaskinen er i drift. kaffemaskinen er i drift.
15. Kaffemaskinen må ikke brukes uten vann i vanntanken.
16. For å ivareta sikkerheten må du lese bruksanvisningen nøye og beherske riktig bruk. metode.
17. Ikke senk apparatets ledning eller støpsel ned i vann eller andre væsker for rengjøring.
18. Må ikke brukes utendørs.
19. Før første gangs bruk må du kjøre bryggfunksjonen kun med vann to ganger for å fjerne lukt. for å fjerne lukt.
20. Kun til husholdningsbruk, må ikke brukes til andre formål.


21. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
22. Apparatet må ikke være nedsenket i vann
23. Risiko for personskader hvis du ikke bruker apparatet på riktig måte. Varmeelementets overflate er utsatt for restvarme etter bruk.
24. Kaffemaskinen skal ikke plasseres i et skap når den er i bruk.
25. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover dersom de har fått de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte og hvis de forstår farene som er involvert.
26. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn. eldre enn 8 år og under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år. mindre enn 8 år.
27. Apparatene kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått veiledning eller instruksjon om sikker veiledning eller instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. farene som er involvert.
28. Barn skal ikke leke med apparatet.

BLI KJENT MED KAFFEMASKINENS DELER DEFINERT:

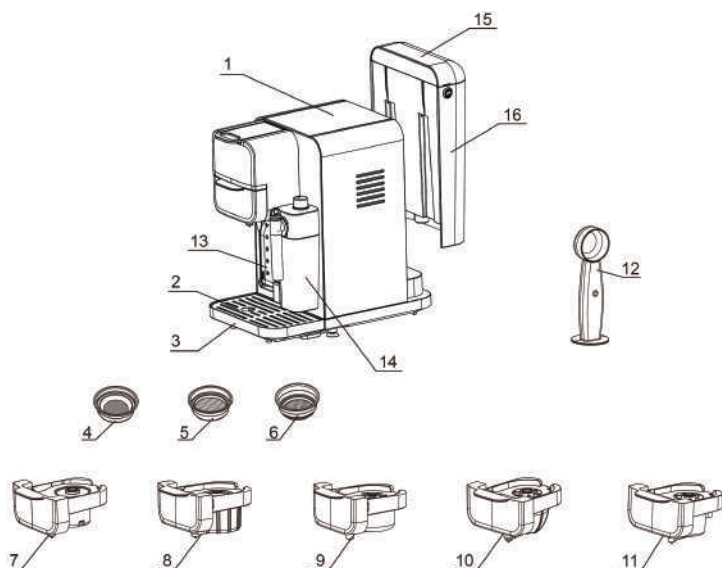

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Trykk på knappen | 7. Adapter for myke kaffekapsler | 12. Måleskje |
| 2. Koppmatte | 8. Nespresso kapseladapter | 13. Holder for koppmatte |
| 3. Dryppbrett | 9. Adapter for malt kaffe | 14. Montering av melketank |
| 4. E.S.E.-filter | 10. Dolce Gusto kapseladapter | 15. Deksel til vanntank |
| 5. Filter for én kopp | 11. Lavazza kapseladapter | 16. Vanntank |
| 6. Filter med to kopper | | |

INTRODUKSJON AV KONTROLLKNAPP

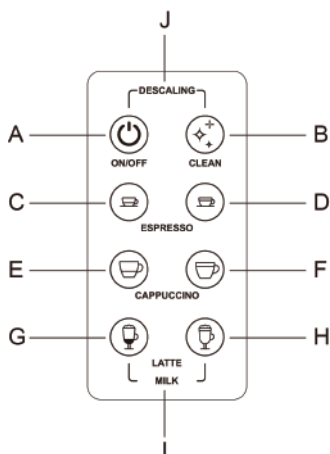


- A. På/av-knapp
- B. Rengjøring
- C. Liten kopp espresso
- D. Stor kopp espresso
- E. Liten kopp cappuccino
- F. Stor kopp cappuccino
- G. Liten kopp latte
- H. Stor kopp latte
- I. Skumming av melk
- J. Avkalking

FORBEREDELSE TIL FØRSTE GANGS BRUK:

1. Plasser maskinen på et flatt og varmebestandig underlag.
2. Lås opp maskinen ved å løfte håndtaket. Plasser en av adapterne foran på maskinen på maskinen og sett den inn til frontpanelene er på linje. Lås maskinen ved å trykke ned håndtaket.
3. Fyll vanntanken med drikkevann i romtemperatur. Respektere den angitte
 Eller ta tanken ut av maskinen og fyll den med vann.
Merk: Når vanntanken tas ut og settes inn, skal den holdes loddrett opp og ned. og ned. Trykk vannbeholderen forsiktig ned når du setter den inn, for å sikre at den er godt at tanken er tett og korrekt koblet til basen.
4. Plasser en kopp med stor kapasitet under utløpet.
5. Koble strømledningen til stikkontakten. Slå på apparatet ved å trykke på "☺"-knappen for å gå inn i for å gå inn i forvarmingsmodus, på/av-indikatorlampen lyser konstant og de andre indikatorene blinker av og til.
Merk: Kun rengjørings- og espressofunksjonen er tilgjengelig når melketanken ikke er installert. er installert. Andre latte- og cappuccinofunksjoner kan ikke brukes.
6. Etter at forvarmingen er fullført, lyser alle indikatorlampene kontinuerlig. bryggfunksjonen er aktivert.
7. Trykk på "☺"-knappen, pumpen vil begynne å virke og vann vil begynne å komme ut fra utløpet.
Rengjøring: Ved første gangs bruk eller etter en lengre periode uten bruk, anbefales det å kjøre bryggfunksjonen flere bryggfunksjonen flere ganger kun med vann (uten å tilsette kapsel/kaffepulver/kaffe pulver/kapsel) for å rengjøre maskinens innvendige rør.
 - A) Trykk på "☺"-knappen, pumpen begynner å fungere og vann begynner å strømme ut til maskinens innvendige rør for rengjøring og kommer ut av utløpet.
 - B) Hell avløpsvannet ut av koppen.
 - C) Gjenta operasjonen så mange ganger som nødvendig for å få rent vann i utløpet.
 - D) Etter at maskinen er ferdig rengjort, tøm spillvannet i dryppebrettet.
 - E) Maskinens selvrensende funksjon er beskrevet i bruksanvisningen.


DRIFT:

1. Fyll vanntanken med drikkevann og respekter den angitte maksimumsgrensen.
2. Koble strømledningen til stikkontakten. Slå på apparatet ved å trykke på " " -knappen. for å gå inn i forvarmingsmodus, På/av-indikatorlampen lyser konstant og de andre blinker av og til.
3. Etter at forvarmingen er fullført, lyser alle indikatorlampene kontinuerlig. bryggefunksjonen er aktivert.
4. Trykk på den aktuelle knappen etter behov for å starte bryggingen. (Ved å trykke på den valgte på den valgte kaffeknappen kan bryggeprosessen avbrytes).
5. For å unngå personskader må du ikke åpne håndtaket mens du lager kaffe. Åpne kun håndtaket håndtaket når alle kontrolllampene lyser permanent.
6. Lås opp maskinen ved å løfte håndtaket, sett på den nødvendige adapteren og lukk håndtaket. håndtaket. For å lage cappuccino, latte eller melkeskum fyller du melketanken med ren melk (varm temperatur) (varm temperatur) og sett den inn i maskinen. Plasser deretter en kopp under utløpet og juster melketankens utløp til riktig posisjon i henhold til diagrammet nedenfor. (Tykkelsen på melkeskummet kan justeres ved å vri på dampknappen etter ønske). etter ønske).

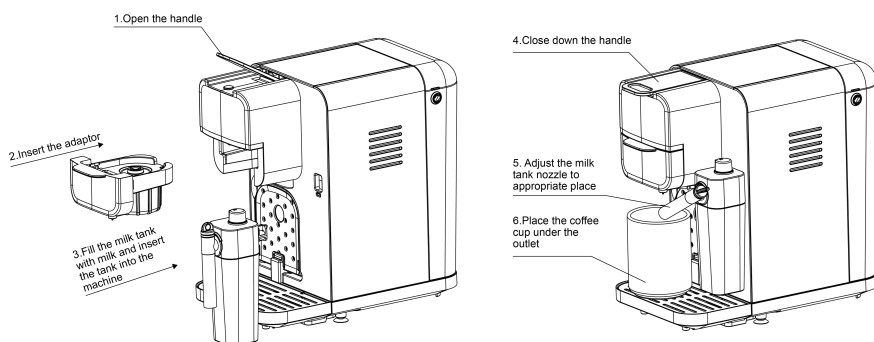

BRUK AV DAMPDREIEBRYTEREN:

Merk: Den beste effekten er kontinuerlig og jevn skumdannelse.

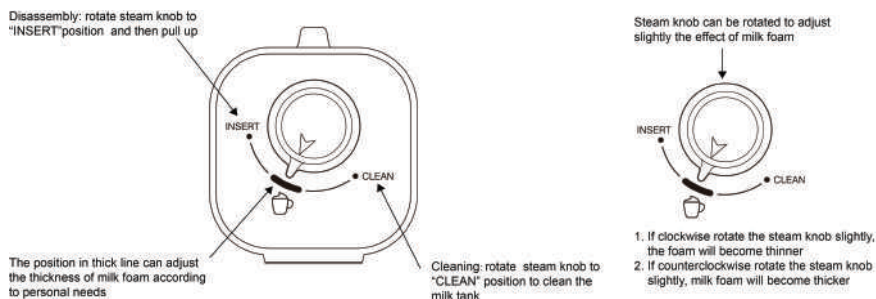

BRUK AV ADAPTERE OG KOPPMATTEHOLDER:

-Bruk av adapter for malt kaffe:

1. Velg en kopp eller to koppers filter og fyll på en viss mengde malt kaffe. (Figur 1)
2. Press sammen den malte kaffen ved hjelp av tamperen. Ikke fyll filteret for mye. Dette kan føre til kan føre til tilstopping eller overløp. (Figur 2)
Merknad: Maksimal mengde malt kaffe for ett koppfilter er 7 g. Den maksimale mengde malt kaffe for to koppers filter er 14 g.
3. Plasser det fylte filteret i adapteren ved å innrette hacket på filteret med hacket nederst til venstre på adapteren. hacket nederst til venstre på adapteren. Roter deretter filteret med klokken (figur 3 og 4).
Merknad: Hvis filteret er riktig satt inn, skal du kunne snu adapteren uten at filteret faller ut. uten at filteret faller ut.
4. Lukk adapterlokket (figur 5).



Figure 1



Figure 2



Figure 3




Figure 4



Figure 5

-Bruk av E.S.E. kaffepodsadapter:

1. Sett E.S.E.-kapselen inn i filteret (Figur 1) .
2. Åpne adapterlokket, plasser filteret i adapteren og lås det i sporet. (Figur 2)
3. Roter filteret med ESE-podden med klokken (figur 3).
4. Lukk adapterlokket (figur 4).



Figure 1



Figure 2

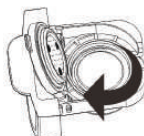


Figure 3




Figure 4

-Bruk av Nespresso kapseladapter:

1. Åpne adapterens lokk, sett kapselen inn i kammeret, trykk ned kapselen for hånd og ned kapselen for hånd og stikk hull på kapslene inni. (Figur 1)
2. Lukk adapterlokket (figur 2).

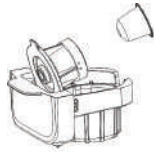


Figure 1



Figure 2

-Bruk av Soft kaffekapseladapter:

1. Åpne adapterlokket, og plasser den myke kaffekapselen i bryggekommeret. (Figur 1)
2. Lukk adapterlokket (figur 2).



Figure 1




Figure 2

-Bruk av Dolce Gusto kapseladapter:

1. Åpne adapterlokket, plasser Dolce Gusto-kapselen i adapteren, trykk ned kapselen for hånd og kapselen for hånd og stikk hull på kapslene på innsiden. (Figur 1)
2. Lukk adapterlokket (figur 2).

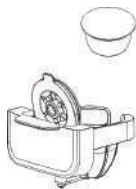


Figure 1



Figure 2

-Bruk av Lavazza kapseladapter:

1. Åpne adapterens lokk, plasser Lavazza-kapselen i adapteren, trykk ned kapselen for hånd og kapselen for hånd og stikk hull på kapslene på innsiden. (Figur 1)
2. Lukk adapterlokket (figur 2).

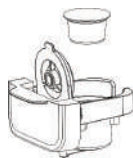


Figure 1



Figure 2

-Slik bruker og installerer du melketanken:

1. Hele enheten kan tas av og rengjøres (figur 1).
2. Tilsett riktig mengde melk i henhold til mønsteret på melketanken. (Figur 2)
3. Lukk melketanken (figur 3).

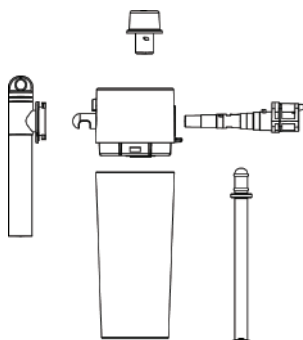


Figure 1




Figure 2



Figure 3

-Slik bruker du koppmatteholderen:

1. Finn låsen på koppmatteholderen og lås den opp (Figur 1).
2. Sett kaffekoppen under vannuttaket (figur 2).

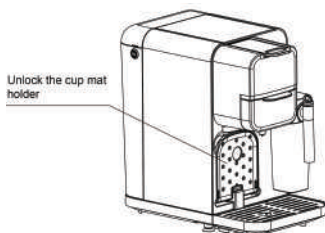


Figure 1

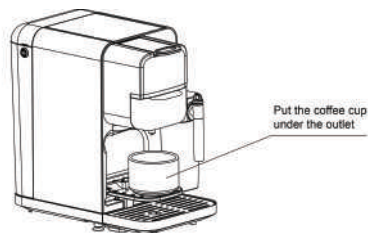


Figure 2

Funksjon for varsling av vannmangel

- a. Hvis det oppstår vannmangel i vanntanken under bryggingen, vil maskinen automatisk overvåke automatisk det unormale vannvolumet og varsler med en alarm.
- b. Alarmfenomenet vises: summeren piper raskt i 5 sekunder og "☺" -knappen blinker vekselvis
- c. Skru ned advarselen: fyll rent vann i tanken igjen til "Max"-posisjon, og trykk deretter på "☺" -knappen igjen, maskinen går automatisk tilbake til standby-tilstand, og deretter trykker du på en hvilken som helst kaffefunksjonsknapp for å gjenopprette normal bryggetilstand.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

-Rengjøring av vanntank og adaptere:

1. Hold i begge sider av vanntanken og løft den opp for å ta den ut av maskinen.
2. Rengjør og vask med et mildt vaskemiddel, skyll grundig og tørk med en myk, ren klut. myk, ren klut. Vanntanken og adapterne bør rengjøres minst én gang i uken.

Advarsel! Vanntanken og adapterne kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

-Maskinens selvrensende funksjon:

1. Det innvendige kafferøret og melketankens dampør kan rengjøres regelmessig etter behov. personlige behov.
2. Fyll vann i vanntanken og melketanken til "MAX"-posisjon.
3. Slå på maskinen og vent til maskinen er ferdig forvarmet. Sett deretter en kopp med stor kapasitet under vannutløpet.
4. Trykk på "☺"-knappen og gå inn i rengjøringsfunksjonen, pumpen og kjelen er i kontinuerlig arbeidsmodus. kontinuerlig arbeidsmodus. Etter at innvendige kafferør er rengjort, rengjøres dampørret i melketanken. dampørret i melketanken rengjøres (ved hjelp av damp med høy temperatur for å rengjøre rengjøre melketankrøret grundig, damp og vann gjennom røret vil bli tømt ut fra munnstykket, og i løpet av denne perioden vil en del av vannet i vanntanken og melketanken og melketanken forbrukes i løpet av denne perioden til rengjøringsfunksjonen er fullført.

Merk: Hvis du ikke installerer melketanken, må du bare rengjøre adapteren med vann.

-Deskalerting:

For at kaffemaskinen skal fungere effektivt, anbefales det å avkalke maskinen regelmessig. maskinen med jevne mellomrom.

1. Maskinen kan rengjøres regelmessig i henhold til personlige behov, eller når alle funksjoner har blitt brukt 150 ganger, kan du starte avkalkingspåminnelsen, "☺" "og" ☹"-knappene blinker vekselvis
2. Ha riktig avkalkingsmiddel (ca. 10 g) i vanntanken, og fyll vann opp til "maksgrensen". opp til "maks"-grensen.
3. Slå på maskinen og vent til forvarmingen er fullført. Plasser en stor kopp kopp med stor kapasitet under utløpet.
4. Trykk og hold inne knappene "☺" og "☹" samtidig i 3 sekunder. Maskinen går inn i avkalkingsmodus, og pumpen og kjelen går inn i en kontinuerlig arbeidsmodus for å få rent vann som inneholder vaskemiddel til å strømme gjennom hele vannledningen i kaffemaskinen til kaffemaskinen slutter å fungere. slutter å fungere.
Merk: Kaffetrakteren kan gå inn i avkalkingsmodus uavhengig av om melketanken er er installert eller ikke.
5. Fyll vannbeholderen med rent vann. Trykk på den store espressoknappen, og pumpen pumpen begynner å arbeide for å få rent vann til å strømme gjennom hele vannledningen hele vannledningen i kaffemaskinen for å rengjøre røret. Gjenta dette trinnet 5 ganger, helt til avkalkingen er fullført.

-Vedlikehold:

1. Trekk ut støpselet og la maskinen avkjøles før rengjøring.
2. Tørk av maskinen og tilbehøret utvendig med en ren, fuktig klut eller svamp. maskinen og tilbehøret.

Advarsel! Bruk aldri alkohol eller løsemidler til å rengjøre maskinen, og dypp den ikke i vann. ikke senk den ned i vann for rengjøring.

FEILSØKING

Funksjonsfeil	Begrunnelse	Løsning
Kaffen kommer ikke ut.	-Det er ikke nok vann i vanntanken. /Vanntanken vanntanken er ikke installert installert på riktig måte. -Maskinens forvarming er ikke ikke fullført. -Maskinen slår seg ikke på.	-Fyll opp vanntanken igjen. / Kontroller om den er blitt montert på sokkelen riktig. -Vent til forvarmingen er fullført. er fullført. Alle indikatorlampene indikatorlampene vil fortsette å lyse lyse kontinuerlig. -Kontroller om strømforsyningen er strømforsyningen er tilkoblet; om maskinen er slått på er slått på.

Funksjonsfeil	Begrunnelse	Løsning
Ikke noe kaffefett ved brygging av espresso	Den malte kaffen er for tykk eller for fin. Og har ikke blitt presset flatt av tamperen.	Replace other kind of ground coffee and press flattened by tamper.
På/av-knappen blinker av og til, mens de andre indikatorlamper på knappene slås av når du brygger kaffe.	Varsel om vannmangel	Fill water tank with water, press On/Off button again. The pump starts to work and can be directly transferred to stand-by state.
Kaffemengden er svak eller for sterk svak eller for sterk	-For mye eller for lite malt kaffe. malt kaffe. -Det er forskjell på kapslene kapslene i samme parti. -Kaffekapselen er ikke plassert riktig.	-Fyll på malt kaffe i henhold til i henhold til standard mengde: En kopp = 1 skje, og trykk på den med tamper. Den malte kaffen bør ikke være for tykk eller for fin. - Det er normalt å ha forskjeller i samme parti kaffekapsler. -Plasser kaffekapselen kapselen riktig.

AIVIQ ApS
 Navervaenget 3
 4000 Roskilde
 Denmark