

AIVIQ[®]
APPLIANCES

— **Lumina Pro** —
ESPRESSO MACHINE
USER MANUAL

Model NO: AEM-431



EN - READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING

DK - LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE FØR BRUG

SE - LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER

NO - LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

FR - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE L'UTILISER

DE - LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE GESAMTE ANLEITUNG

1. LIST OF CONTENTS

1	LIST OF CONTENTS.....	1
2	INTRODUCTION	3
3	EXPLANATION OF SYMBOLS.....	4
4	SAFETY INSTRUCTIONS	4
5	INTENDED USE	8
6	THE PACKAGE	9
7	TECHNICAL DATA.....	11
8	PRODUCT PARTS.....	12
9	BEFORE THE FIRST USE	13
10	PREPARING THE ESPRESSO MACHINE	14
11	THE CONTROL PANEL	15
12	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	28
13	TROUBLESHOOTING	31
14	THE TUYA APP.....	33
15	CLEANING	36
16	DESCALING	37
17	MAINTENANCE & SERVICE	38
18	STORAGE & TRANSPORT.....	38
19	DISPOSAL & RECYCLING	39
20	WARRANTY & LIABILITY	40



This user manual accompanies the **AIVIQ®** espresso machine and contains important information about installation, safety, use and disposal. Read the manual carefully and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **AIVIQ®** is not obliged to adjust the manual. Use the actual product as a reference.

2. INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the **AIVIQ®** espresso machine. We are proud of providing this brilliant product to our customers. Your new espresso machine is an investment that deserves your care and attention. This user manual has been compiled to help you to use your product with safety and pleasure.

Our product complies with the following statutory national and European requirements:

	CE mark: The CE mark (an acronym for the French “conformité européenne”) certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.
	Compliant with RoHS: The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2015/863/EU is an EU directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Each EU Member State must adopt its law to implement this directive. If a product is RoHS certified, this confirms that the proportion of hazardous or difficult-to-remove substances is limited to the maximum allowed.
	LFGB Certificate: LFGB is the German abbreviation for the Food and Commodities Act, which is considered the most important food safety management act in Germany. LFGB is the guiding act for Germany's hygiene regulations and regulates the food and food-related products' safety standards in the country. All the foodstuffs and food-related products are required to pass the corresponding tests and be compliant with LFGB to be put in the German market. Generally speaking, LFGB is stricter than other European Food Contact Regulations, such as 1935/2004/EC.

If you have any questions, remarks, or problems using the product, feel free to contact us by e-mail: info@aiviq.eu.

We hope you enjoy your purchase!

3. EXPLANATION OF SYMBOLS

Throughout this user manual, the following symbols are used:



Important information or useful hints about usage.



DANGER:

Warning for hazardous situations concerning life and property.



WARNING:

Warning for hazardous situations concerning life and property.



CAUTION:

Warning indicates potential material damage.

4. SAFETY INSTRUCTIONS



READ the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Electrical devices can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical devices can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the **AIVIQ®** espresso machine and avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury.

All possible hazards cannot be covered here, but we will highlight the most important ones. Also, observe the warnings or safety instructions in the individual chapters of this manual.

Contact us by e-mail at info@aiviq.eu, if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.

4.1. General Device Safety

- Do not use the espresso machine for any purpose other than its intended use (see the “INTENDED USE” Chapter).
- The espresso machine is designed and intended for household and commercial use and is not suitable for industrial use.
- The espresso machine is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or falls, even from a low height, can damage the device.
- Always place the espresso machine on a stable, hard, flat, and horizontal surface.
- When in use, place the espresso machine on a heat-resistant surface. Keep the espresso machine away from carpet, plastic, or heat-sensitive objects.
- Do not place the espresso machine under mechanical stress.
- The device needs to be properly and securely installed and mounted. Follow the instructions to prevent any possible damage/injury.
- All parts must be correctly assembled to ensure the safety of the device.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user and damage the device.
- Never drop or insert any object or fingers into any opening.
- Do not apply excessive force when using the buttons on the espresso machine.
- Do not apply excessive force to the display, and do not touch the display with sharp objects.
- Do not place anything on the espresso machine.
- Do not leave the switched-on espresso machine unattended. Close supervision is necessary when using near small children.
- Do not use the espresso machine in dusty environments.
- Do not let the espresso machine operate without water.
- Only room-temperature water should be poured into the water tank. Do not add any other liquids, such as warm water, hot water, or milk.
- Only milk or water at room temperature or refrigerated may be poured into the mini milk cooler. Do not add any other liquids.
- Do not place items such as instant coffee, soup, rice, beans, spices, or chocolate beans in the bean tank. This could damage the espresso machine.
- Do not shake the espresso machine or move any of its protective parts while it is operating.
- If it is no longer possible to operate the espresso machine safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to serious transport-related stresses.

You can take the device out of operation by removing the power cord or by cutting off the mains plug of the power cord.

4.2. Persons & Use

- The espresso machine is not a toy. Keep and store it out of the reach of young children.
- This device is a burn hazard. Keep the device out of reach from young children, particularly during use & cool down.
- Children can use the device only with continuous adult supervision.
- The espresso machine can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and they understand the resulting hazards.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children.
- Never use the device if you are drowsy or if you have taken substances that shorten your reaction time (such as painkillers or alcohol).
- Be permanently alert. Pay attention to what you are doing. Proceed wisely. Do not use the espresso machine if you are not focused.

4.3. Electronics

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the espresso machine. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Do not use any other mains plug or power adapter for this device. This can cause failure and/or damage.
- Make sure your mains socket supplies the correct power voltage to avoid damage to the device.
- Only connect the device to an earthed mains socket.
- The mains socket must be located near the device and be easily accessible.
- To avoid energy loss and possible safety risks, unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period, and before cleaning. If you think the power is off when the switch is off then you're wrong: always unplug your device.
- Do not turn the espresso machine on and off by plugging and unplugging it. Always use the Power Button <<  >>.
- Never force the mains plug of the power cord into the mains socket; if it does not fit easily into the mains socket, stop using it. Always make sure that the mains plug of your device is properly connected to the mains socket.
- If the power fails during the operation, turn off the device immediately and pull the mains plug from the mains socket.
- If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, switch off the espresso machine immediately and remove the mains plug from the mains socket. In these cases, the espresso machine should not be used until it has been inspected by the manufacturer, or a similarly qualified person. Never inhale smoke from a potential device fire. If you have inhaled smoke, however, consult a doctor. The inhalation of smoke can be harmful.
- In the event of a fire: do not extinguish with water. Smother the flames with a fireproof blanket or a suitable fire extinguisher.
- For safety reasons, always unplug the device in case of a thunderstorm.

4.4. Power Cord

- Fully unwind the power cord before use.
- Do not modify the power cord.
- Check the power cord periodically for damage. Never use the power cord if there are any signs of damage.
- Do not touch the power cord if it is damaged. A damaged power cord can cause a deadly electric shock. First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket. Never use the device if the power cord is damaged.
- To prevent risks, damaged power cords may only be replaced by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Never pull the mains plug from the mains socket by pulling at the power cord. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Do not carry or pull the espresso machine by its power cord.
- Never wrap the power cord around the device. This will cause the cord to wear prematurely and break.
- Make sure that you do not trip over the power cord.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter.
- The power cord should not be kinked, trapped, or twisted.
- Make sure that the power cord is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Never tie a knot in the power cord.
- Untwist the power cord periodically if it becomes twisted due to use.
- Avoid excessive thermal stress on the power cord from extreme heat or cold.
- If using an extension cord attached to the mains socket, make sure that the total electric power consumption of connected devices does not exceed the rated capacity.
- Children may get entangled when playing with the power cord (danger of strangulation). Power cords are not toys.

4.5. Heat & Cooling

- The espresso machine may become warm during operation. This is normal.
- Do not cover the device or the ventilation holes while it is in operation, as this may cause the espresso machine to overheat. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Do not cover the device with anything when it is still hot. This poses a risk of fire.
- Make sure that the ventilation around the device is good. Always leave a minimum distance of 10 cm around the device to ensure sufficient ventilation.
- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The device should not be used on surfaces such as carpet and plastic or near any heat-sensitive object.
- The espresso machine is designed to work best in normal ambient temperatures between 0°C and 35°C and to be stored at temperatures between 0°C and 45°C. The espresso machine may be damaged, and its lifespan may be shortened if the device is used or stored outside this temperature range. Do not subject your device to dramatic changes in temperature. Do not store your device in a hot car or direct sunlight for extended periods. Do not place the device near a window (especially in the summer).

4.6. Water

**WARNING:**

This device is not waterproof.

- Never use the espresso machine with damp or wet hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Never touch the plug with damp or wet hands while connecting or disconnecting it from the mains socket. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the espresso machine in high-humidity environments.
- Do not use the espresso machine in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not use in wet environments, and do not submerge in liquid. Never pour liquids over or near the espresso machine. There is a risk of electric shock or short circuit. If liquid does get into the housing, unplug it immediately and then turn off the espresso machine.
- Do not reach for the device if it has fallen into the water. Immediately unplug it from the mains socket and only then remove it from the water.
- Make sure that the device is placed on a dry surface.

5. INTENDED USE

The **AIVIQ®** espresso machine is designed to brew espresso, a concentrated coffee beverage made by forcing hot water through finely ground coffee under high pressure. The primary function of the machine is to produce rich, strong espresso with a layer of crema. This espresso machine comes equipped with a steam wand for frothing milk and it provides hot water for tea or Americanos.

The **AIVIQ®** espresso machine is used in both home and commercial settings.

**WARNING:**

Only use this product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **AIVIQ®** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

6. THE PACKAGE

6.1. Contents

The following components are included in the scope of delivery:

1. Espresso machine 1 piece
2. User Manual 1 piece
3. O-ring 1 piece
4. Valve 1 piece
5. Tool 1 piece
6. Cleaning Brush 1 piece



6.2. Unpacking

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the espresso machine. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. If you are missing a part or if a part is damaged, please contact us by e-mail: info@aiviq.eu.

Before use, remove all packaging materials and stickers or labels.

6.3. Safety During Unpacking

Do not leave packaging material or accessories lying around carelessly during unpacking. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packing materials until the espresso machine is installed and working.



WARNING: Plastic bags & foils.

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children. Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.



WARNING: Strangulation Hazard.

Cables, cords, strings, or tubes longer than 22 cm can be harmful to babies and very young children. Children may get entangled while playing with the drain hose. Do not leave the hose lying around.



WARNING: Sharp points (Cleaning Pin)

Small children can prick themselves (also in the eyes) while playing with the Cleaning Pin. Do not leave the Cleaning Pin lying around while unpacking.



7. TECHNICAL DATA


NOTE:

Due to continuing improvements on our product, the technical specifications are subject to change without notice.

Product name	Espresso machine
Model	Lumina Pro
Model number	AEM-431
Brand	AIVIQ®
Colour	BLACK AND SILVER
Material	Plastic
Display	4.3-inch capacitive touch screen
Voltage	220 ~ 240V
Frequency	50Hz
Power	1480W
Bean container capacity	100g
Brewing unit capacity	7 ~ 12g
Cup capacity	10
Water tank capacity	1.2L (detachable)
Pressure	19bar
Grind settings	5 (adjustable)
Boilers	Dual system
Protection class	I
Length of power cord	1m
Applicable app	Tuya Smart
User interface language	English, Danish, Swedish, Norwegian, German, French, Spanish
Weight	10.5kg
Dimensions (LxWxH)	40.3 x 19.9 x 31.7cm
Certifications	CE, RoHS, LFGB

8. PRODUCT PARTS



- ① Water tank lid
- ② Water tank
- ③ Valve
- ④ Milk frother
- ⑤ Power switch + power connection
(on the backside of the espresso machine)
- ⑥ Milk pipe
- ⑦ Milk tank
- ⑧ Waste water drawer

- ⑨ Bean container lid
- ⑩ Bean container
- ⑪ Control panel
- ⑫ Coffee outlet
- ⑬ Front door
- ⑭ Brewing unit
- ⑮ Dreg drawer
- ⑯ Float indicator

9. BEFORE THE FIRST USE

All detachable parts of your new espresso machine need to be thoroughly washed before being used for the first time (see the “CLEANING” chapter). This is recommended for the following reasons:

A. Manufacturing residues:

Your device may contain residues such as oils, lubricants, dust, or other substances used during manufacturing. Washing the parts helps remove these residues, ensuring that you don't consume or come into contact with any potentially harmful substances.

B. Maintaining hygiene:

Washing before use helps to maintain hygiene standards. Washing the parts reduces the chances of any dirt, germs, or bacteria present on the surface of the device contaminating the food.

C. Odour Removal:

Your new device may have a noticeable odour after unpacking. Washing the parts can help eliminate any unpleasant smells.

D. Packaging Materials:

Packaging materials may contain chemicals or adhesives that are not meant for direct contact with your drinks. Washing the parts removes any remnants of packaging materials that could potentially affect the taste or quality of the coffee.

10. PREPARING THE ESPRESSO MACHINE

All detachable parts of your new espresso machine need to be thoroughly washed before being used for the first time (see the “CLEANING” chapter). This is recommended for the following reasons:

Open the box, take out the espresso machine, and place it on a flat table.


Open the water tank lid, remove the water tank, and fill it with water.

Remove the bean tank lid, add coffee beans, and put the lid back on.

Take out the milk tank, fill it with milk, and place it back.

Press and hold the ON/OFF icon to turn on the espresso machine. It will begin heating, self-testing, and self-cleaning.

The espresso machine is now ready to make coffee.

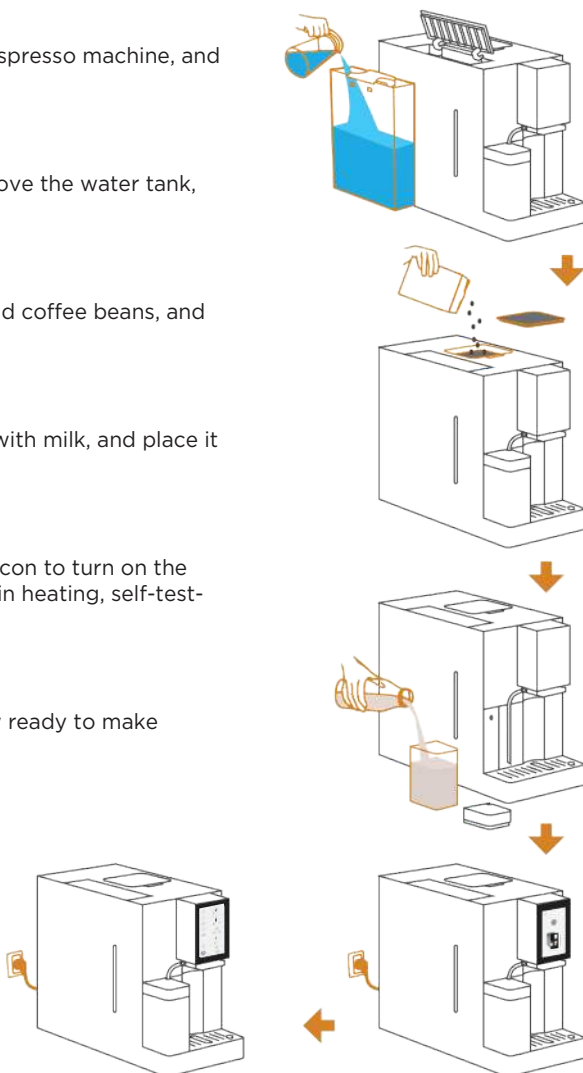


11. THE CONTROL PANEL

11.1. The Standby Interface

After plugging in and switching on the espresso machine, the standby interface will appear.

- Tap the <<📶❌>> icon to view instructions on how to connect the app and reset the app user.
- Press and hold the power icon <<🔌>> in the centre of the screen to start the self-cleaning process.
- When the espresso machine is ready to make coffee, the main interface will be displayed.

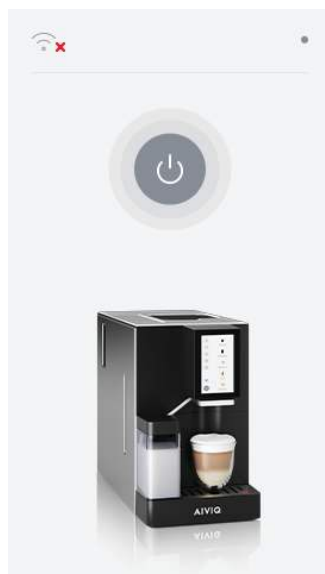

11.2. The Main Interface

The coffee machine is used to make Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat white, Lungo, Long Black, Hot water and Milk froth. Tap the corresponding icon to make your desired drink.

- Tap the <<⚙️>> icon to enter the settings menu.
- Tap the <<📶❌>> icon to view instructions on how to connect the app and reset the app user.
- Press and hold the power icon <<🔌>> to return to the standby interface.
- Press and hold the child lock icon <<🔒>> to unlock.



11.3. The Coffee Brewing Interface


- During brewing, if the icon <<  >> appears, the bean tank is low on coffee beans.
- While making Cappuccino, Latte, Flat White, and Milk Froth, the icon <<  >> indicates that the espresso machine is heating. Please wait patiently.
- Before the current cup is finished, tap the icon << +1 >> to brew an additional cup.
- To stop brewing before it finishes, tap the icon <<  >>.




Progress bar




Espresso

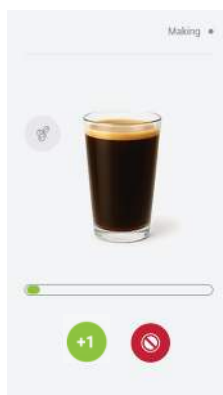


Americano

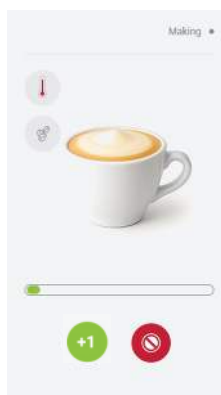


Cappuccino

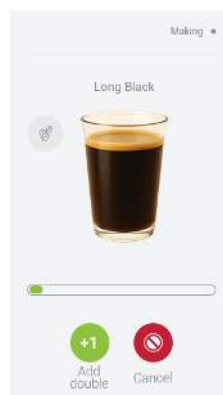


Long Black

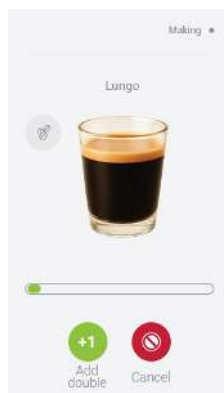


Lungo

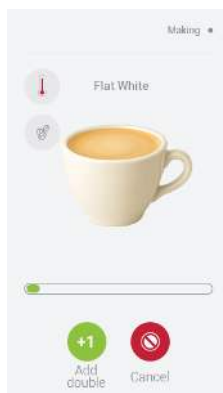

Flat White

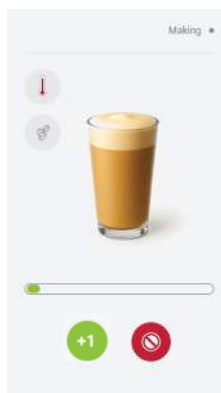


Caffè Latte

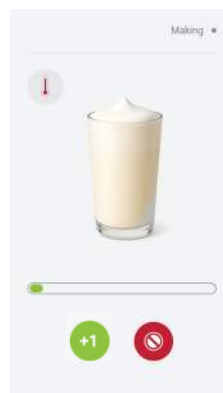

Milk Froth



11.4. The Program Settings

- Tap the <<  >> icon to enter the settings interface.
- Tap the <<  >> icon to return to the main interface.

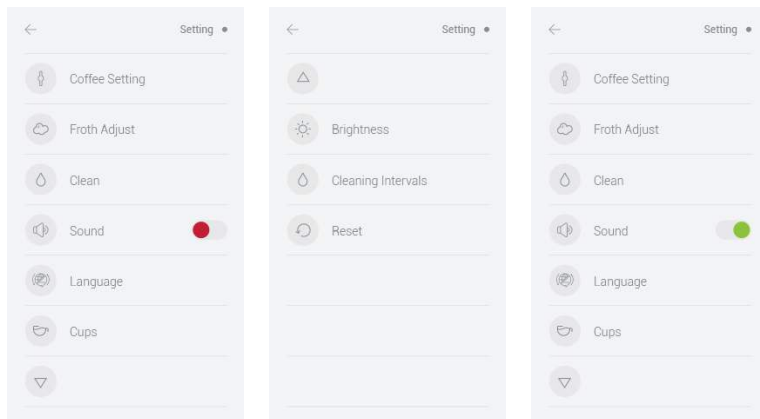

11.3. The Coffee Brewing Interface

- Tap the coffee settings icon to adjust coffee parameters.
- Tap the << < > > icon to return to the settings interface.
- Four types of coffee can be selected:

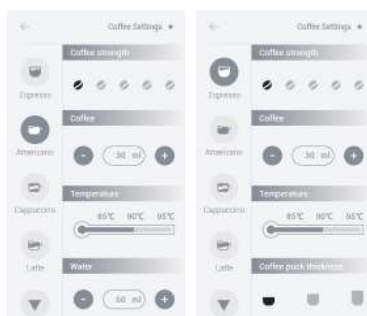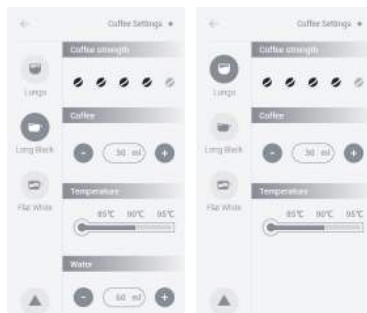

- The coffee volume can be adjusted from 10 to 200 ml.
- Five levels of ground coffee amount can be selected.



- Three levels of coffee temperature can be selected.



- Three levels of coffee strength can be selected.




- **Americano:**

The water volume can be adjusted from 10 to 200 ml.


- **Cappuccino & Caffè Latte:**

Three levels of milk froth can be selected.

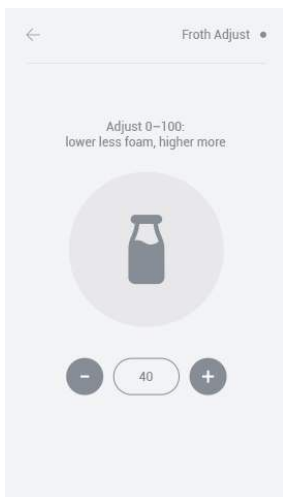

11.6. The Cleaning Program Settings

- Tap the cleaning icon to select a component to clean.
- Tap the <<◀>> icon to return to the settings menu.



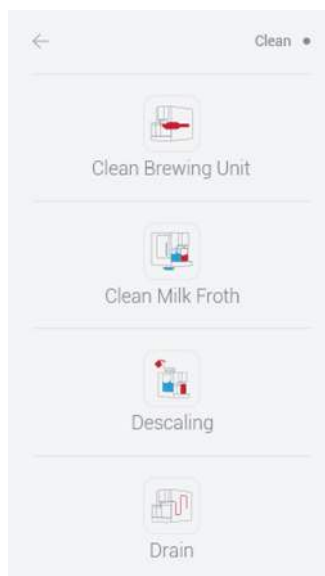


Brewing unit cleaning:

The brewing unit can be disassembled for cleaning.


Rinse with water once a week.

Clean more often if the coffee flow is slow or the espresso machine is not working properly.

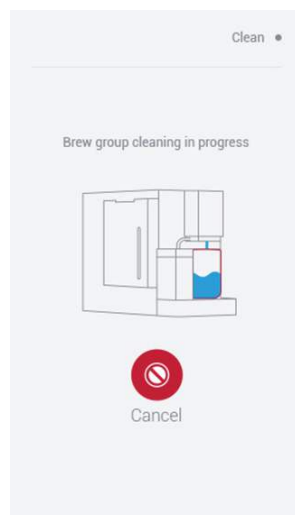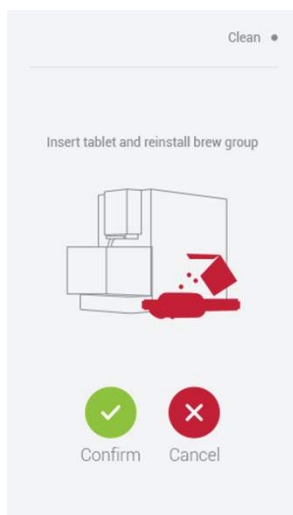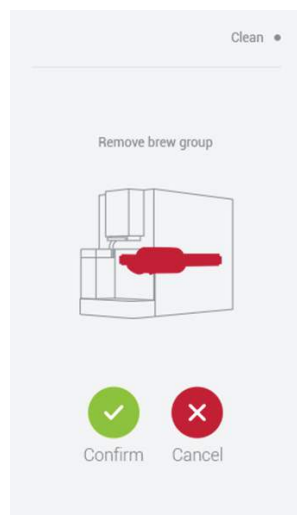

Milk Frother Cleaning:



- Clean the milk frother and fill the milk tank with water.
- Tap the <<✓>> icon.
- The milk frother can also be disassembled for cleaning.
- Rinse daily if used regularly, or once a week if rarely used.

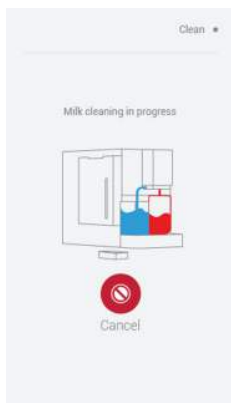

Descaling Steps:

1. Remove the water tank.
2. Add descaling solution and water, then reinstall the tank.
3. Tap the <<✓>> icon.
4. After the water tank is empty, refill it with water and continue until the descaling cycle is complete.



Descaling is recommended every month, or as needed based on local water hardness and usage frequency.

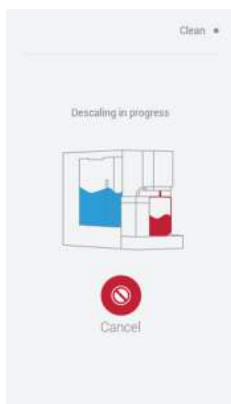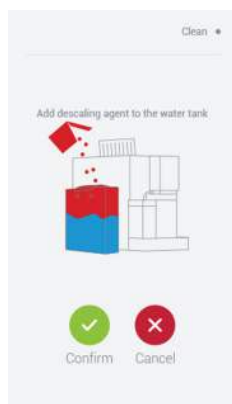

Drain Function Steps:


Use this function only if storing the espresso machine in temperatures below 0°C or during transport.

1. Remove the water tank.
2. The espresso machine should be in standby mode.

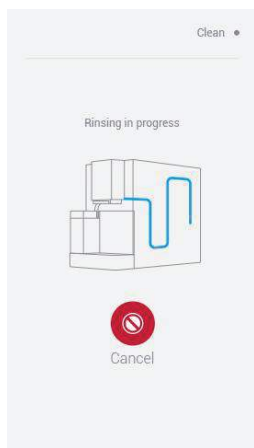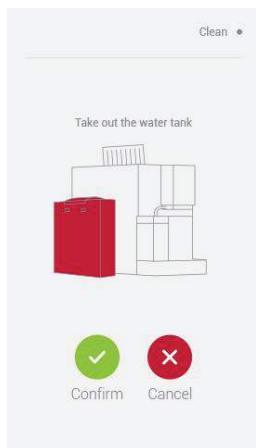

11.7. The Froth Interface



- Touch the icon <<+>> or <<->> to adjust the thickness of the milk foam. The higher the setting, the smoother and thicker the foam.
- Tap the <<◀>> icon to return to the settings interface.

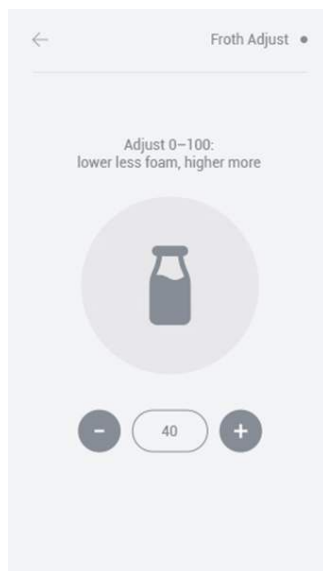

11.8. The Key Tone Setting

Choose whether the espresso machine makes a sound when keys are pressed.

- Toggle the key tone switch to choose between sound and silent mode.
- Tap the back icon <<◀>> to return to the home screen.

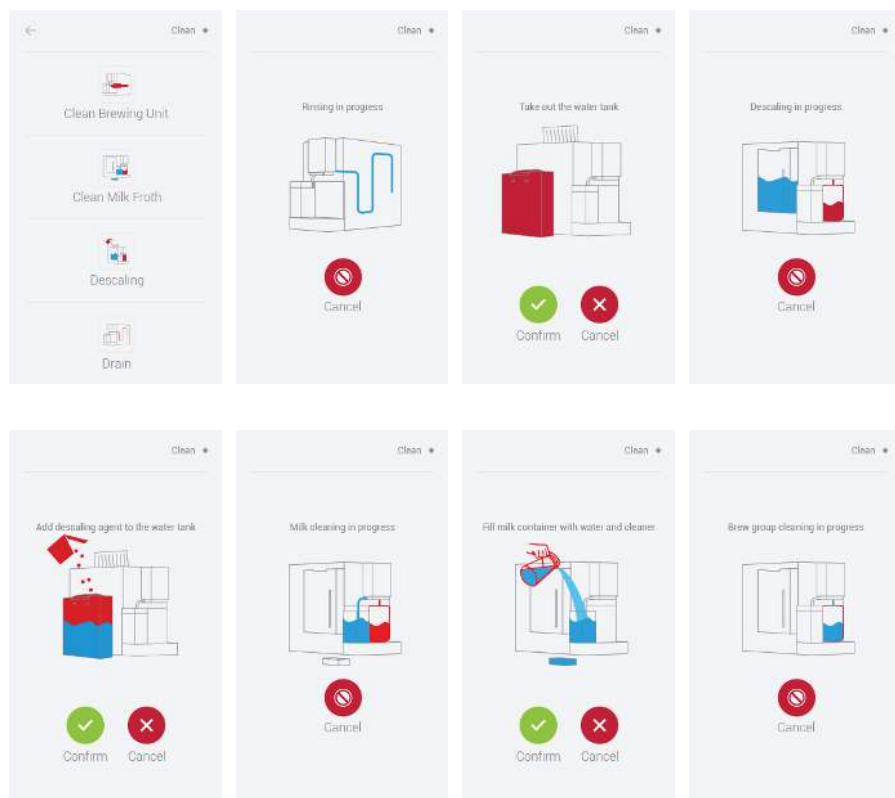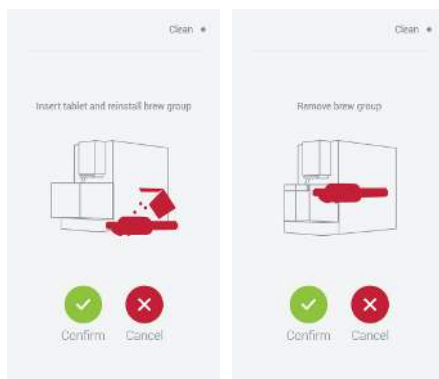


11.9. The Language Setting

- Tap the language icon to switch the interface language.
- Tap the back icon << ⬅ >> to return to the home screen.

Available languages:

- English
- Danish
- Swedish
- Norwegian
- German
- French
- Spanish

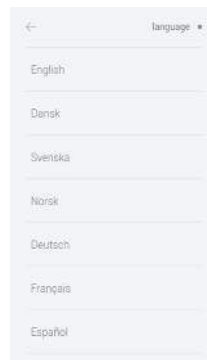

11.10. The Cup Counter


- Tap the cup counter icon to view the number of cups made for Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat white, Lungo, Long Black.
- Tap the back icon << ⬅ >> to return to the settings interface.

11.11. Reset

- Tap the reset icon to restore all settings to factory defaults.

**Please confirm carefully before tapping OK.
All data and records will be permanently erased.**

- Tap the back icon << ⬅ >> to return to the settings interface.

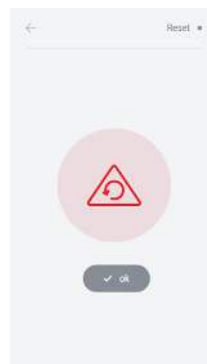


11.12. Dreg Drawer Cleaning

When placing the dreg drawer back, select "YES" if you have cleaned it. If not, select "NO".



11.12. Milk System Cleaning Reminder

- After making Cappuccino, Latte, Flat white or Milk Froth, if there is no operation for 20 seconds, a cleaning reminder will appear on the screen.
- Follow the on-screen instructions carefully.
- Do not turn off the espresso machine or disconnect the power before the milk frother has been cleaned. This ensures proper cleaning and avoids malfunctions.

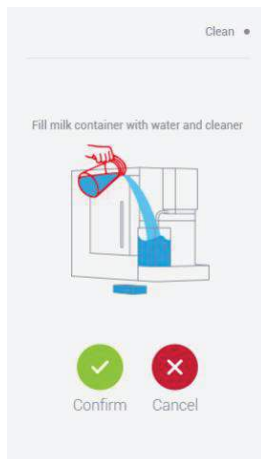

11.13. Brewing Unit Cleaning




- The brewing unit can be cleaned with running water. If you want to remove internal parts for easier cleaning, you can use the included tool.
- Caution: The brewing unit may be hot. Handle with care.



Hot




11.14. Warning Prompts and Instructions

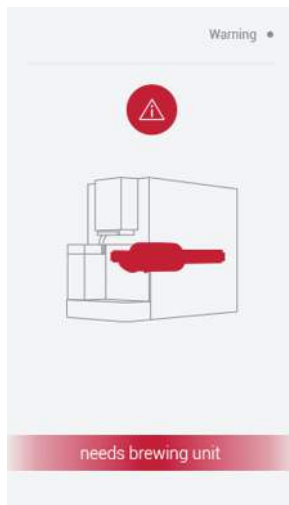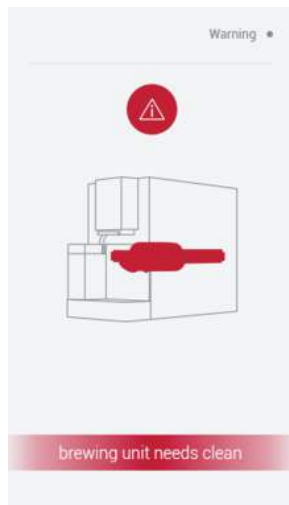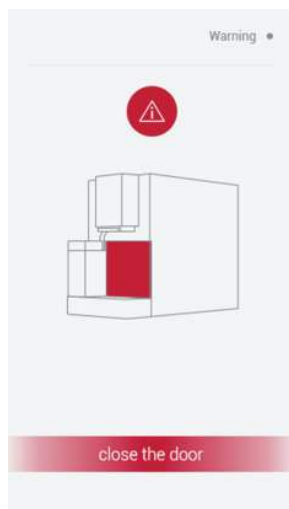

12. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12.1. The Bean Container


The grind thickness can be adjusted from level 1 to level 5.

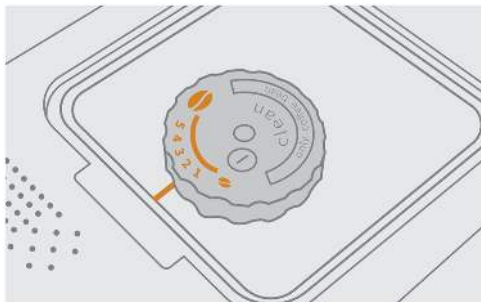

12.2. The Milk Frother


How to remove the milk frother:

- Pull down the coffee outlet.
- Press both sides of the milk frother and gently pull it down.

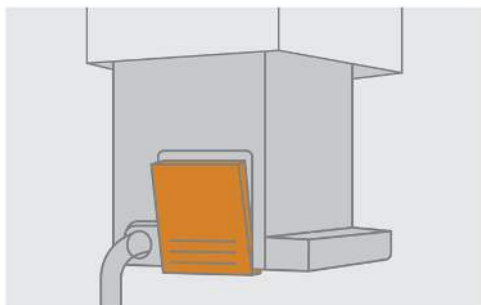

How to reassemble:


- Pull down the coffee outlet.
- Use your thumb to hold the coffee outlet, then push the milk frother back up into position until it fits securely.

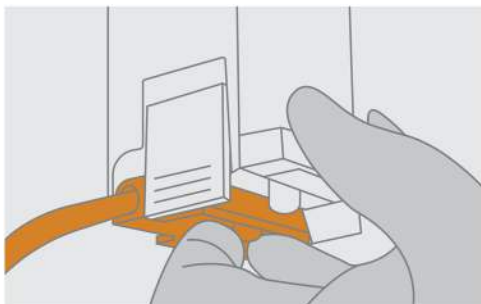

- All parts can be rinsed with clean water.
- Some components are removable for easier cleaning. Use the brush to clean small holes and tight areas.
- Use fresh water for cleaning.
- If the espresso machine is used daily, the milk frother should be removed and cleaned every day.
- If the espresso machine is used rarely (e.g., once a week), the milk frother can be cleaned once per week.

Important:

- Clean by hand only, using cold or warm water.
- Do not use a dishwasher.

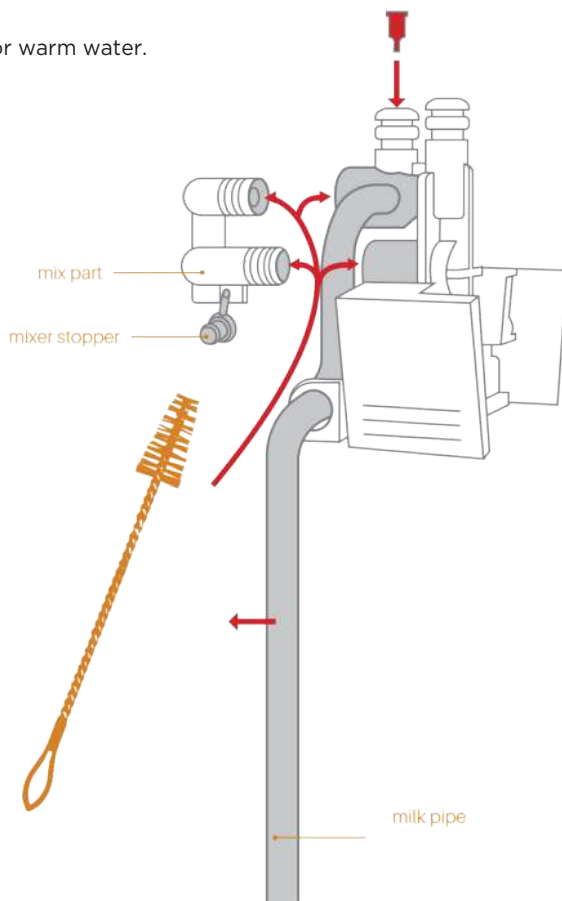


12.3. The Brewing Unit

How to remove the brewing unit:


- Pull out the waste water drawer and dreg drawer.
- Press the buckle located at the bottom right corner of the brewing unit.
- Gently pull out the brewing unit.

Do not use both hands to operate at the same time.

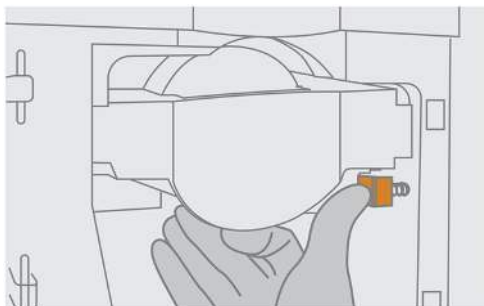


How to reinstall:

- Align the unit with the "UP" side facing up, then push it in.
- Secure it by clicking the buckle into place.

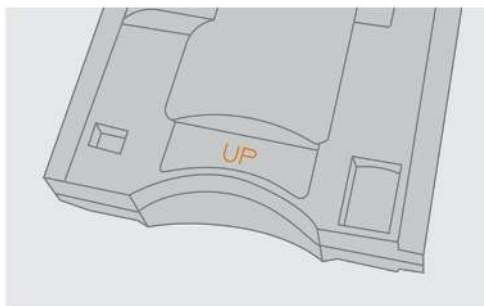

Cleaning:

- Use fresh water to clean the brewing unit. Rinse thoroughly by hand.

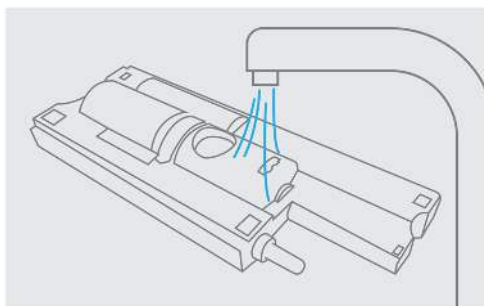

13. TROUBLESHOOTING

Problem: When brewing coffee, only water comes out — no coffee.

Steps to fix:

- Figure A: Open the front door. Remove the waste water drawer, the dreg drawer, and the brewing unit.
- Figure B: Use the brush to clean the coffee powder chute (the channel where the ground coffee goes down).
- Figure C: Turn the coffee powder chute as shown in the diagram, then pull it down gently.



Figure A

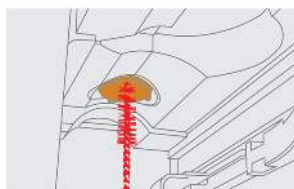


Figure B



Figure C

Reassembly:

- Figure D: Push the coffee powder chute back into the hole and turn it as shown in the diagram.
- Reinsert the wastewater drawer, the dreg drawer, and the brewing unit.



Figure D

If the espresso machine still does not brew coffee:

- Figure E: Empty the bean container. Use a flathead (“-”) screwdriver to remove the limit screw, as shown in the diagram.
- Figure F: Turn the adjustment knob until the pointer reaches the cleaning zone.
- Add fresh coffee beans to the bean container. Touch the Espresso button and try brewing several times until coffee begins to flow.



Figure E

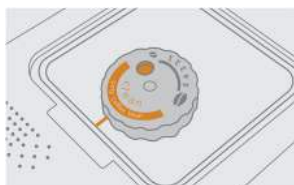


Figure F

If coffee is brewing correctly:



- Turn the adjustment knob back to its original position.
- Reinstall the limit screw.

If coffee is still not brewing properly:

- Figure G: Repeat the steps according to figures A, B, and C and remove the coffee powder chute.
- Figure H: Use the provided tool to turn the grinder mechanism as shown in figure G and remove the inner burr.
- Figure I: Use the brush to clean the outer burr inside the espresso machine.

To reassemble:

- Turn the grinder mechanism as shown in Figure I and reinstall the components.

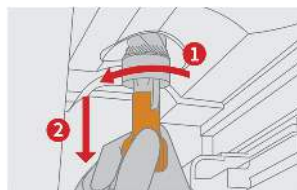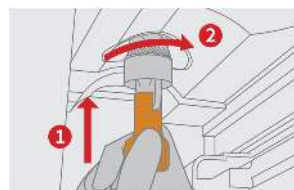**Figure G****Figure H****Figure I**


14. THE TUYA APP



NOTE:

The screenshots of the Tuya Smart app displayed in this user manual may appear differently from those currently featured in your app due to frequent updates and improvements.

- Download the TUYA App from the App Store.
- Turn on the ON/OFF switch on the back of the espresso machine.
- Tap the Wi-Fi icon and select << >> to reset the network settings.

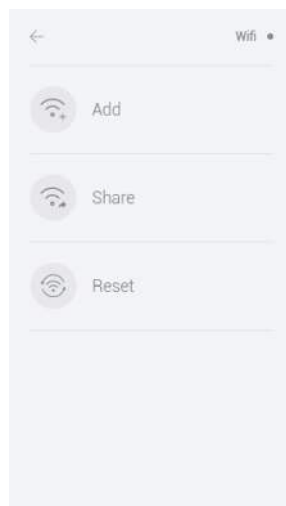


14.1. Add the Espresso Machine to the App

1. Turn on Bluetooth, GPS, and connect to Wi-Fi (2.4G only).




Android

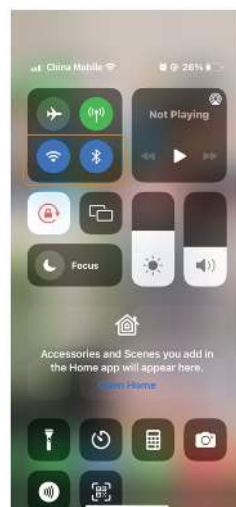


iOS

2 Tap the "+" icon, select the Wi-Fi network name, enter the password, then tap "Next".
Wait for the espresso machine to connect to the app.


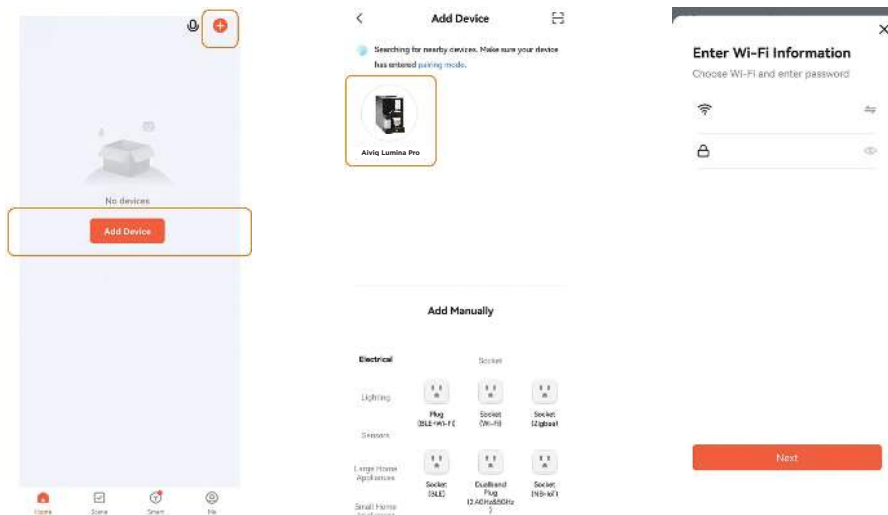


3 Once connected, tap the "Done" icon. You can now control the espresso machine via the app.

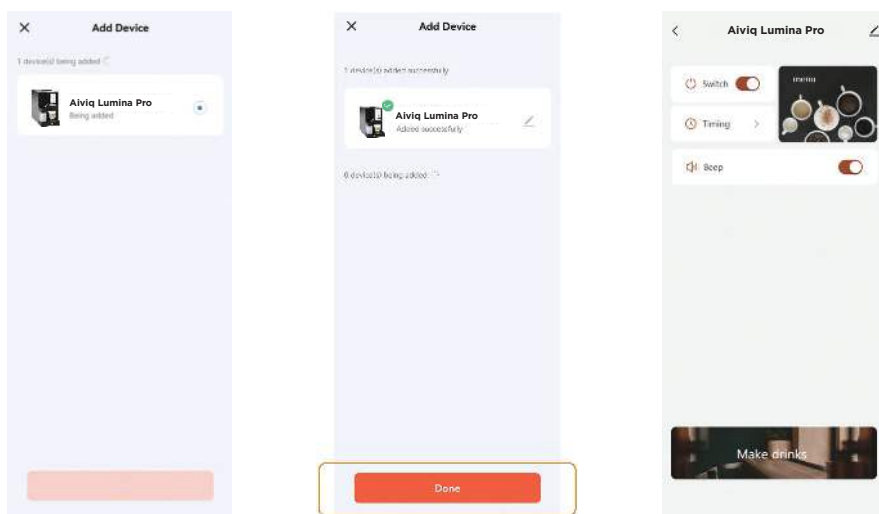

14.2. Sharing the Device

- Select the device in the app.
- Tap the icon in the top right corner of the screen.
- Choose “Share Device”, then send the generated code to the other user.
- Any changes made in the app will also be reflected in the espresso machine.

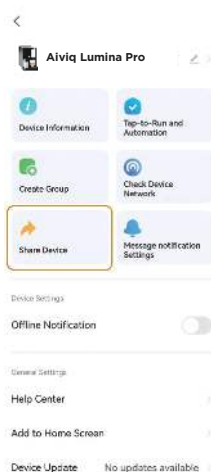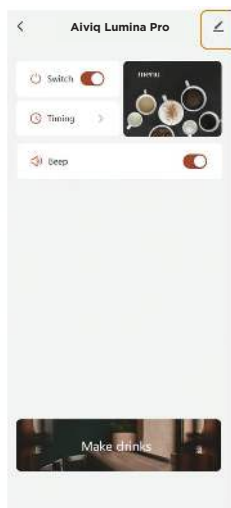

15. CLEANING

**WARNING:**

Please unplug before cleaning to allow the espresso machine to cool down sufficiently to prevent scalding.

15.1. General Cleaning Guidelines

- A slightly moist or dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the espresso machine. Dry with a soft cloth.
- Be careful not to put too much pressure on the display and buttons while cleaning.
- Do not submerge the espresso machine and power cord in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the device with water, to prevent the water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol or other chemical solutions since these can penetrate the housing and impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- The detachable Water Tank is not dishwasher safe.
- Do not use a high-pressure cleaner or steam cleaner to clean the espresso machine.
- Cleaning must not be performed by children.

15.2. After Each Use

- After each use, clean all detachable parts by soaking them in water. Add cleaning liquid, if necessary, then rinse thoroughly with clean water.
- After cleaning all detachable parts, wipe them dry before reassembling.

15.3. Components Cleaning

Cleaning schedule for each component:

- The Dreg Drawer (See Chapter 11.12)
 - Clean daily or when the espresso machine prompts you.
 - Always empty when full.
- The Waste Water Drawer
 - Clean daily or when the float indicator appears.
 - Always empty before it overflows.
- The Milk System (See Chapter 11.13)
 - Clean after every use of milk-based drinks.
 - The cleaning reminder appears after 1 minute of inactivity.
- The Milk Frother (See Chapter 12.2)
 - Rinse daily if used regularly, or once a week if rarely used.
 - Disassemble for deep cleaning as needed.

- The Brewing Unit (See Chapters 11.14 + 12.3)
 - Rinse with water once a week.
 - Clean more often if the coffee flow is slow or the espresso machine is not working properly.
- The Coffee Powder Chute (See Chapter 13)
 - Check and clean at least once every two weeks to prevent blockage.
- The Coffee Grinder (See Chapter 13)
 - Clean at least once every two weeks.
 - Always clean if the taste changes or grinding slows.

16. DESCALING

**NOTE:**

Descaling is recommended every month, or as needed based on local water hardness and usage frequency.

The following descaling agents can be used:

- Descaling tablets for coffee machines
- Liquid descaler

Descaling Steps: See Chapter 11.6

17. MAINTENANCE & SERVICE

- Apart from occasional cleaning, the espresso machine is maintenance-free.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the espresso machine.
- Check regularly for damage and severe wear.

**WARNING:**

Do not attempt to open the espresso machine for maintenance. Removing the housing or improper reassembly may cause electric shocks, damage, short circuits, or fire.

If, for any reason, you open the housing, the warranty will become null and void. The espresso machine contains no user-serviceable parts.

Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. To obtain maintenance or service, contact us first at our email address info@aiviq.eu.

- For missing accessories such as the user manual or other items, contact us at the above-mentioned email address.
- In case of a defect, return the product in the original packaging to AIVIQ® with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

18. STORAGE & TRANSPORT

- We advise cleaning the espresso machine before long-term storage (see the “CLEANING” Chapter).
- Store the espresso machine in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.
- Do not store the espresso machine in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Drain the water tank before storage.
- Do not store wet or damp parts, as mould may develop.
- Store the device beyond the reach of small children.
- Coil the power cord loosely, but do not wrap it around the device.
- Protect the device against vibrations and shocks during transport.
- After transport or storage at very low temperatures, the espresso machine must be accustomed to room temperature for approximately 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

19. DISPOSAL & RECYCLING

This product is designed and manufactured with high-quality materials and components that can be recycled and reused.

19.1. Product Disposal



This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection centre for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the product to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the product helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user may result in administrative sanctions as stipulated by law. For more detailed information on the recycling of this product and the collection systems available, contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment.

When disposing of the espresso machine, safely cut the power cord to ensure that the device can no longer be used.

19.2. Packing Material Disposal



Follow the notes and markings on the packaging.

Ensure that plastic bags, packaging, etc. are disposed of in an environmentally sound manner. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

28. WARRANTY & LIABILITY

AIVIQ® guarantees that for five years from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. This warranty applies to products used for personal purposes, and not for commercial or rental purposes. **AIVIQ®**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value, no refunds shall be given. Your replacement unit will be returned to you at no charge and will be covered under this warranty for the remainder of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- Negligence or misuse of the product.
- Use with incorrect voltage or current.
- Damage resulting from falls.
- Water damage.
- Use contrary to the operating instructions.
- Disassembly, repair, or modification by anyone other than **AIVIQ®**.
- Damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft.
- Damage caused by incorrect maintenance and storage.
- Damage caused by incorrect installation.
- Damage caused by incorrect assembly.
- Damage caused by incorrect connections.
- Normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty. We do not accept any liability for consequential damage. We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In such cases, the warranty becomes void.

AIVIQ® reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in the user manual, colours, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other non-commercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us at the address/e-mail on the last page.

AIVIQ[®]
APPLIANCES

AIVIQ[®] ApS
Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark

✉ info@aiviq.eu

AIVIQ[®]
APPLIANCES

— **Lumina Pro** —
ESPRESSOMASKIN

ANVÄNDARHANDBOK

Model NO: AEM-431



SE - LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER

1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
2	INLEDNING	3
3	FÖRKLARING AV SYMBOLER.....	4
4	SÄKERHETSANVISNINGAR	4
5	AVSEDD ANVÄNDNING	8
6	FÖRPACKNINGEN	9
7	TEKNISKA DATA	11
8	PRODUKTENS DELAR	12
9	INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN	13
10	FÖRBEREDA ESPRESSOMASKINEN	14
11	KONTROLLPANELEN	15
12	MONTERINGSANVISNINGAR	28
13	FELSÖKNING	31
14	TUYA-APPEN	33
15	RENGÖRING	36
16	AVKALKNING	37
17	UNDERHÅLL OCH SERVICE	38
18	FÖRVARING OCH TRANSPORT	38
19	AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING	39
20	GARANTI OCH ANSVAR	40



Denna användarmanual följer med **AIVIQ®** espressomaskinen och innehåller viktig information om installation, säkerhet, användning och bortskaffande. Läs manualen noggrant och följ instruktionerna och varningarna för att säkerställa din egen och andras säkerhet.

Spara manualen för framtida referens, även om du är bekant med produkten. Se till att inkludera denna manual när du vidarebefordrar produkten till tredje part.

Bilderna i manualen är endast för illustrativa syften och kan skilja sig något från produkten. I så fall är **AIVIQ®** inte skyldig att justera manualen. Använd den faktiska produkten som referens.

2. INTRODUKTION

Grattis till ditt köp av **AIVIQ®** espressomaskinen. Vi är stolta över att tillhandahålla denna fantastiska produkt till våra kunder. Din nya espressomaskin är en investering som förtjänar din omsorg och uppmärksamhet. Denna användarmanual har sammanställts för att hjälpa dig att använda din produkt med säkerhet och nöje.

Vår produkt uppfyller följande lagstadgade nationella och europeiska krav:

	CE-märket: CE-märket (en förkortning för det franska "conformité européenne") certifierar att en produkt uppfyller EU:s hälso-, säkerhets- och miljökrav och garanterar konsumentssäkerhet.
	Kompatibel med RoHS: Direktiv för begränsning av farliga ämnen (RoHS) 2015/863/EU är ett EU-direktiv för att begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Varje EU-medlemsstat måste anta sin egen lag för att genomföra detta direktiv. Om en produkt är RoHS-certifierad innebär det att andelen farliga eller svåravlägsnade ämnen är begränsad till den högsta tillåtna.
 LFGB	LFGB Certifikat: LFGB är den tyska förkortningen för livsmedels- och varulagen, som anses vara den viktigaste livsmedelssäkerhetslagen i Tyskland. LFGB är den vägledande lagen för Tysklands hygienregler och reglerar livsmedels- och livsmedelsrelaterade produkters säkerhetsstandarder i landet. Alla livsmedel och livsmedelsrelaterade produkter måste genomgå motsvarande tester och uppfylla LFGB för att få säljas på den tyska marknaden. Generellt sett är LFGB striktare än andra europeiska regler för livsmedelskontakt, såsom 1935/2004/EC.

Om du har några frågor, kommentarer eller problem med produkten, tveka inte att kontakta oss via e-post: info@aiviq.dk.

Vi hoppas att du njuter av ditt köp!

3. FÖRKLARING AV SYMBOLER

I hela denna användarmanual används följande symboler:



Viktig information eller användbara tips om användning.



FARA:

Varning för farliga situationer som rör liv och egendom.



VARNING:

Varning för farliga situationer som rör liv och egendom.



VARNING:

Varningen indikerar potentiell materiell skada.

4. SÄKERHETSINSTRUKTIONER



LÄS användarinstruktionerna noggrant och särskilt observera säkerhetsinformationen. Om du inte följer säkerhetsinstruktionerna och informationen om korrekt hantering i denna manual, tar vi inget ansvar för eventuella personsador eller skador på egendom. Sådana fall kommer att ogiltigförklara garantin.

Elektriska enheter kan utsätta människor, särskilt barn, för faror som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Användning av elektriska enheter kan innebära faror som skada, brand, elektrisk chock och skador på det elektriska systemet. Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att ge dig informationen du behöver för att använda **AIVIQ®** espressomaskinen och undvika sådana faror. Sunt förnuft och respekt för enheten kommer att hjälpa till att minska risken för skador.

Alla möjliga faror kan inte täckas här, men vi kommer att belysa de viktigaste. Observera också varningarna eller säkerhetsinstruktionerna i de enskilda kapitlen i denna manual.

Kontakta oss via e-post på info@aiviq.dk om du har frågor som inte besvaras av dessa varningar och säkerhetsinstruktioner.

4.1. Allmän Enhetssäkerhet

- Använd inte espressomaskinen för något annat än dess avsedda användning (se kapitlet "AVSEDDA ANVÄNDNING").
- Espressomaskinen är designad och avsedd för hushålls- och kommersiellt bruk och är inte lämplig för industriellt bruk.
- Espressomaskinen är avsedd för inomhusbruk endast. Använd inte enheten utomhus.
- Hantera enheten varsamt. Stötar, slag eller fall, även från låg höjd, kan skada enheten.
- Placera alltid espressomaskinen på en stabil, hård, plan och horisontell yta.
- Vid användning, placera espressomaskinen på en värmebeständig yta. Håll espressomaskinen borta från mattor, plast eller värmekänsliga objekt.
- Placera inte espressomaskinen under mekanisk stress.
- Enheten måste vara korrekt och ordentligt installerad och monterad. Följ instruktionerna för att förhindra eventuell skada/skada.
- Alla delar måste vara korrekt monterade för att säkerställa enhetens säkerhet.
- Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. De kan utgöra fara för användaren och skada enheten.
- Släpp aldrig ner eller sätt in något föremål eller fingrar i någon öppning.
- Tillämpa inte överdriven kraft vid användning av knapparna på espressomaskinen.
- Tillämpa inte överdriven kraft på displayen, och rör inte vid displayen med vassa föremål.
- Lägg aldrig något på espressomaskinen.
- Lämna inte den påslagna espressomaskinen utan uppsikt. Ständig övervakning krävs när den används nära små barn.
- Använd inte espressomaskinen i dammiga miljöer.
- Låt inte espressomaskinen vara igång utan vatten.
- Håll endast rumstempererat vatten i vattentanken. Tillsätt inte några andra vätskor, som varmt vatten, hett vatten eller mjölk.
- Endast mjölk eller vatten vid rumstemperatur eller kyld får hällas i mini-mjölkkylaren. Lägg inte till några andra vätskor.
- Placera inte föremål som snabbkaffe, soppa, ris, bönor, kryddor eller chokladbönor i bönbehållaren. Detta kan skada espressomaskinen.
- Skaka inte espressomaskinen eller rör vid några av dess skyddande delar medan den är i drift.
- Om det inte längre går att använda espressomaskinen säkert, ta den ur drift och skydda den från oavsiktlig användning. En säker drift kan inte längre garanteras om enheten:
 - är synligt skadad,
 - fungerar inte längre korrekt,
 - har förvarats under längre perioder i dåliga omgivningsförhållanden eller
 - har utsatts för allvarliga transportrelaterade påfrestningar.

Du kan ta enheten ur drift genom att ta bort strömsladden eller genom att klippa av strömsladdens väggkontakt.

4.2. Personer & Användning

- Espressomaskinen är inte ett leksak. Förvara och lagra den utom räckhåll för små barn.
- Denna enhet utgör en brännskaderisk. Håll enheten utom räckhåll för små barn, särskilt under användning och nedkylning.
- Barn kan använda enheten endast med kontinuerlig vuxenövervakning.
- Espressomaskinen kan användas av barn från 8 år och äldre samt personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om säker användning av enheten och förstår de resulterande farorna.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
- Använd aldrig enheten om du är sömning eller om du har tagit ämnen som förkortar din reaktionstid (t.ex. smärtstillande medel eller alkohol).
- Var alltid alert. Var uppmärksam på vad du gör. Gå klokt till väga. Använd inte espressomaskinen om du inte är fokuserad.

4.3. Elektronik

- Du får inte rekonstruera, själv reparera eller demontera espressomaskinen. Detta kan skada enheten.
- Underhåll, modifieringar och reparationer får endast utföras av tillverkaren, en professionell verkstad som utses av tillverkaren eller en liknande kvalificerad person.
- Kontrollera enheten med jämna mellanrum för skador. Använd inte enheten om den visar tecken på skador.
- Använd inte någon annan vägguttag eller strömadapter för denna enhet. Detta kan orsaka fel och/eller skador.
- Se till att ditt vägguttag levererar rätt strömspanning för att undvika skador på enheten.
- Anslut endast enheten till ett jordat vägguttag.
- Vägguttaget måste vara placerat nära enheten och vara lättillgängligt.
- För att undvika energiförlust och möjliga säkerhetsrisker, koppla ur strömsladden från vägguttaget om du inte använder enheten under en längre period och innan rengöring. Om du tror att strömmen är avstängd när strömbrytaren är avstängd, är du fel. Koppla alltid ur enheten.
- Slå inte på och av espressomaskinen genom att koppla ur och ansluta strömsladden. Använd alltid strömbrytaren <<  >>.
- Tvinga aldrig strömsladden i vägguttaget; om den inte passar lätt i vägguttaget, sluta använda det. Se alltid till att strömsladden på din enhet är ordentligt ansluten till vägguttaget.
- Om strömmen går under drift, stäng av enheten omedelbart och dra ur strömsladden från vägguttaget.
- Om rök produceras, eller om det finns några ovanliga ljud eller lukter, stäng av espressomaskinen omedelbart och ta bort strömsladden från vägguttaget. I sådana fall får inte espressomaskinen användas förrän den har inspekterats av tillverkaren eller en liknande kvalificerad person. Inhalera aldrig rök från en potentiell enhetsbrand. Om du har inandats rök, rådgör med en läkare. Inandning av rök kan vara skadligt.
- Vid brand: släck inte med vatten. Kvälj lågorna med en eldfast filt eller en lämplig brandfilt.
- Av säkerhetsskäl, koppla alltid ur enheten vid åskväder.

4.4. Strömsladd

- Töm strömsladden helt innan användning.
- Modifiera inte strömsladden.
- Kontrollera strömsladden periodiskt för skador. Använd aldrig strömsladden om det finns några tecken på skador.
- Rör inte strömsladden om den är skadad. En skadad strömsladd kan orsaka dödliga elektriska stötar. Stäng först av det aktuella vägguttaget (t.ex. via respektive säkringsbrytare) och dra sedan försiktigt ur strömsladden från vägguttaget. Använd aldrig enheten om strömsladden är skadad.
- För att förebygga risker kan skadade strömsladdar endast bytas ut av tillverkaren, en professionell verkstad som utses av tillverkaren eller en liknande kvalificerad person.
- Dra aldrig ur strömsladden från vägguttaget genom att dra i strömsladden. Dra alltid ur den från vägguttaget med avsedda grepp.
- Bär inte eller dra inte espressomaskinen genom att använda strömsladden.
- Tvinn aldrig strömsladden runt enheten. Detta orsakar att sladden slits ut i förtid och går sönder.
- Se till att du inte snubblar på strömsladden.
- Låt inte strömsladden hänga över kanten på ett bord eller bänk.
- Strömsladden ska inte vara veckad, fastklämd eller vriden.
- Se till att strömsladden inte kläms, böjs, skadas av vassa kanter eller utsätts för mekanisk stress.
- Tvinn aldrig en knut i strömsladden.
- Tvinn strömsladden periodiskt om den blir snodd på grund av användning.
- Undvik överdriven termisk stress på strömsladden från extrem värme eller kyla.
- Om du använder en förlängningssladd ansluten till vägguttaget, se till att den totala elektriska effektförbrukningen från de anslutna enheterna inte överstiger den angivna kapaciteten.
- Barn kan trassla in sig när de leker med strömsladden (stranguleringsrisk). Strömsladdar är inte leksaker.

4.5. Värme & Kylning

- Espressomaskinen kan bli varm under drift. Detta är normalt.
- Täck inte enheten eller ventilationshålen medan den är i drift, eftersom detta kan orsaka att espressomaskinen överhettas. Detta utgör en brandrisk, elektrisk stöt eller skada.
- Täck inte enheten med något när den fortfarande är varm. Detta utgör en brandrisk.
- Se till att ventilationen runt enheten är bra. Lämna alltid ett minimalt avstånd på 10 cm runt enheten för att säkerställa tillräcklig ventilation.
- Håll enheten borta från värmekällor och från områden där omgivningstemperaturen är relativt hög (t.ex. spisar eller andra värmekällor). Använd aldrig enheten nära öppna lågor (såsom brinnande ljus) eller på varma ytor.
- Enheten ska inte användas på ytor som mattor, plast eller nära några värmekänsliga objekt.
- Espressomaskinen är designad för att fungera bäst i normala omgivningstemperaturer mellan 0°C och 35°C och för att förvaras vid temperaturer mellan 0°C och 45°C. Espressomaskinen kan skadas och dess livslängd kan förkortas om den används eller förvaras utanför detta temperaturintervall. Utsätt inte din enhet för dramatiska temperaturändringar. Förvara inte enheten i en varm bil eller i direkt solljus under längre perioder. Placera inte enheten nära ett fönster (särskilt under sommaren).

4.6. Vatten

**WARNING:**

Denna enhet är inte vattentålig.

- Använd aldrig espressomaskinen med fuktiga eller blöta händer. Fukt kan orsaka elektriska stötar eller kortslutningar.
- Rör aldrig vid kontakten med fuktiga eller blöta händer när du ansluter eller kopplar bort den från vägguttaget. Fukt kan orsaka elektriska stötar eller kortslutningar.
- Använd inte espressomaskinen i miljöer med hög luftfuktighet.
- Använd inte espressomaskinen i eller nära ett bad, dusch, simbassäng eller något behållare fylld med vatten, som en diskho.
- Använd inte i fuktiga miljöer och sänk inte ner enheten i vätska. Håll aldrig vätskor över eller nära espressomaskinen. Det finns risk för elektrisk stöt eller kortslutning. Om vätska kommer in i huset, koppla ur enheten omedelbart och stäng av espressomaskinen.
- Räck inte efter enheten om den har fallit i vattnet. Koppla ur den omedelbart från vägguttaget och ta bort den från vattnet först.
- Se till att enheten är placerad på en torr yta.

5. AVSEDDA ANVÄNDNING

AIVIQ® espressomaskin är designad för att brygga espresso, en koncentrerad kaffedryck som görs genom att pressa het vatten genom finmalet kaffe under högt tryck. Den primära funktionen för maskinen är att producera rik, stark espresso med ett lager crema. Denna espressomaskin är utrustad med en ångstav för att skumma mjölk och ger hett vatten för te eller amerikanos.

AIVIQ® espressomaskin används både i hem- och kommersiella miljöer.

**WARNING:**


Använd endast denna produkt som beskrivs i användarmanualen. All annan användning anses vara felaktig och kan resultera i personskador eller materiella skador. AIVIQ® är inte ansvarig för skador eller skador som uppstår vid felaktig eller vårdslös användning.

6. FÖRPACKNINGEN

6.1. Innehåll

Följande komponenter ingår i leveransen:

1. Espressomaskin 1 styck
2. Användarmanual 1 styck
3. O-ring 1 styck
4. Ventil 1 styck
5. Verktyg 1 styck
6. Rengöringsborste 1 styck

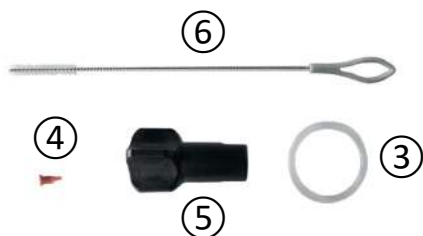

6.2. Uppackning

Ta bort allt från förpackningen och kontrollera för skador. Om detta är fallet, använd inte espressomaskinen. Var mycket försiktig när du öppnar paketet för att undvika skador på produkten.

Efter uppackning, kontrollera om leveransen är fullständig och om alla delar är i gott skick. Om någon del saknas eller är skadad, vänligen kontakta oss via e-post: info@aiviq.eu.

Innan användning, ta bort alla förpackningsmaterial och klistermärken eller etiketter.

6.3. Säkerhet vid uppackning

Lämna inte förpackningsmaterial eller tillbehör liggande vårdslöst under uppackning. Det kan bli farligt leksaksämne för barn. Kassera inte förpackningsmaterial förrän espressomaskinen är installerad och fungerar.



WARNING: Plastpåsar & folier.

För att undvika risken för kvävning, håll plastpåsar och folier borta från spädbarn och barn. Tunn folie kan fastna på näsa och mun och hindra andningen.



WARNING: Stranguleringsrisk.

Kablar, sladdar, snören eller rör längre än 22 cm kan vara skadliga för spädbarn och mycket unga barn. Barn kan trassla in sig när de leker med avloppsslangen. Lämna inte slangen liggande.



WARNING: Vassa punkter (Rengöringspinne)

Små barn kan sticka sig (även i ögonen) när de leker med rengöringspinnen. Lämna inte rengöringspinnen liggande när du packar upp.



7. TEKNISKA DATA


OBS:

På grund av kontinuerliga förbättringar av vår produkt kan de tekniska specifikationerna komma att ändras utan föregående meddelande.

Produktnamn	Espressomaskin
Modell	Lumina Pro
Modellnummer	AEM-431
Märke	AIVIQ®
Färg	SVART OCH SILVER
Material	Plast
Display	4,3-tums kapacitiv pekskärm
Spänning	220 ~ 240V
Frekvens	50Hz
Effekt	1480W
Bönbehållarens kapacitet	100g
Bryggenhetens kapacitet	7 ~ 12g
Kap kapskapacitet	10
Vattentankens kapacitet	1,2L (avtagbar)
Tryck	19bar
Maldinställningar	5 (justerbara)
Kokare	Dubbelt system
Skyddsklass	I 
Strömsladdens längd	1m
Tillämplig app	Tuya Smart
Användargränssnittets språk	Engelska, Danska, Svenska, Norska, Tyska, Franska, Spanska
Vikt	10,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	40,3 x 19,9 x 31,7 cm
Certifieringar	CE, RoHS, LFGB

8. PRODUKTSDELAR



- | | |
|--|-----------------------------|
| ① Locket till vattentanken | ⑨ Locket till bönbehållaren |
| ② Vattentank | ⑩ Bönbehållare |
| ③ Ventil | ⑪ Kontrollpanel |
| ④ Mjölkskummare | ⑫ Kaffutlopp |
| ⑤ Strömbrytare + strömanslutning (på baksidan av espressomaskinen) | ⑬ Framdörr |
| ⑥ Mjölkrör | ⑭ Bryggenhet |
| ⑦ Mjölktank | ⑮ Kaffesumpbehållare |
| ⑧ Avloppsvattenlåda | ⑯ Flytindikator |

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

Alla avtagbara delar av din nya espressomaskin måste tvättas noggrant innan de används för första gången (se kapitlet "RENGÖRING"). Detta rekommenderas av följande skäl:

A. Tillverkningsrester:

Din enhet kan innehålla rester såsom oljor, smörjmedel, damm eller andra ämnen som används under tillverkningen. Att tvätta delarna hjälper till att ta bort dessa rester och säkerställa att du inte konsumerar eller kommer i kontakt med några potentiellt skadliga ämnen.

B. Upprätthålla hygien:

Tvättning innan användning hjälper till att upprätthålla hygienstandarder. Att tvätta delarna minskar risken för smuts, bakterier eller andra mikroorganismer som kan finnas på enhetens yta.

C. Lukt borttagning:

Din nya enhet kan ha en märkbar lukt efter uppackning. Att tvätta delarna kan hjälpa till att eliminera obehagliga lukter.

D. Förpackningsmaterial:

Förpackningsmaterial kan innehålla kemikalier eller lim som inte är avsedda för direkt kontakt med dina drycker. Att tvätta delarna tar bort rester av förpackningsmaterial som kan påverka smaken eller kvaliteten på kaffet.

10. FÖRBEREDA ESPRESSOMASKINEN

Alla avtagbara delar av din nya espressomaskin måste tvättas noggrant innan de används för första gången (se kapitlet "RENGÖRING"). Detta rekommenderas av följande skäl:

Öppna lådan, ta ut espressomaskinen och placera den på ett plant bord.






Öppna vattentankens lock, ta ut vattentanken och fyll den med vatten.

Ta bort locket på bönbehållaren, tillsätt kaffeböner och sätt på locket igen.

Ta ut mjöltkanten, fyll den med mjölk och sätt tillbaka den.

Tryck och håll in ON/OFF-ikonen för att slå på espressomaskinen. Den kommer att börja värmas upp, självtesta och självrengöra.

Espressomaskinen är nu redo att göra kaffe.

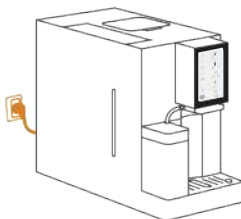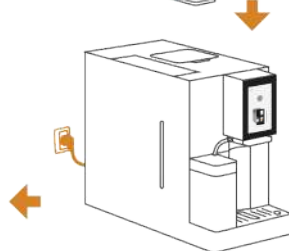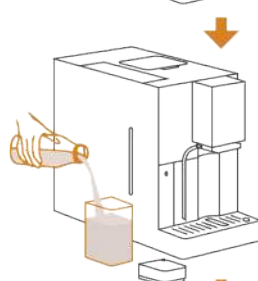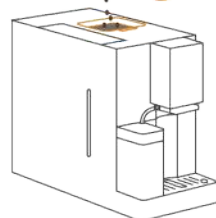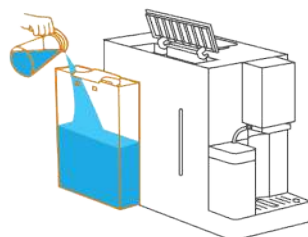


11. KONTROLLPANEL

11.1. Väntelägegränssnittet

Efter att ha kopplat in och slagit på espressomaskinen visas väntelägegränssnittet.

- Tryck på ikonen <<📶x>> för att visa instruktioner om hur du ansluter appen och återställer appanvändaren.
- Tryck och håll in strömbrytaren <<🔌>> i mitten av skärmen för att starta självrengöringsprocessen.
- När espressomaskinen är redo att göra kaffe visas huvudgränssnittet.

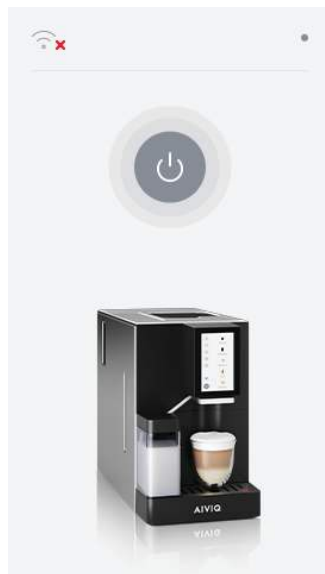

11.2. Huvudgränssnittet


Kaffemaskinen används för att göra Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat White, Lungo, Long Black, Varmt vatten och Mjölkskum. Tryck på motsvarande ikon för att göra din önskade dryck.

- Tryck på ikonen <<⚙️>> för att gå till inställningsmenyn.
- Tryck på ikonen <<📶x>> för att visa instruktioner om hur du ansluter appen och återställer appanvändaren.
- Tryck och håll in strömbrytaren <<🔌>> för att återvända till vänteläge.
- Tryck och håll in barnlåseikonen <<🔒>> för att låsa upp.



11.3. Kaffebryggargränssnittet


- Under bryggning, om ikonen <<  >> visas, betyder det att bönbehållaren är låg på kaffeböner.
- När du gör Cappuccino, latte, flat white och mjölkskum, betyder ikonen <<  >> att espresso-maskinen värms upp. Vänligen vänta tålmodigt.
- Innan den aktuella koppen är klar, tryck på ikonen << +1 >> för att brygga en extra kopp.
- För att stoppa bryggningen innan den är klar, tryck på ikonen <<  >>.

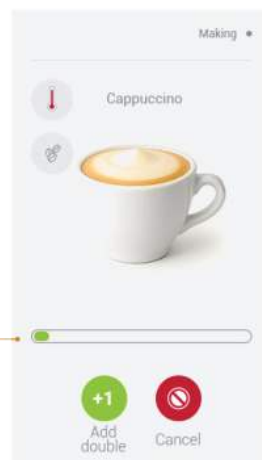


Progress bar




Espresso

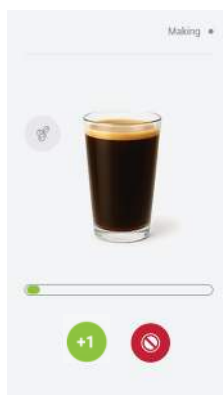


Americano

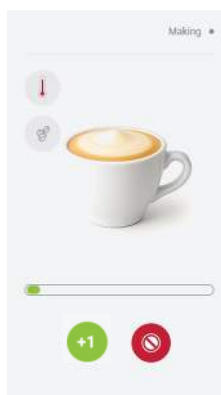


Cappuccino

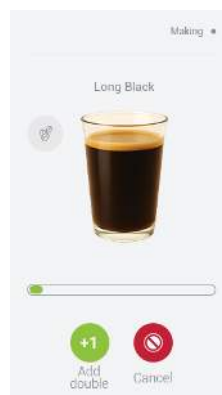


Long Black

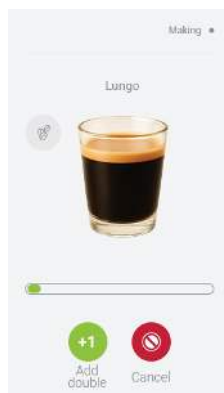


Lungo

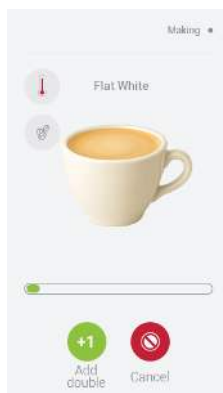

Flat White

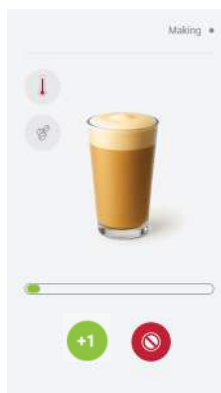




Caffè Latte

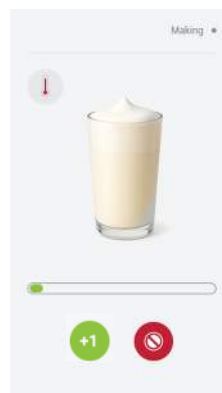

Mjölkskum

11.4. Programinställningar

- Tryck på ikonen <<  >> för att gå till inställningsgränssnittet.
- Tryck på ikonen <<  >> för att återvända till huvudgränssnittet.

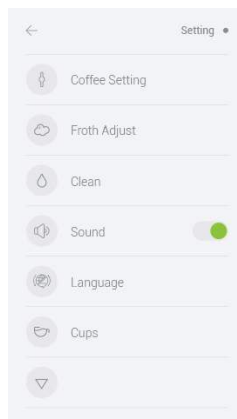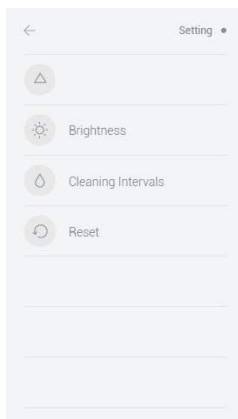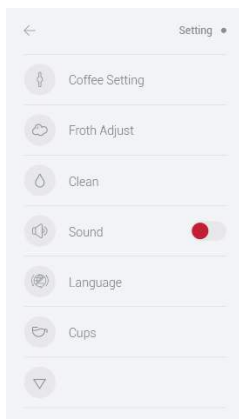

11.3. Kaffebryggargränssnittet

- Tryck på kaffetinställningsikonen för att justera kaffeparametrarna.
- Tryck på ikonen << ◀▶ >> för att återvända till inställningsgränssnittet.
- Fyra typer av kaffe kan väljas:





- Kaffemängden kan justeras från 10 till 200 ml.
- Fem nivåer av mald kaffemängd kan väljas.



- Tre nivåer av kaffetemperatur kan väljas.



- Tre nivåer av kaffestyrka kan väljas.

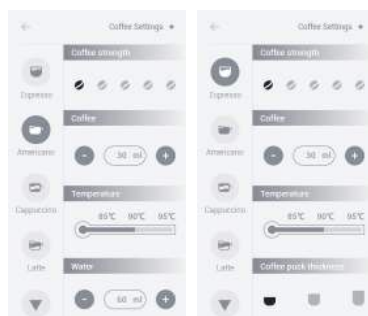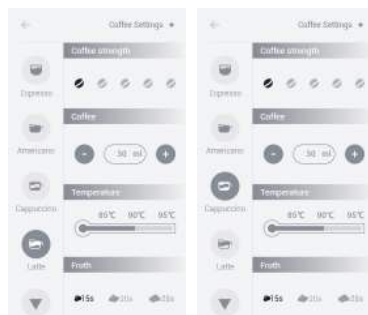


- **Americano:**

Vattenmängden kan justeras från 10 till 200 ml.


- **Cappuccino & Caffè Latte:**

Tre nivåer av mjölkskum kan väljas.

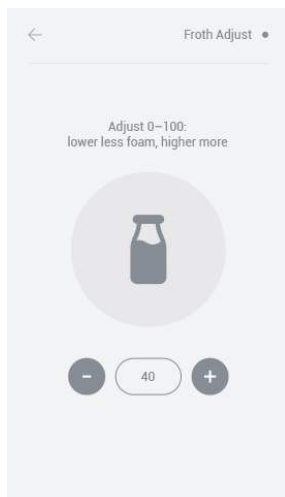

11.6. Rengöringsprograminställningar

- Tryck på rengöringsikonen för att välja en komponent att rengöra.
- Tryck på ikonen << ◀ >> för att återvända till inställningsmenyn.


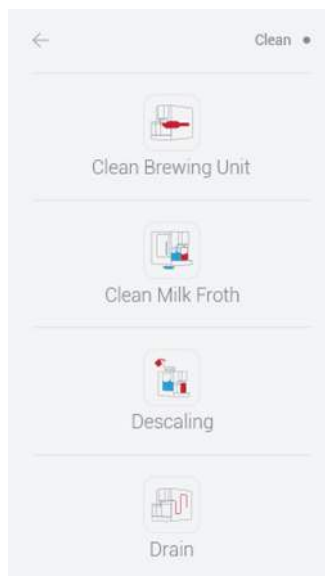


Rengöring av bryggenhet:

Bryggenheten kan demonteras för rengöring.


Skölj med vatten en gång i veckan.

Rengör oftare om kaffeblödet är långsamt eller om espressomaskinen inte fungerar som den ska.

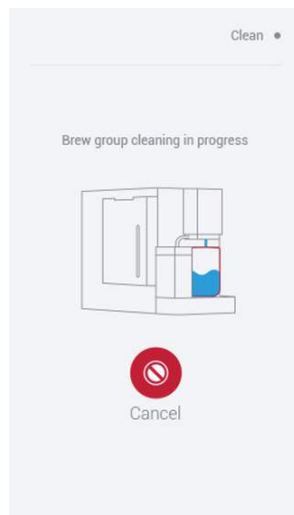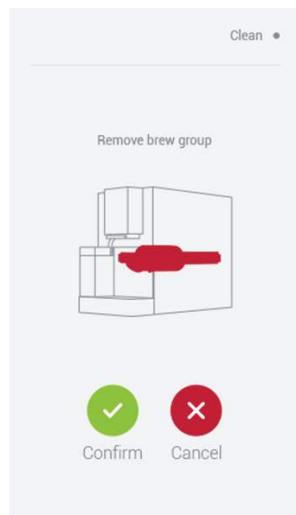

Rengöring av mjölkskummare:



- Rengör mjölkskummaren och fyll mjöltkanken med vatten.
- Tryck på ikonen <<✓>>.
- Mjölkskummaren kan också demonteras för rengöring.
- Skölj den dagligen om den används regelbundet, eller en gång i veckan om den används sällan.

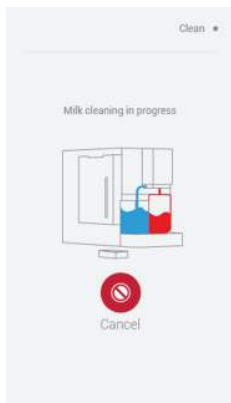

Steg för avkalkning:

1. Ta bort vattentanken.
2. Tillsätt avkalkningslösning och vatten, och sätt tillbaka tanken.
3. Tryck på ikonen <<✓>>.
4. När vattentanken är tom, fyll den med vatten och fortsätt tills avkalkningscykeln är klar.


Avkalkning rekommenderas varje månad, eller efter behov baserat på lokal vattnets hårdhet och användningsfrekvens.

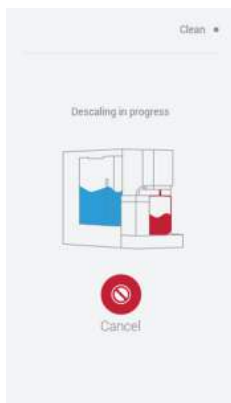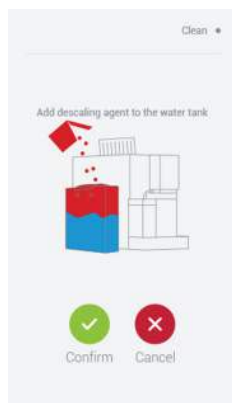

Steg för dränering:


Använd denna funktion endast om du förvarar espressomaskinen i temperaturer under 0°C eller under transport.

1. Ta bort vattentanken.
2. Espressomaskinen ska vara i vänteläge.

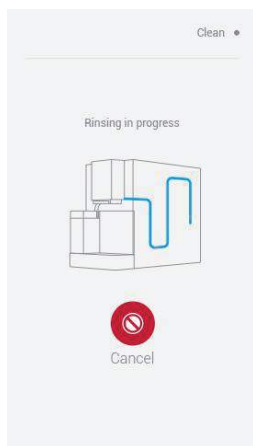

11.7. Skumningsgränssnitt



- Tryck på ikonen <<+>> eller <<->> för att justera tjockleken på mjölkskummet. Ju högre inställning, desto mjukare och tjockare blir skummet.
- Tryck på ikonen <<◀>> för att återvända till inställningsgränssnittet.

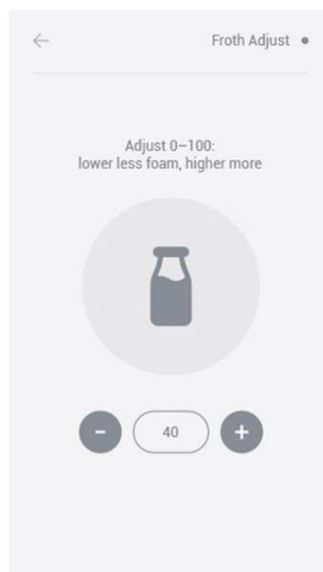

11.8. Ljudinställning

Välj om espressomaskinen ska göra ett ljud när knappar trycks.

- Växla mellan ljud och tyst läge genom att använda ljudknappens växel.
- Tryck på bakåtikonen << ◀ >> för att återvända till hemskärmen.

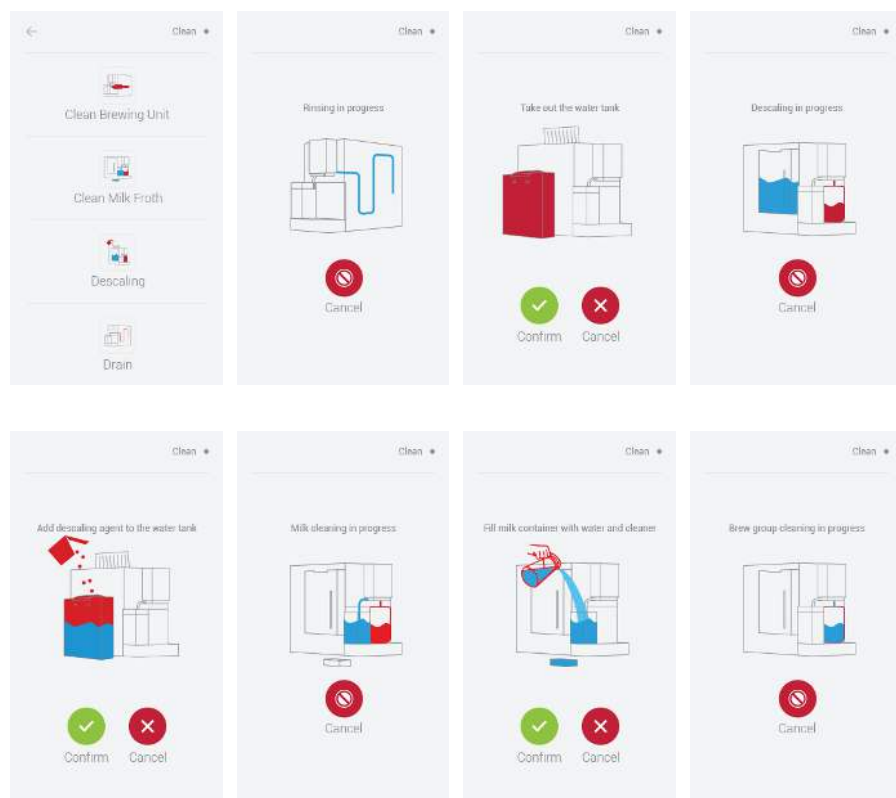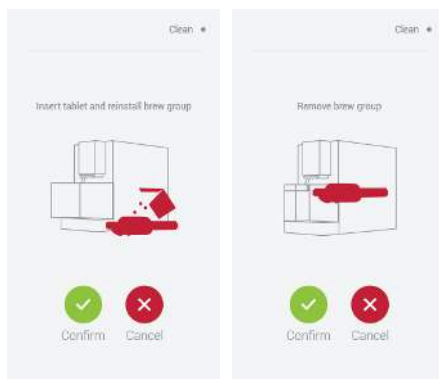


11.9. Språkinställning

- Tryck på språkikonen för att byta gränssnittets språk.
- Tryck på bakåtikonen << ◀ >> för att återvända till hemskärmen.

Tillgängliga språk:

- Engelska
- Danska
- Svenska
- Norska
- Tyska
- Franska
- Spanska

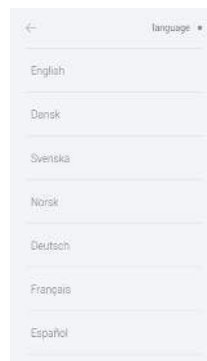

11.10. Koppräknaren


- Tryck på ikonen för koppräknare för att visa antalet koppar som gjorts för Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat white, Lungo, Long Black.
- Tryck på bakåtikonen << ◀ >> för att återvända till inställningsgränssnittet.

11.11. Återställ

- Tryck på återställningsikonen för att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.

**Vänligen bekräfta noggrant innan du trycker på OK.
Alla data och register kommer att raderas permanent.**

- Tryck på bakåtikonen << ◀ >> för att återvända till inställningsgränssnittet.

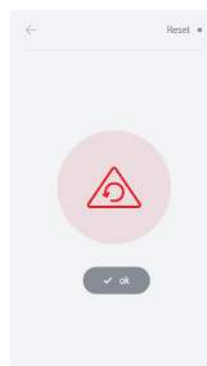


11.12. Rengöring av restbehållare

När du sätter tillbaka den använda restbehållaren, välj "JA" om du har rengjort den. Om inte, välj "NEJ".



11.12. Påminnelse om rengöring av mjölksystemet

- Efter tillagning av Cappuccino, Latte, Flat white eller mjölkskum, om ingen åtgärd vidtas under 20 sekunder, visas en rengöringspåminnelse på skärmen.
- Följ noggrant instruktionerna på skärmen.
- Stäng inte av espressomaskinen eller koppla bort strömmen innan mjölkskumaren har rengjorts. Detta säkerställer korrekt rengöring och undviker funktionsstörningar.

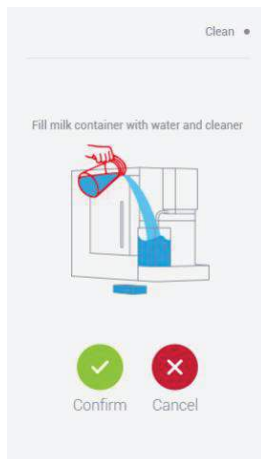

11.13. Rengöring av bryggenhet




- Bryggenheten kan rengöras med rinnande vatten. Om du vill ta bort interna delar för enklare rengöring, kan du använda det medföljande verktyget.
- Varning: Bryggenheten kan vara varm. Hantera den försiktigt.



Het




11.14. Varningsmeddelanden och instruktioner

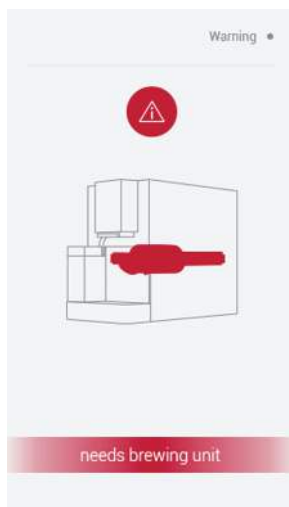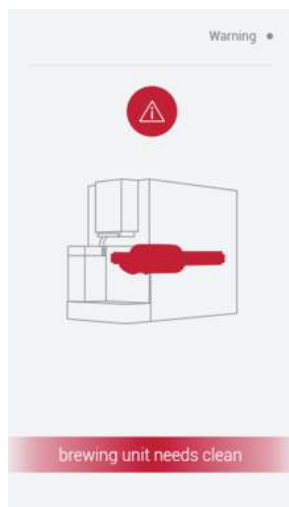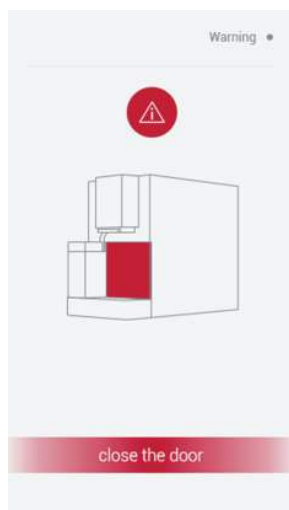

12. MONTERINGSINSTRUKTIONER

12.1. Bönbehållaren


Kaffemaldjupet kan justeras från nivå 1 till nivå 5.

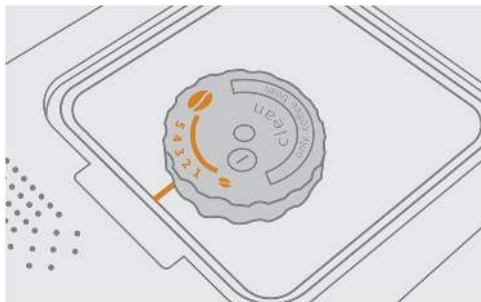

12.2. Mjölkskummaren


Så här tar du bort mjölkskummaren:

- Dra ner kaffekoppen.
- Tryck på båda sidorna av mjölkskummaren och dra försiktigt ner den.

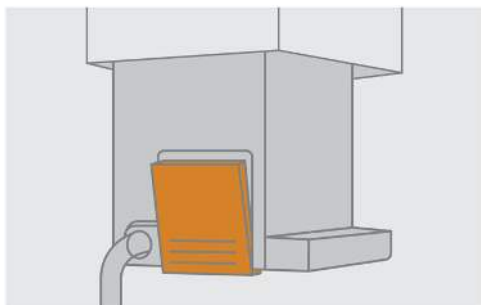

Så här sätter du ihop det:


- Dra ner kaffekoppen.
- Använd din tumme för att hålla kaffekoppen, och tryck sedan upp mjölkskummaren tillbaka i position tills den sitter ordentligt.

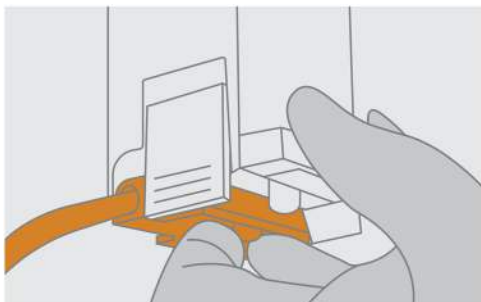

- Alla delar kan sköljas med rent vatten.
- Vissa komponenter kan tas bort för enklare rengöring. Använd borsten för att rengöra små hål och trånga områden.
- Använd färskt vatten för rengöring.
- Om espressomaskinen används dagligen, bör mjölkskummaren tas bort och rengöras varje dag.
- Om espressomaskinen används sällan (t.ex. en gång i veckan), kan mjölkskummaren rengöras en gång per vecka.

Viktigt:

- Rengör endast för hand, med kallt eller varmt vatten.
- Använd inte en diskmaskin.

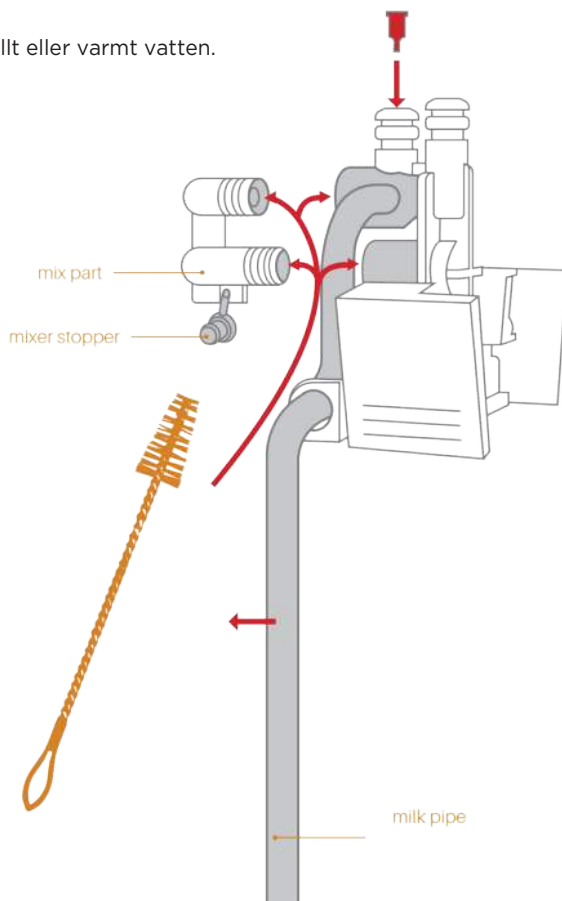


12.3. Bryggenheten

Hur man tar bort bryggenheten:


- Dra ut avloppslådan och restlådan.
- Tryck på spännet som finns längst ner till höger på bryggenheten.
- Dra försiktigt ut bryggenheten.

Använd inte båda händerna för att arbeta samtidigt.

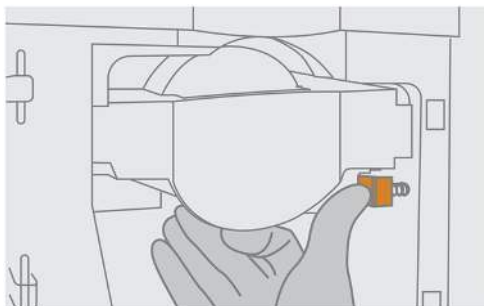


Hur man installerar om:

- Justera enheten så att "UP"-sidan är uppåt och tryck sedan in den.
- Säkra den genom att klicka fast spännet på plats.

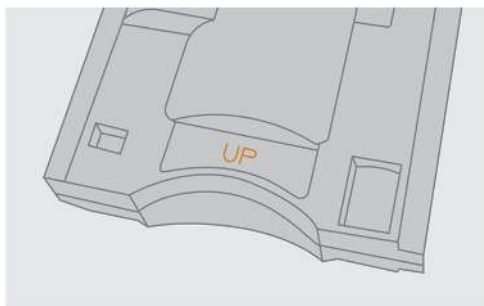

Rengöring:

- Använd färskt vatten för att rengöra bryggenheten. Skölj noggrant för hand.

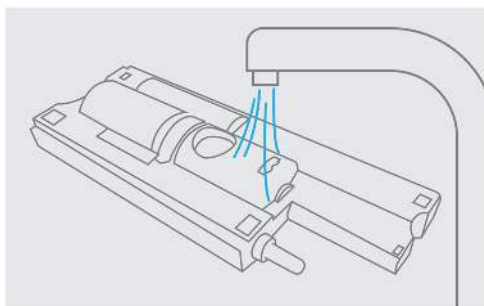

13. FELHANTERING


Problem: När kaffe bryggs, kommer endast vatten ut — inget kaffe.

Steg för att fixa:

- Figur A: Öppna framsidan. Ta bort avloppslådan, restlådan och bryggenheten.
- Figur B: Använd borsten för att rengöra kaffepulvertratten (kanalen där det malda kaffet går ner).
- Figur C: Vrid kaffepulvertratten enligt diagrammet, dra sedan ner den försiktigt.



Figur A

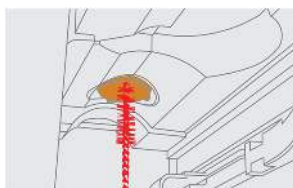

Figur B



Figur C

Montering:

- Figur D: Tryck tillbaka kaffepulvertratten i hålet och vrid den enligt diagrammet.
- Sätt tillbaka avloppslådan, restlådan och bryggenheten.




Figur D

Om espressomaskinen fortfarande inte brygger kaffe:

- Figur E: Töm bönbehållaren. Använd en platt skruvmejsel ("-") för att ta bort gränsskruven, enligt diagrammet.
- Figur F: Vrid justeringsratten tills pekaren når rengöringszonen.
- Tillsätt färsk kaffeböner i bönbehållaren. Tryck på Espresso-knappen och försök brygga flera gånger tills kaffet börjar flöda.



Figur E

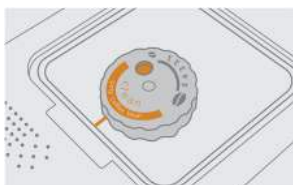

Figur F

Om kaffe bryggs korrekt:



- Vrid justeringsratten tillbaka till dess ursprungliga position.
- Installera om gränsskruven.

Om kaffe fortfarande inte bryggs korrekt:

- Figur G: Upprepa stegen enligt figurerna A, B och C och ta bort kaffepulvertratten.
- Figur H: Använd det medföljande verktyget för att vrida kvarnmekanismen enligt figur G och ta bort den inre kvarnen.
- Figur I: Använd borsten för att rengöra den yttre kvarnen inuti espressomaskinen.

För att sätta ihop igen:

- Vrid kvarnmekanismen enligt Figur I och installera om komponenterna.

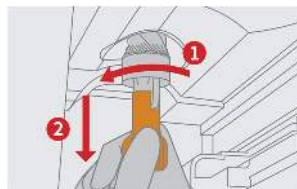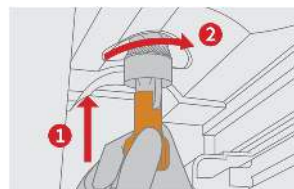**Figur G****Figur H****Figur I**


14. TUYA-APPEN



NOTERA:

Skärmbilderna från Tuya Smart-appen som visas i denna användarmanual kan se annorlunda ut från de som visas i din app på grund av frekventa uppdateringar och förbättringar.

- Ladda ner TUYA App från App Store.
- Slå på ON/OFF-brytaren på baksidan av espressomaskinen.
- Tryck på Wi-Fi-ikonen och välj << >> för att återställa nätverksinställningarna.

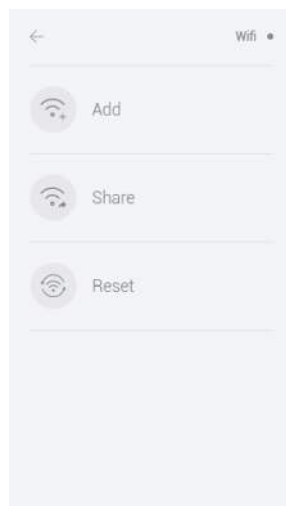


14.1. Lägg till espressomaskinen i appen

1. Slå på Bluetooth, GPS och anslut till Wi-Fi (endast 2.4G).




Android

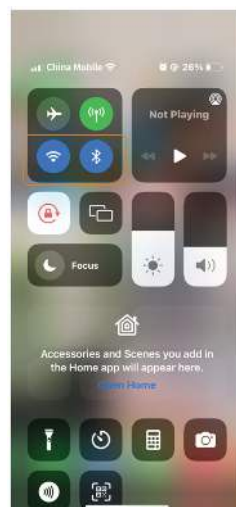


iOS

2 Tryck på "+"-ikonen, välj Wi-Fi-namn, ange lösenordet och tryck på "Nästa". Vänta på att espressomaskinen ansluter till appen.


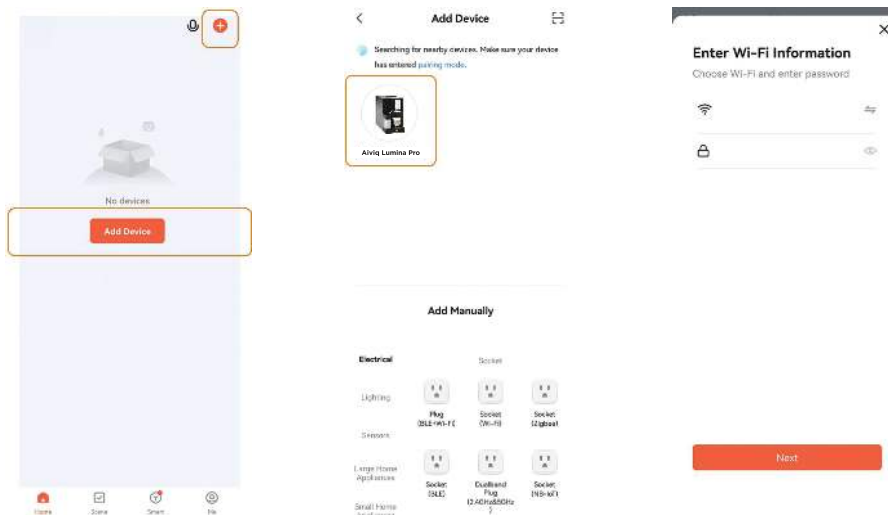


3 När du har anslutit, tryck på ikonen "Klar". Du kan nu styra espressomaskinen via appen.

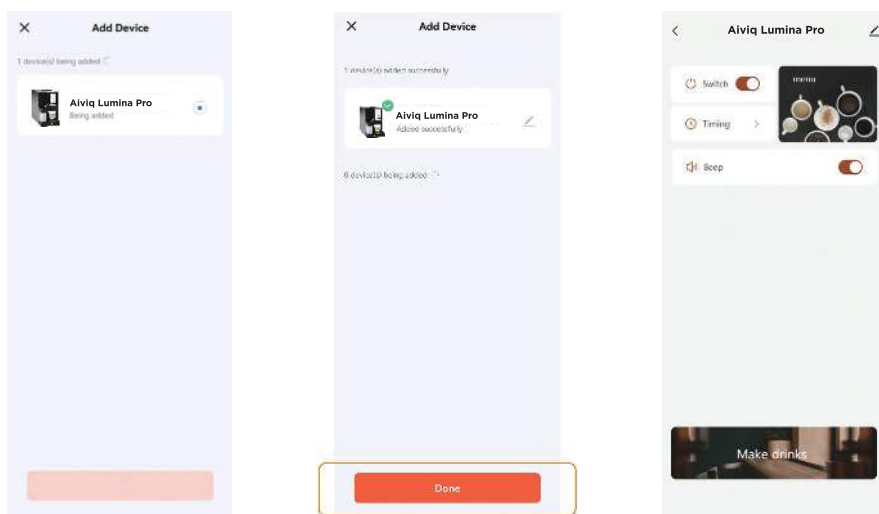

14.2. Dela enheten

- Välj enheten i appen.
- Tryck på ikonen i det övre högra hörnet på skärmen.
- Välj "Dela enhet", och skicka den genererade koden till den andra användaren.
- Alla ändringar som görs i appen kommer också att återspeglas i espressomaskinen.

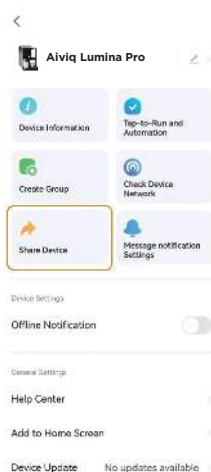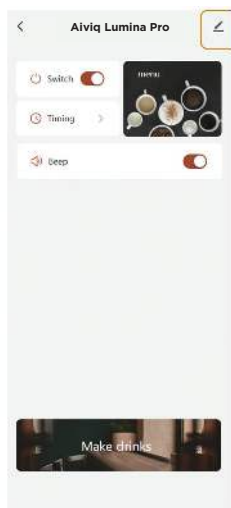

15. RENGÖRING

**VARNING:**

Vänligen koppla bort innan rengöring för att låta espressomaskinen svalna tillräckligt för att förhindra brännskador.

15.1. Allmänna rengöringsriktlinjer

- En något fuktig eller torr trasa rekommenderas för att rengöra espressomaskinens utsida. Torka med en mjuk trasa.
- Var försiktig så att du inte trycker för hårt på displayen och knapparna när du rengör.
- Täck inte espressomaskinen och strömsladden med vatten eller någon annan vätska. Det är inte tillåtet att skölja enheten med vatten, för att förhindra att vatten läcker in i det elektriska kretsen och orsakar funktionsfel.
- Under inga omständigheter får du använda aggressiva rengöringsmedel, rengöringsalkohol eller andra kemiska lösningar, eftersom dessa kan tränga in i höljet och försämra funktionaliteten.
- Använd inte slipande föremål för rengöring.
- Den avtagbara vattentanken är inte diskmaskinssäker.
- Använd inte en högtryckstvätt eller ångrengörare för att rengöra espressomaskinen.
- Rengöring får inte utföras av barn.

15.2. Efter varje användning

- Efter varje användning, rengör alla avtagbara delar genom att lägga dem i vatten. Tillsätt rengöringsmedel om det behövs, och skölj noggrant med rent vatten.
- Efter rengöring av alla avtagbara delar, torka dem torra innan du monterar dem igen.

15.3. Komponentrengöring

Rengöringsschema för varje komponent:

- Kaffekvarnen (Se kapitel 13)
 - Rengör minst en gång varannan vecka.
 - Rengör alltid om smaken ändras eller om malningen går långsamt.
- Restlådan (Se kapitel 11.12)
 - Rengör dagligen eller när espressomaskinen påminner dig.
 - Töm alltid när den är full.
- Avloppslådan
 - Rengör dagligen eller när flytindikatorn visas.
 - Töm alltid innan den rinner över.
- Mjölksystemet (Se kapitel 11.13)
 - Rengör efter varje användning av mjölkbaserade drycker.
 - Påminnelsen om rengöring visas efter 1 minuts inaktivitet.

- Bryggenheten (Se kapitel 11.14 + 12.3)
 - Skölj med vatten en gång i veckan.
 - Rengör oftare om kaffeflödet är långsamt eller om espressomaskinen inte fungerar ordentligt.
- Kaffepulvertratten (Se kapitel 13)
 - Kontrollera och rengör minst en gång varannan vecka för att förhindra blockering.
- The Coffee Grinder (See Chapter 13)
 - Clean at least once every two weeks.
 - Always clean if the taste changes or grinding slows.

16. AVKALKNING

**NOTERA:**

Avkalkning rekommenderas varje månad, eller efter behov baserat på lokal vattnets hårdhet och användningsfrekvens.

Följande avkalkningsmedel kan användas:

- Avkalkningstabletter för espressomaskiner
- Flytande avkalkningsmedel

Steg för avkalkning: Se kapitel 11.6

17. UNDERHÅLL & SERVICE

- Förutom tillfällig rengöring är espressomaskinen underhållsfri.
- Du får inte rekonstruera, reparera själv eller demontera espressomaskinen.
- Kontrollera regelbundet efter skador och allvarligt slitage.

**WARNING:**

Försök inte öppna espressomaskinen för underhåll. Att ta bort höljet eller felaktig montering kan orsaka elektriska stötar, skador, kortslutning eller brand. Om du av någon anledning öppnar höljet, kommer garantin att bli ogiltig. Espressomaskinen innehåller inga användarservicebara delar. Underhåll, service och reparationer får endast utföras av tillverkaren, en professionell verkstad utsedd av tillverkaren eller en liknande kvalificerad person. För att få underhåll eller service, kontakta oss först på vår e-postadress info@aiviq.eu.

- För saknade tillbehör som användarmanual eller andra artiklar, kontakta oss på den ovan nämnda e-postadressen.
- Vid defekt, returnera produkten i originalförpackningen till AIVIQ® med en felbeskrivning, inköpsbevis och alla tillbehör.

18. FÖRVARING & TRANSPORT

- Vi rekommenderar att du rengör espressomaskinen innan långvarig förvaring (se kapitlet "RENGÖRING").
- Förvara espressomaskinen på en plats som inte utsätts för solljus och fukt, och som är dammfri.
- Förvara inte espressomaskinen i extremt höga eller låga temperaturer. Detta kan skada apparaten.
- Töm vattentanken innan förvaring.
- Förvara inte våta eller fuktiga delar, eftersom mögel kan utvecklas.
- Förvara apparaten utom räckhåll för små barn.
- Rulla strömsladden löst, men linda inte den runt apparaten.
- Skydda apparaten mot vibrationer och stötar under transport.
- Efter transport eller förvaring vid mycket låga temperaturer måste espressomaskinen vänja sig vid rumstemperatur i cirka 30 minuter på grund av eventuell kondensation. Efter det kan apparaten användas.

27. KASSERING & ÅTERVINNING

Denna produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.

27.1. Kassering av produkt



Denna produkt följer direktivet för elektriska och elektroniska produkter 2012/19/EU (WEEE).

Symbolen med den överkorsade hjulbehållaren indikerar att produkten vid livets slut måste kasseras separat från normalt hushållsavfall och tas till en separat insamlingscentral för återvinning av elektriska och elektroniska produkter eller returneras till säljaren när en ny liknande enhet köps.

Användaren är ansvarig för att ta produkten till en avfallshanteringstjänst vid slutet av dess livslängd. Korrekt separat insamling av avfall för efterföljande återvinning, bearbetning och miljövänlig bortskaffning av produkten hjälper till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och hälsan samt främjar återvinning av de material som produkten är sammansatt av. Olovlig bortskaffning av produkten av användaren kan leda till administrativa sanktioner enligt lag. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt och tillgängliga insamlingssystem, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst eller butiken där du köpte produkten.

Följ dina juridiska förpliktelser och bidra till skyddet av miljön.

När du kasserar espressomaskinen, skär av strömsladden för att säkerställa att enheten inte längre kan användas.

27.2. Kassering av förpackningsmaterial



Följ anteckningarna och markeringarna på förpackningen.

Se till att plastpåsar, förpackningar etc. kasseras på ett miljövänligt sätt. Kasta inte bara dessa material med ditt vanliga hushållsavfall, utan se till att de samlas in för återvinning.

28. GARANTI & ANSVAR

AIVIQ® garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel i fem år från inköpsdatumet. Denna garanti gäller för produkter som används för personliga ändamål och inte för kommersiella eller uthyrningssyften. AIVIQ®, efter eget gottfinnande, kommer att byta ut eller reparera denna produkt eller någon komponent av produkten som befinns vara defekt under garantiåren. Ersättning kommer att göras med en ny eller renoverad produkt eller komponent. Om produkten inte längre är tillgänglig kan en ersättning göras med en liknande produkt av lika eller högre värde, ingen återbetalning ges. Din ersättningsenhet kommer att returneras till dig utan kostnad och täcks under denna garanti för återstoden av garantiåret.

Denna garanti gäller för den ursprungliga köparen från det ursprungliga inköpsdatumet och kan inte överlåtas. Köpebevis krävs för att erhålla stöd enligt garantin.

Denna garanti täcker inte:

- Vårdslöshet eller felaktig användning av produkten.
- Användning med felaktig spänning eller ström.
- Skador som orsakas av fall.
- Vattenskador.
- Användning som strider mot bruksanvisningen.
- Demontage, reparation eller modifiering av någon annan än **AIVIQ®**.
- Skador som orsakas av olyckor eller katastrofer, såsom brand, översvämning, jordbävning, krig, skadegörelse eller stöld.
- Skador som orsakas av felaktigt underhåll och förvaring.
- Skador som orsakas av felaktig installation.
- Skador som orsakas av felaktig montering.
- Skador som orsakas av felaktiga anslutningar.
- Normalt slitage.

Skador som orsakas av att denna manual inte följs kommer att ogiltigförklara garantin. Vi accepterar inget ansvar för följdskador. Vi tar inget ansvar för materiella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna. I sådana fall blir garantin ogiltig.

AIVIQ® förbehåller sig rätten att göra ändringar när som helst, utan förvarning eller skyldighet, i bruksanvisningen, färger, specifikationer, tillbehör, material och modeller.

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, distribueras eller överföras i någon form eller med några medel, inklusive kopiering, inspelning eller andra elektroniska eller mekaniska metoder, utan den skriftliga tillåtelsen från förläggaren, förutom i fallet med korta citat som ingår i kritiska recensioner och vissa andra icke-kommersiella användningar som tillåts enligt upphovsrättslagen. För tillståndsförfrågningar, kontakta oss på adressen/e-posten på sista sidan.

AIVIQ[®]

APPLIANCES

AIVIQ[®] ApS
Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark

✉ info@aiviq.eu

AIVIQ[®]
APPLIANCES

— **Lumina Pro** —
ESPRESSOMASKINE
BRUGERVEJLEDNING

Model NO: AEM-431



DK - LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE FØR BRUG

1. INDHOLDSFORTEGNELSE

1	INDHOLDSFORTEGNELSE	1
2	INTRODUKTION	3
3	FORKLARING AF SYMBOLER.....	4
4	SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....	4
5	TILTÆNKET BRUG.....	8
6	EMBALLAGEN	9
7	TEKNISKE DATA	11
8	PRODUKTDELE	12
9	FØR FØRSTE BRUG.....	13
10	FORBEREDELSE AF ESPRESSOMASKINEN	14
11	KONTROLPANELET.....	15
12	MONTERINGSINSTRUKTIONER	28
13	FEJLFINDING	31
14	TUYA-APPEN	33
15	RENGØRING	36
16	AFKALKING	37
17	VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE	38
18	OPBEVARING OG TRANSPORT	38
19	BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE	39
20	GARANTI OG ANSVAR	40



Denne brugsanvisning følger med **AIVIQ®** espressomaskinen og indeholder vigtig information om installation, sikkerhed, brug og bortskaffelse. Læs manualen omhyggeligt og følg instruktionerne og advarslerne for at sikre din egen og andres sikkerhed.

Opbevar manualen til senere reference, selvom du er bekendt med produktet. Sørg for at inkludere denne manual, når du videregiver produktet til tredjepart.

Billederne i manualen er kun vejledende og kan afvige let fra produktet. I så fald er **AIVIQ®** ikke forpligtet til at justere manualen. Brug det faktiske produkt som reference.

2. INTRODUKTION

Tillykke med dit køb af **AIVIQ®** espressomaskinen. Vi er stolte af at levere dette fantastiske produkt til vores kunder. Din nye espressomaskine er en investering, der fortjener din opmærksomhed og pleje. Denne brugsanvisning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge dit produkt med sikkerhed og fornøjelse.

Vores produkt overholder de følgende lovgivningsmæssige nationale og europæiske krav:

	CE-mærkning: CE-mærket (et akronym for det franske 'conformité européenne') bekræfter, at et produkt opfylder EU's sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav, og garanterer forbrugersikkerhed.
	Overholder RoHS: RoHS-direktivet (2015/863/EU) er et EU-direktiv, der begrænser brugen af visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske udstyr. Hver EU-medlemsstat skal vedtage sin lovgivning for at implementere dette direktiv. Hvis et produkt er RoHS-certificeret, bekræfter dette, at andelen af farlige eller vanskelige at fjerne stoffer er begrænset til den maksimalt tilladte mængde.
	LFGB Certifikat: LFGB er den tyske forkortelse for Fødevare- og Varer Act, som anses for at være den vigtigste lovgivning om fødevarersikkerhed i Tyskland. LFGB er den ledende lovgivning for Tysklands hygiejneregler og regulerer føde- og føderelaterede produkters sikkerhedsstandarder i landet. Alle fødevarer og føderelaterede produkter skal bestå de tilsvarende tests og være i overensstemmelse med LFGB for at blive sat på det tyske marked. Generelt er LFGB strengere end andre europæiske fødevarerkontaktregler, såsom 1935/2004/EF.

Hvis du har spørgsmål, bemærkninger eller problemer med at bruge produktet, er du velkommen til at kontakte os via e-mail: info@aiviq.dk.

Vi håber, du nyder dit køb!

3. FORKLARING AF SYMBOLER

I hele denne brugsanvisning anvendes følgende symboler:



Vigtig information eller nyttige tips om brug.



FARER:

Advarsel for farlige situationer vedrørende liv og ejendom.



ADVARSEL:

Advarsel for farlige situationer vedrørende liv og ejendom.



ADVARSEL:

Advarsel indikerer potentiel materialeskade.

4. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



LÆS venligst brugsanvisningen omhyggeligt og især vær opmærksom på sikkerhedsinformationen. Hvis du ikke følger sikkerhedsinstruktionerne og oplysningerne om korrekt håndtering i denne manual, påtager vi os intet ansvar for eventuelle personskader eller skader på ejendom. Sådanne tilfælde vil ugyldiggøre garantien.

Elektriske apparater kan udsætte mennesker, især børn, for farer, der kan forårsage alvorlige skader eller død. Brugen af elektriske apparater kan medføre farer, herunder, men ikke begrænset til, skader, brand, elektrisk stød og skade på det elektriske system. Disse sikkerhedsinstruktioner er beregnet til at give dig de nødvendige oplysninger til at bruge AIVIQ® espressomaskinen og undgå sådanne farer. Sund fornuft og respekt for apparatet vil hjælpe med at reducere risikoen for skader.

Alle mulige farer kan ikke dækkes her, men vi vil fremhæve de vigtigste. Følg også advarslerne eller sikkerhedsinstruktionerne i de enkelte kapitler i denne manual.

Kontakt os via e-mail på info@aiviq.dk, hvis du har spørgsmål, som ikke besvares af disse advarsler og sikkerhedsinstruktioner.

4.1. Generel enhedssikkerhed

- Brug ikke espressomaskinen til andet end dens tiltænkte brug (se afsnittet "TILMELDT BRUG").
- Espressomaskinen er designet og beregnet til husholdnings- og kommerciel brug og er ikke egnet til industriel brug.
- Espressomaskinen er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
- Håndtér enheden forsigtigt. Stød, stød eller fald, selv fra en lav højde, kan beskadige enheden.
- Placer altid espressomaskinen på en stabil, hård, flad og vandret overflade.
- Når den er i brug, skal du placere espressomaskinen på en varmebestandig overflade. Hold espressomaskinen væk fra tæpper, plastik eller varmesensitive objekter.
- Placer ikke espressomaskinen under mekanisk stress.
- Enheden skal installeres og monteres korrekt og sikkert. Følg instruktionerne for at forhindre eventuelle skader eller skader.
- Alle dele skal være korrekt samlet for at sikre enhedens sikkerhed.
- Brug aldrig tilbehør, der ikke anbefales af producenten. De kan udgøre en fare for brugeren og beskadige enheden.
- Drop aldrig eller indsæt genstande eller fingre i nogen åbning.
- Udfør ikke overdreven kraft, når du bruger knapperne på espressomaskinen.
- Brug ikke for meget kraft på skærmen, og berør ikke skærmen med skarpe genstande.
- Læg ikke noget på espressomaskinen.
- Lad ikke den tændte espressomaskine være uden opsyn. Nær opsyn er nødvendigt, når den bruges i nærheden af små børn.
- Brug ikke espressomaskinen i støvede omgivelser.
- Lad ikke espressomaskinen køre uden vand.
- Kun vand ved stuetemperatur bør hældes i vandtanken. Tilsæt ikke andre væsker, såsom varmt vand, kogende vand eller mælk.
- Kun mælk eller vand ved stuetemperatur eller kølet må hældes i mini-mælkekøleren. Tilsæt ikke andre væsker.
- Placer ikke genstande som instant kaffe, suppe, ris, bønner, krydderier eller chokoladebønner i bønnetanken. Dette kan beskadige espressomaskinen.
- Ryst ikke espressomaskinen eller flyt nogen af dens beskyttende dele, mens den er i drift.
- Hvis det ikke længere er muligt at betjene espressomaskinen sikkert, skal du tage den ud af drift og beskytte den mod utilsigtet brug. En sikker drift kan ikke længere garanteres, hvis enheden:
 - er synligt beskadiget,
 - ikke længere fungerer korrekt,
 - har været opbevaret i lange perioder under dårlige omgivelser eller
 - har været udsat for alvorlige transportrelaterede belastninger.

Du kan tage enheden ud af drift ved at fjerne strømkablet eller ved at afskære strømsstikket fra strømkablet.

4.2. Personer & Brug

- Espresso-maskinen er ikke et legetøj. Opbevar og opbevar den uden for rækkevidde af små børn.
- Denne enhed udgør en forbrændingsfare. Hold enheden uden for rækkevidde af små børn, især under brug og nedkøling.
- Børn kan kun bruge enheden under konstant voksenopsyn.
- Espresso-maskinen kan bruges af børn på 8 år og derover samt personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktioner om sikker brug af enheden, og de forstår de dermed følgende farer.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- Brug aldrig enheden, hvis du er søvnig, eller hvis du har taget stoffer, der forkorter din reaktionstid (såsom smertestillende midler eller alkohol).
- Vær altid opmærksom. Vær opmærksom på, hvad du gør. Proceed wisely. Brug ikke espresso-maskinen, hvis du ikke er fokuseret.

4.3. Elektronik

- Du må ikke rekonstruere, selvreparere eller adskille espresso-maskinen. Dette kan beskadige enheden.
- Vedligeholdelse, ændringer og reparationer må kun udføres af producenten, et professionelt værksted udpeget af producenten eller en lignende kvalificeret person.
- Kontroller enheden fra tid til anden for skader. Brug aldrig enheden, hvis den viser tegn på skade.
- Brug ikke andre stik eller strømforsyningsadaptere til denne enhed. Dette kan forårsage fejl og/eller skade.
- Sørg for, at din stikkontakt leverer den korrekte strømforsyning for at undgå skade på enheden.
- Tilslut kun enheden til en jordet stikkontakt.
- Stikkontakten skal være placeret tæt på enheden og være let tilgængelig.
- For at undgå energitab og mulige sikkerhedsrisici, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten, hvis du ikke bruger enheden i en længere periode, og før rengøring. Hvis du tror, strømmen er slået fra, når kontakten er slukket, tager du fejl: Træk altid stikket ud af enheden.
- Tænd ikke espresso-maskinen ved at tilslutte og frakoble strømmen. Brug altid tænd/sluk-knappen <<  >>.
- Tving aldrig strømstikket i stikkontakten; hvis det ikke nemt passer i stikkontakten, skal du stoppe med at bruge det. Sørg altid for, at strømstikket er korrekt tilsluttet stikkontakten.
- Hvis strømmen svigter under brug, skal du slukke for enheden med det samme og trække strømstikket ud af stikkontakten.
- Hvis der produceres røg, eller der er usædvanlige lyde eller lugte, skal du straks slukke for espresso-maskinen og fjerne strømstikket fra stikkontakten. I disse tilfælde bør espresso-maskinen ikke bruges, før den er blevet inspiceret af producenten eller en lignende kvalificeret person. Indånd aldrig røg fra en potentiel brand i enheden. Hvis du har indåndet røg, skal du konsultere en læge. Indånding af røg kan være skadeligt.
- I tilfælde af brand: sluk ikke med vand. Dæk flammerne med en brandhæmmende tæppe eller en passende brandslukker.
- Af sikkerhedsmæssige årsager, skal du altid trække stikket ud af enheden ved tordenvejr.

4.4. Strømkabel

- Afvikl strømkablet helt før brug.
- Modificer ikke strømkablet.
- Kontroller regelmæssigt strømkablet for skader. Brug aldrig strømkablet, hvis der er tegn på skade.
- Berør ikke strømkablet, hvis det er beskadiget. Et beskadiget strømkabel kan forårsage dødeligt elektrisk stød. Sluk først for den relevante stikkontakt (f.eks. via den relevante sikring) og fjern forsigtigt strømkablet fra stikkontakten. Brug aldrig enheden, hvis strømkablet er beskadiget.
- For at forhindre risici må beskadigede strømkabler kun udskiftes af producenten, et professionelt værksted udpeget af producenten eller en lignende kvalificeret person.
- Træk aldrig strømkablet ud af stikkontakten ved at trække i strømkablet. Træk det altid ud af stikkontakten ved at bruge de tilsigtede greb.
- Bær eller træk ikke espressomaskinen ved strømkablet.
- Pak aldrig strømkablet rundt om enheden. Dette vil få kablet til at blive slidt for tidligt og gå i stykker.
- Sørg for, at du ikke snubler over strømkablet.
- Lad ikke strømkablet hænge over kanten af et bord eller en tælling.
- Strømkablet bør ikke være krøllet, fanget eller vredet.
- Sørg for, at strømkablet ikke bliver klemmt, bøjet, beskadiget af skarpe kanter eller udsat for mekanisk stress.
- Bind aldrig en knude i strømkablet.
- Afvikl strømkablet periodisk, hvis det bliver vredet på grund af brug.
- Undgå overdreven termisk stress på strømkablet fra ekstrem varme eller kulde.
- Hvis du bruger en forlængerledning tilsluttet stikkontakten, skal du sørge for, at den samlede elektriske strømforbrug af de tilsluttede enheder ikke overstiger den vurderede kapacitet.
- Børn kan blive viklet ind i strømkablet, når de leger med det (stranguleringsfare). Strømkabler er ikke legetøj.

4.5. Varme & Køling

- Espressomaskinen kan blive varm under drift. Dette er normalt.
- Dæk ikke enheden eller ventilationshullerne, mens den er i drift, da dette kan få espressomaskinen til at overophede. Dette udgør en brand-, elektrisk stød- eller skadefare.
- Dæk ikke enheden med noget, når den stadig er varm. Dette udgør en brandfare.
- Sørg for, at ventilationen omkring enheden er god. Lad altid en minimumsafstand på 10 cm omkring enheden for at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Hold enheden væk fra varmekilder og væk fra områder, hvor den omgivende temperatur er relativt høj (f.eks. komfurer eller andre varmekilder). Brug aldrig enheden nær åben ild (såsom brændende lys) eller på varme overflader.
- Enheden bør ikke bruges på overflader som tæpper og plastik eller i nærheden af varmekølsomme objekter.
- Espressomaskinen er designet til at fungere bedst ved normale omgivelsestemperaturer mellem 0°C og 35°C og opbevares ved temperaturer mellem 0°C og 45°C. Espresso-maskinen kan blive beskadiget, og dens levetid kan forkortes, hvis enheden bruges eller opbevares uden for dette temperaturinterval. Udsæt ikke enheden for dramatiske temperaturændringer. Opbevar ikke enheden i en varm bil eller i direkte sollys i længere perioder. Placer ikke enheden tæt på et vindue (især om sommeren).

4.6. Vand

**ADVARSEL:**

Denne enhed er ikke vandtæt.

- Brug aldrig espressomaskinen med fugtige eller våde hænder. Fugt kan forårsage elektrisk stød eller kortslutning.
- Berør aldrig stikket med fugtige eller våde hænder, mens du tilslutter eller frakobler det fra stikkontakten. Fugt kan forårsage elektrisk stød eller kortslutning.
- Brug ikke espressomaskinen i miljøer med høj luftfugtighed.
- Brug ikke espressomaskinen i eller nær et bad, bruser, svømmepøl eller enhver beholder fyldt med vand, såsom en vask.
- Brug ikke i fugtige miljøer, og nedsenk ikke i væske. Hæld aldrig væsker over eller nær espressomaskinen. Der er risiko for elektrisk stød eller kortslutning. Hvis væske kommer ind i huset, skal du straks trække stikket ud og derefter slukke for espressomaskinen.
- Ræk ikke efter enheden, hvis den er faldet i vandet. Træk straks stikket ud af stikkontakten og fjern derefter enheden fra vandet.
- Sørg for, at enheden er placeret på en tør overflade.

5. TILTÆNKT BRUG

AIVIQ® espressomaskinen er designet til at brygge espresso, en koncentreret kaffe, der fremstilles ved at presse varmt vand gennem fintmalet kaffe under højt tryk. Maskinens primære funktion er at producere rig, stærk espresso med et lag crema. Denne espresso-maskine leveres med en dampstav til at piske mælk og giver også varmt vand til te eller Americano.

AIVIQ® espressomaskinen bruges både i hjemmet og kommercielt.

**ADVARSEL:**

Brug kun dette produkt som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden brug anses for at være forkert og kan medføre personskader eller materielle skader. AIVIQ® er ikke ansvarlig for skader eller skader, der opstår som følge af forkert eller uforsigtig brug.

6. PAKKET

6.1. Indhold

De følgende komponenter er inkluderet i leveringsomfanget:

1. Espressomaskine 1 stk
2. Brugsanvisning 1 stk
3. O-ring 1 stk
4. Ventil 1 stk
5. Værktøj 1 stk
6. Rengøringsbørste 1 stk



6.2. Opackning

Fjern alt fra emballagen og kontroller for skader. Hvis dette er tilfældet, må du ikke bruge espressomaskinen. Vær meget forsigtig, når du åbner pakken for at undgå at beskadige produktet.

Efter opackning, tjek om leveringen er komplet og om alle dele er i god stand. Hvis en del mangler eller er beskadiget, bedes du kontakte os via e-mail: info@aiviq.eu.

Før brug, fjern alt emballagemateriale og klistermærker eller etiketter.

6.3. Sikkerhed under opackning

Læg ikke emballagemateriale eller tilbehør rundt omkring på en farlig måde under opackning. Det kan blive farligt legetøj for børn. Bortskaff ikke emballagemateriale før espressomaskinen er installeret og fungerer.



ADVARSEL: Plastposer & folie.

For at undgå kvælningsfare, hold plastposer og folie væk fra spædbørn og børn. Tynd folie kan klistre til næse og mund og forhindre vejrtrækning.



ADVARSEL: Stranguleringsfare.

Kabler, ledninger, snore eller rør længere end 22 cm kan være skadelige for spædbørn og meget små børn. Børn kan blive viklet ind, mens de leger med drænhosen. Læg ikke slangen rundt omkring.



ADVARSEL: Skarpe punkter (Rengøringspind)

Små børn kan stikke sig selv (også i øjnene) mens de leger med rengøringsspinden. Læg ikke rengøringsspinden rundt omkring, mens du pakker ud.



7. TEKNISKE DATA


BEMÆRK:

På grund af løbende forbedringer af vores produkt kan de tekniske specifikationer ændres uden forudgående varsel.

Produktnavn	Espressomaskine
Model	Lumina Pro
Modelnummer	AEM-431
Mærke	AIVIQ®
Farve	SORT OG SILVER
Materiale	Plast
Display	4,3 tommer kapacitiv berøringsskærm
Spænding	220 ~ 240V
Frekvens	50Hz
Effekt	1480W
Bønnebeholderkapacitet	100g
Bryggeenhedens kapacitet	7 ~ 12g
Kopkapacitet	10
Vandtankkapacitet	1,2L (aftagelig)
Tryk	19bar
Maldindstillinger	5 (justerbare)
Kedler	Dobbelt system
Beskyttelsesklasse	I 
Strømsladdens længde	1m
Anvendelig app	Tuya Smart
Brugergrensefladesprog	Engelsk, Dansk, Svensk, Norsk, Tysk, Fransk, Spansk
Vægt	10,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	40,3 x 19,9 x 31,7 cm
Certificeringer	CE, RoHS, LFGB

8. PRODUKTSDELE



- ① Låg til vandtanken
- ② Vandtank
- ③ Ventil
- ④ Mjølkskummer
- ⑤ Strømafbryder + strømkontakt (på bagsiden af espressomaskinen)
- ⑥ Mælkebeslag
- ⑦ Mælkebeholder
- ⑧ Vandbeholder

- ⑨ Låg til bønnebeholder
- ⑩ Bønnebeholder
- ⑪ Kontrolpanel
- ⑫ Kaffekopudløb
- ⑬ Framdør
- ⑭ Bryggeenhed
- ⑮ Bægerbeholder
- ⑯ Flydeindikator

9. FØR FØRSTE BRUG

Alle aftagelige dele af din nye espressomaskine skal vaskes grundigt, før de bruges for første gang (se kapitlet "RENGØRING"). Dette anbefales af følgende grunde:

A. Fabrikationsrester:

Din enhed kan indeholde rester såsom olie, smøremidler, støv eller andre stoffer, der anvendes under fremstillingen. Vask af delene hjælper med at fjerne disse rester, så du ikke indtager eller kommer i kontakt med potentielt skadelige stoffer.

B. Opretholdelse af hygiejne:

Vask før brug hjælper med at opretholde hygiejnestandarder. Vask af delene reducerer chancen for snavs, bakterier eller andre mikroorganismer, der måtte være til stede på enhedens overflade.

C. Fjernelse af lugt:

Din nye enhed kan have en mærkbar lugt efter opackning. Vask af delene kan hjælpe med at eliminere ubehagelige lugte.

D. Emballagematerialer:

Emballagematerialer kan indeholde kemikalier eller klæbemidler, der ikke er beregnet til direkte kontakt med dine drikkevarer. Vask af delene fjerner eventuelle rester af emballagemateriale, der kunne påvirke smagen eller kvaliteten af kaffen.

10. FORBEREDE ESPRESSOMASKINEN

Alle aftagelige dele af din nye espressomaskine skal vaskes grundigt, før de bruges for første gang (se kapitlet "RENGØRING"). Dette anbefales af følgende grunde:

Åbn boksen, tag espressomaskinen ud, og placer den på et fladt bord.






Åbn vandtankens låg, tag vandtanken ud, og fyld den med vand.

Fjern låget på bønnebeholderen, tilsæt kaffebønner og sæt låget tilbage på.

Tag mælkebeholderen ud, fyld den med mælk og sæt den tilbage.

Tryk og hold på ON/OFF-ikonet for at tænde espressomaskinen. Den vil begynde at varme op, selvteste og selv-rengøre.

Espressomaskinen er nu klar til at lave kaffe.

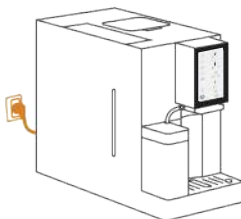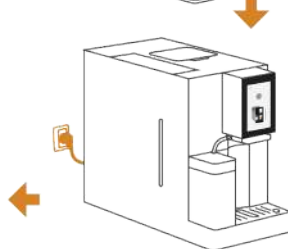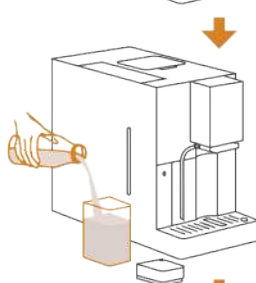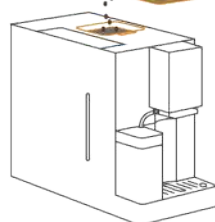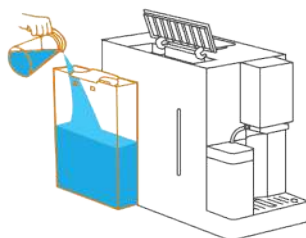


11. KONTROLLPANEL

11.1. Standbygrænsefladen

Efter at have tilsluttet og tændt espressomaskinen, vises standbygrænsefladen.

- Tryk på ikonet <<📶x>> for at vise instruktioner om, hvordan du forbinder appen og nulstiller appbrugeren.
- Tryk og hold strømbryderen <<🔌>> i midten af skærmen for at starte selvrensingsprocessen.
- Når espressomaskinen er klar til at lave kaffe, vises hovedgrænsefladen.

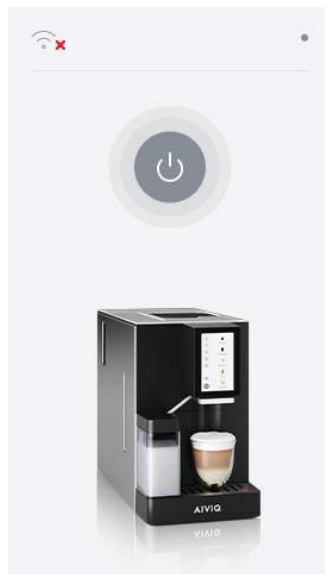

11.2. Hovedgrænsefladen

Kaffemaskinen bruges til at lave Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat White, Lungo, Long Black, Varmt vand og Mælkeskum. Tryk på den tilsvarende ikon for at lave din ønskede drink.

- Tryk på ikonet <<⚙️>> for at gå til indstillingsmenuen.
- Tryk på ikonet <<📶x>> for at vise instruktioner om, hvordan du forbinder appen og nulstiller appbrugeren.
- Tryk og hold strømbryderen <<🔌>> for at vende tilbage til standbygrænsefladen.
- Tryk og hold børnelåseikonet <<🔒>> for at låse op.




11.3. Kaffebrygningsgrænsefladen


- Under brygning, hvis ikonet <<☒>> vises, betyder det, at bønnebeholderen er lav på kaffebønner.
- Når du laver Cappuccino, latte, flat white og mælkeskum, betyder ikonet <<☒>>, at espresso-maskinen opvarmes. Vær venlig at vente tålmodigt.
- Inden den nuværende kop er færdig, tryk på ikonet <<+1>> for at brygge en ekstra kop.
- For at stoppe brygningen før den er færdig, tryk på ikonet <<☒>>.




Progress bar

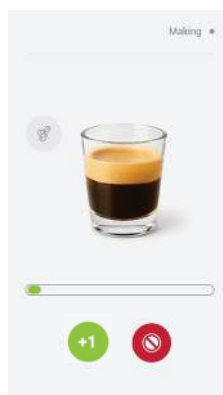


Espresso

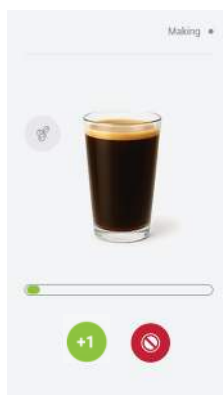


Americano

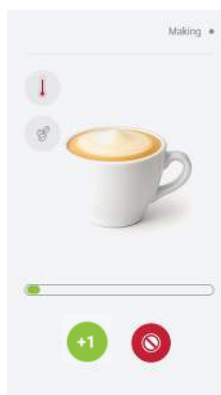


Cappuccino

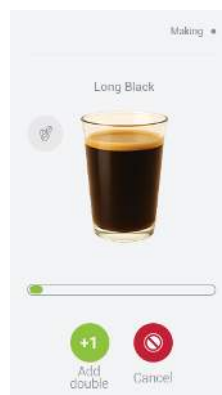


Long Black

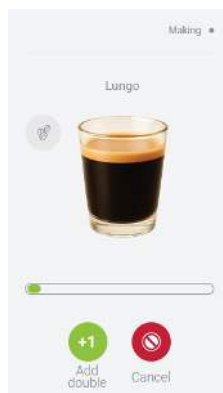


Lungo

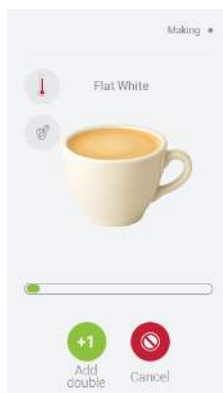

Flat White

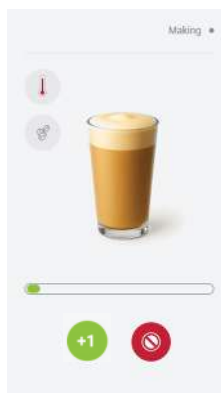


Caffè Latte

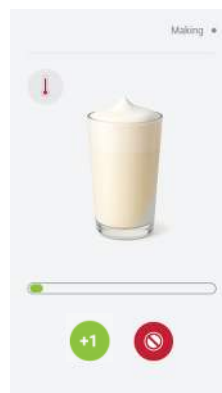

Mælkeskum

11.4. Programindstillinger

- Tryk på ikonet <<  >> for at gå til indstillingsgrænsefladen.
- Tryk på ikonet <<  >> for at vende tilbage til hovedgrænsefladen.

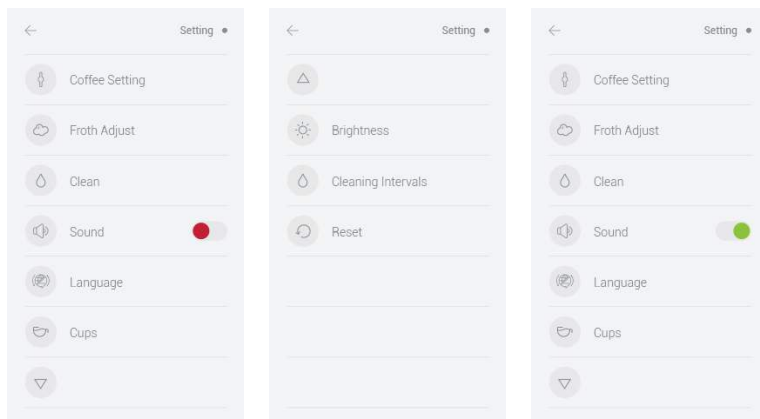

11.3. Kaffebrygningsgrænsefladen

- Tryk på kaffetinstillingsikonet for at justere kaffeparametrene.
- Tryk på ikonet << << >> >> for at vende tilbage til indstillingsgrænsefladen.
- Fire typer kaffe kan vælges:





- Kaffemængden kan justeres fra 10 til 200 ml.
- Fem niveauer af malet kaffemængde kan vælges.



- Tre niveauer af kaffetemperatur kan vælges.



- Tre niveauer af kaffestyrke kan vælges.

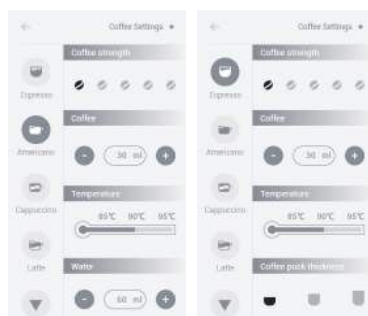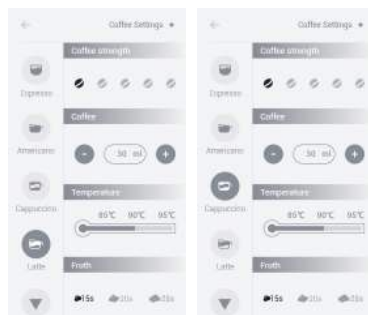


- **Americano:**

Vandmængden kan justeres fra 10 til 200 ml.


- **Cappuccino & Caffè Latte:**

Tre niveauer af mælkeskum kan vælges.

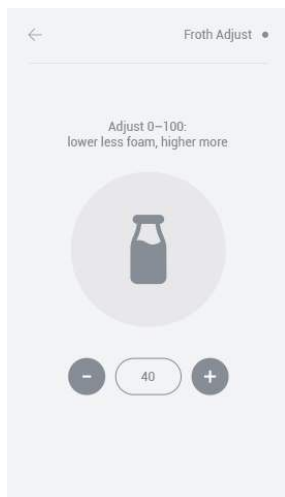

11.6. Rengøringsprogram Indstillinger

- Tryk på rengøringsikonet for at vælge en komponent, der skal rengøres.
- Tryk på << ◀ ▶ >> ikonet for at vende tilbage til indstillingsmenuen.



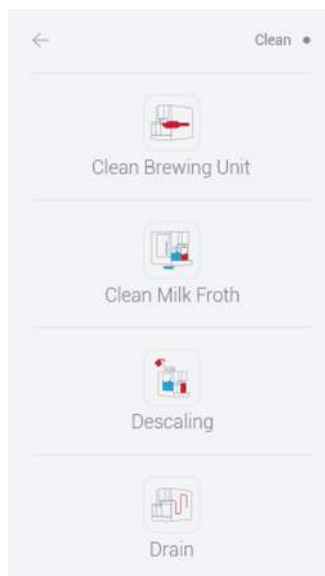


Rengøring af bryggenheden:

Bryggenheden kan adskilles til rengøring.


Skyl med vand en gang om ugen.

Rengør oftere, hvis kaffeafløbet er langsomt, eller hvis espressomaskinen ikke fungerer korrekt.

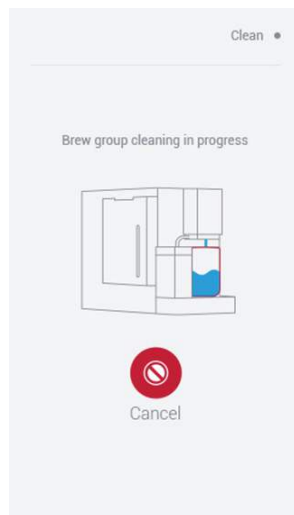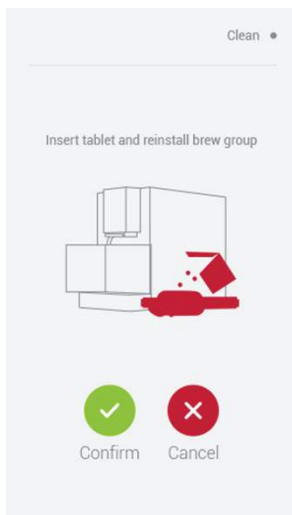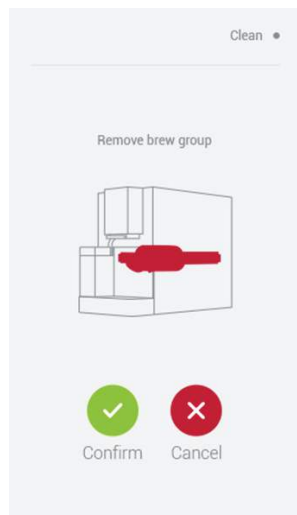

Rengøring af mælkeskummer:


- Rengør mælkeskummersen og fyld mæltanken med vand.
- Tryk på << ✓ >> ikonet.
- Mælkeskummersen kan også adskilles til rengøring.
- Skyl dagligt, hvis den bruges regelmæssigt, eller en gang om ugen, hvis den sjældent bruges.

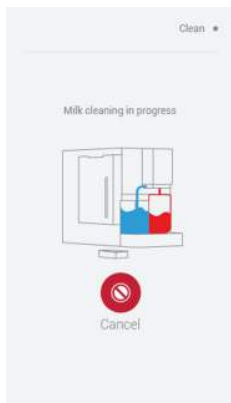

Afkalknings trin:

1. Fjern vandtanken.
2. Tilsæt afkalkningsopløsning og vand, og installer derefter tanken igen.
3. Tryk på << ✓ >> ikonet.
4. Når vandtanken er tom, fyld den op med vand og fortsæt, indtil afkalkningscyklussen er fuldført.



Afkalkning anbefales hver måned, eller efter behov baseret på lokal vandhårdhed og brugshyppighed.

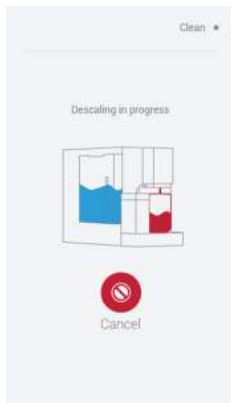

Afløbsfunktion Trin:


Brug kun denne funktion, hvis espressomaskinen opbevares ved temperaturer under 0°C eller under transport.

1. Fjern vandtanken.
2. Espressomaskinen skal være i standby-tilstand.

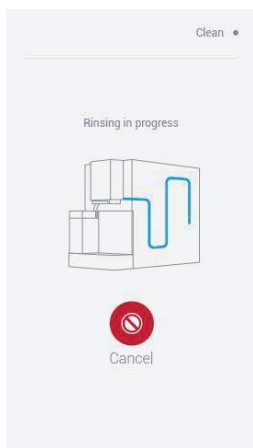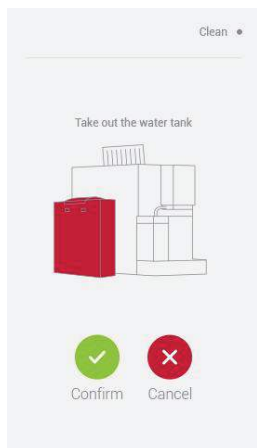

11.7. Skum interface



- Tryk på ikonet <<+>> eller <<->> for at justere tykkelsen af mælkeskum. Jo højere indstilling, jo glattere og tykkere skum.
- Tryk på <<◀>> ikonet for at vende tilbage til indstillingsgrænsefladen.

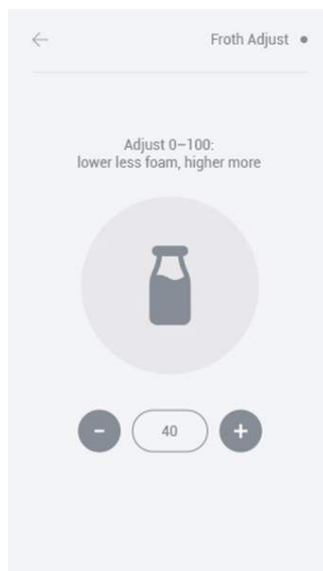

11.8. Lydindstilling

Vælg om espressomaskinen skal afgive lyd, når tasterne trykkes.

- Skift tasterne til at vælge mellem lyd og stille tilstand.
- Tryk på tilbage-ikonet <<◀>> for at vende tilbage til hovedskærmen.

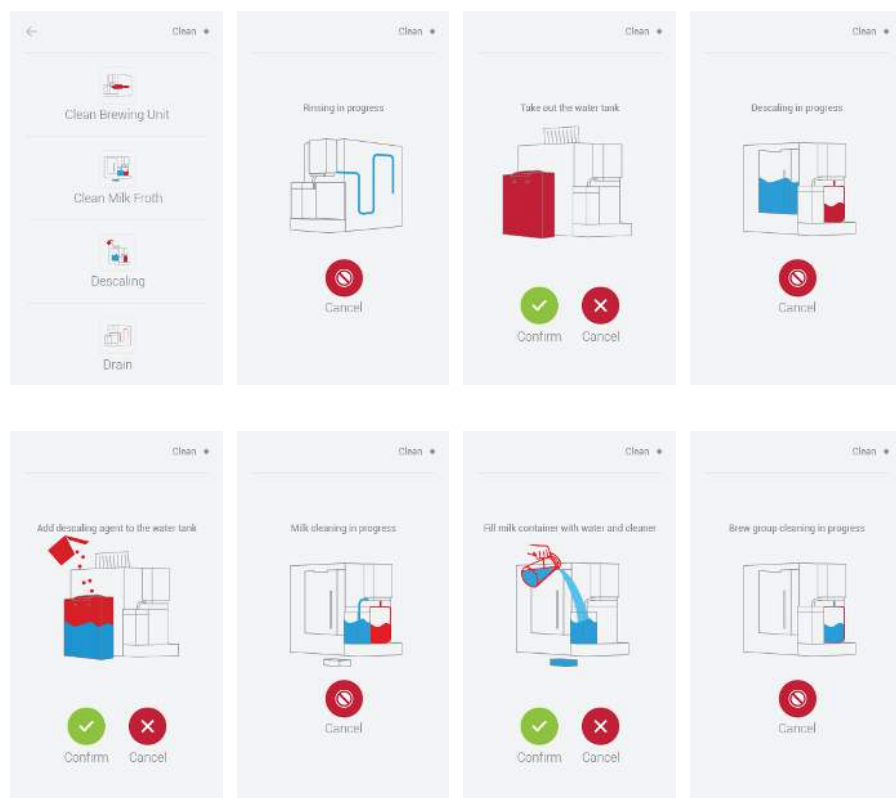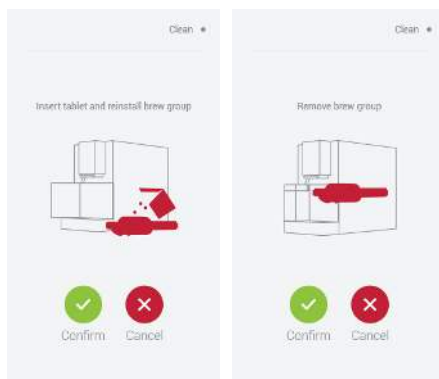


11.9. Sprogindstilling

- Tryk på sprogikonet for at skifte grænsefladesprog.
- Tryk på tilbage-ikonet << ⬅ >> for at vende tilbage til hovedskærmen.

Tilgængelige sprog:

- Engelsk
- Dansk
- Svensk
- Norsk
- Tysk
- Fransk
- Spansk

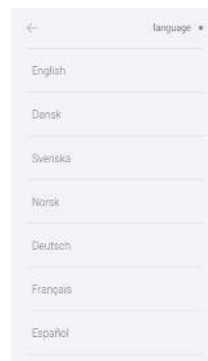

11.10. Kop tæller


- Tryk på koptællerikonet for at se antallet af kopper, der er lavet til Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat white, Lungo, Long Black.
- Tryk på tilbage-ikonet << ⬅ >> for at vende tilbage til indstillingsgrænsefladen.

11.11. Nulstilling

- Tryk på nulstillingsikonet for at gendanne alle indstillinger til fabriksstandard.

**Bekræft venligst omhyggeligt, før du trykker OK.
Alle data og optegnelser vil blive permanent slettet.**

- Tryk på tilbage-ikonet << ⬅ >> for at vende tilbage til indstillingsgrænsefladen.

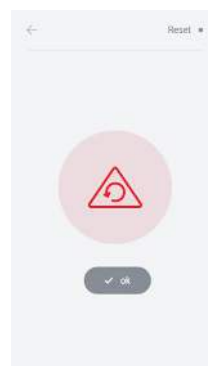


11.12. Rengøring af grumsbakken

Når du placerer grumsbakken tilbage, skal du vælge "JA", hvis du har rengjort den. Hvis ikke, skal du vælge "NEJ".



11.12. Påmindelse om rengøring af mælkesystemet

- Når du har lavet cappuccino, latte, flat white eller mælkeskum, vises der en påmindelse om rengøring på skærmen, hvis der ikke er nogen betjening i 20 sekunder.
- Følg de on-screen instruktioner omhyggeligt.
- Sluk ikke espressomaskinen eller afbryd strømmen, før mælkeskummen er blevet rengjort. Dette sikrer korrekt rengøring og undgår funktionsfejl.

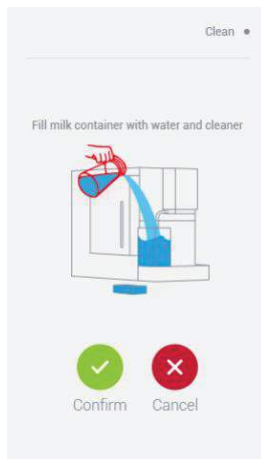

11.13. Rengøring af bryggeenheden





- Bryggeenheden kan rengøres med rindende vand. Hvis du vil fjerne interne dele for lettere rengøring, kan du bruge det medfølgende værktøj.
- Advarsel: Bryggeenheden kan være varm. Håndter forsigtigt.



Varme




11.14. Advarsels-påmindelser og instruktioner

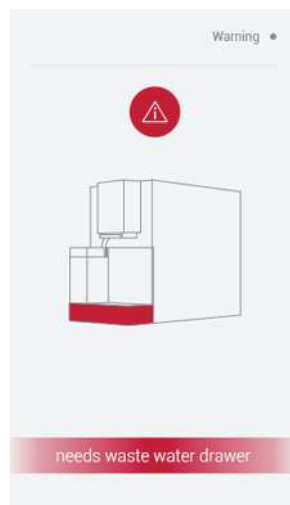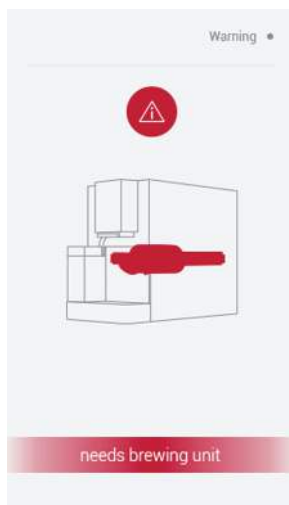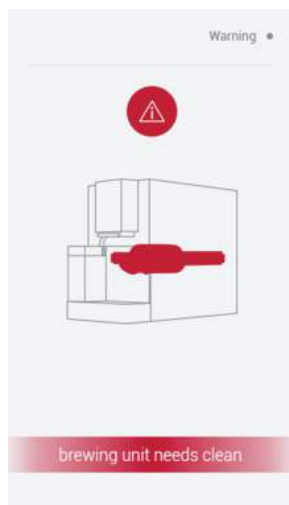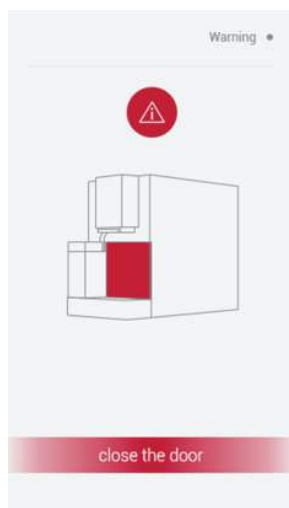

12. SAMLEVEJLEDNING

12.1. Bønnestativet


Kornets tykkelse kan justeres fra niveau 1 til niveau 5.

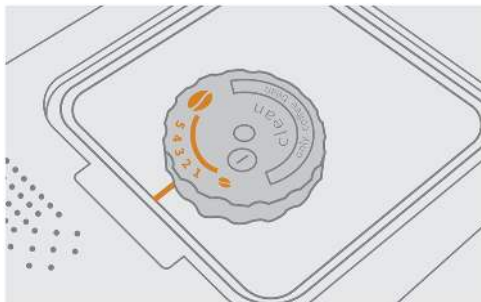

12.2. Mælkeskummeren


Sådan fjernes mælkeskummeren:

- Træk kaffedyse ned.
- Tryk på begge sider af mælkeskummeren og træk forsigtigt ned.

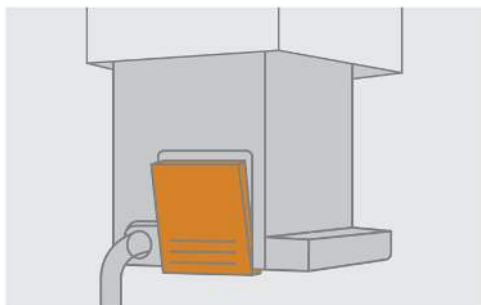

Sådan samles igen:


- Træk kaffedyse ned.
- Brug din tommelfinger til at holde kaffedyse, og skub derefter mælkeskummeren op i position, indtil den sidder fast.

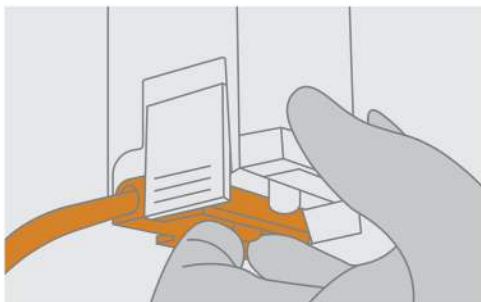

- Alle dele kan skylles med rent vand.
- Nogle komponenter kan fjernes for lettere rengøring. Brug børsten til at rengøre små huller og trange områder.
- Brug frisk vand til rengøring.
- Hvis espressomaskinen bruges dagligt, bør mælkeskummeren fjernes og rengøres hver dag.
- Hvis espressomaskinen bruges sjældent (f.eks. en gang om ugen), kan mælkeskummeren rengøres en gang om ugen.

Vigtigt:

- Rengør kun i hånden, ved brug af koldt eller lunkent vand.
- Brug ikke opvaskemaskine.

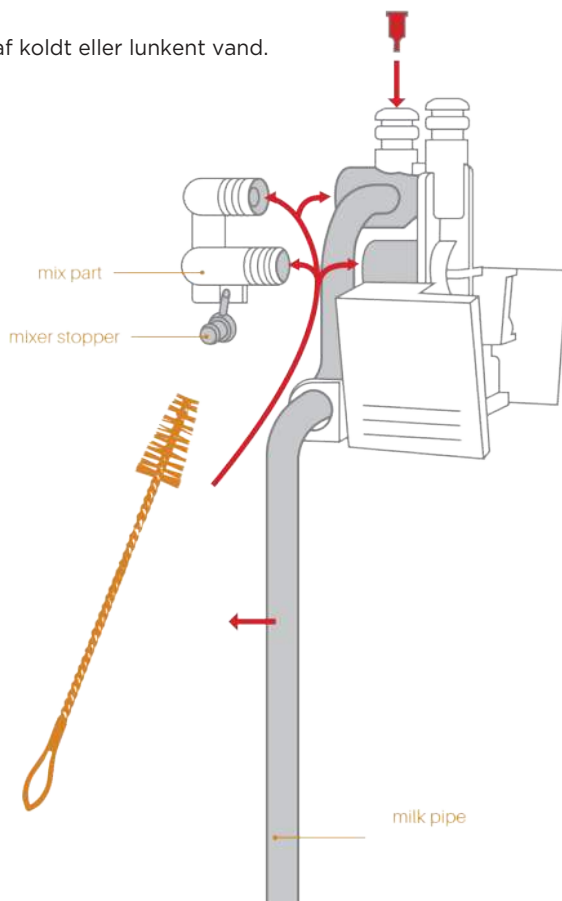


12.3. Bryggeenheden

Sådan fjernes bryggeenheden:


- Træk spildevandsskuffen og grummbakken ud.
- Tryk på spænde, der er placeret i nederste højre hjørne af bryggeenheden.
- Træk forsigtigt bryggeenheden ud.

Brug ikke begge hænder til at betjene på samme tid.

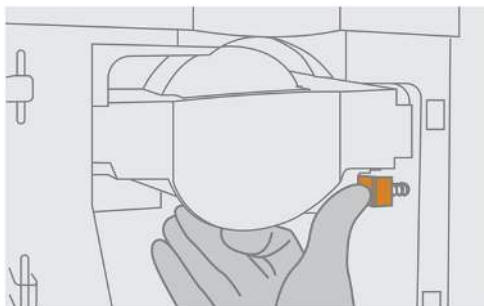


Sådan geninstalleres:

- Justér enheden med "OP"-siden opad, og skub den derefter på plads.
- Sikre den ved at klikke spænde fast.

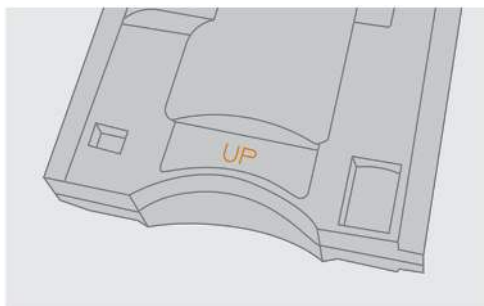

Rengøring:

- Brug frisk vand til at rengøre bryggeenheden. Skyl grundigt i hånden.

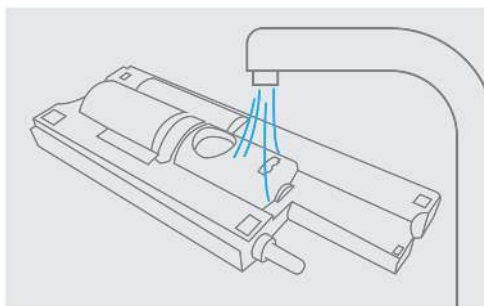

13. FEJLSØGNING

Problem: Når du brygger kaffe, kommer der kun vand ud — ingen kaffe.

Trin for at rette fejlen:

- Figur A: Åbn frontdøren. Fjern spildevandsskuffen, grumsbakken og bryggeenheden.
- Figur B: Brug børsten til at rense kaffepulverkanalen (kanalen, hvor det maledede kaffe går ned).
- Figur C: Drej kaffepulverkanalen som vist i diagrammet, og træk den forsigtigt ned.



Figur A



Figur B



Figur C

Samling:


- Figur D: Skub kaffepulverkanalen tilbage i hullet og drej den som vist i diagrammet.
- Indsæt spildevandsskuffen, grumsbakken og bryggeenheden igen.




Figur D

Hvis espressomaskinen stadig ikke brygger kaffe:

- Figur E: Tøm bønnebeholderen. Brug en flad skruetrækker ("-") til at fjerne stopskruen som vist i diagrammet.
- Figur F: Drej justeringsknappen, indtil indikatoren når rengøringszonen.
- Tilsæt friske kaffebønner til bønnebeholderen. Tryk på Espresso-knappen og prøv at brygge flere gange, indtil kaffen begynder at strømme.

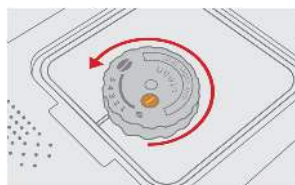

Figur E

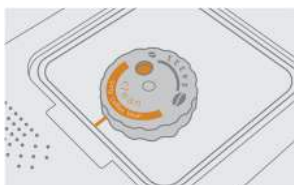

Figur F

Hvis kaffen brygges korrekt:



- Drej justeringsknappen tilbage til dens oprindelige position.
- Installer stopskruen igen.

Hvis kaffen stadig ikke brygges korrekt:

- Figur G: Gentag trinnene i henhold til figurene A, B og C og fjern kaffepulverkanalen.
- Figur H: Brug det medfølgende værktøj til at dreje kaffemekanismen som vist i figur G og fjern den indre kværn.
- Figur I: Brug børsten til at rense den ydre kværn inde i espressomaskinen.

For at samle igen:

- Drej kaffemekanismen som vist i Figur I og installer komponenterne igen.

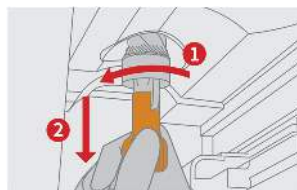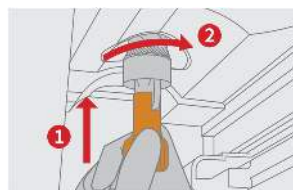**Figur G****Figur H****Figur I**


14. TUYA APP'en



BEMÆRK:

Skærbillederne af Tuya Smart app'en, der vises i denne brugervejledning, kan fremstå forskelligt fra dem, der aktuelt vises i din app, på grund af hyppige opdateringer og forbedringer.

- Download TUYA App'en fra App Store.
- Tænd for ON/OFF-knappen på bagsiden af espressomaskinen.
- Tryk på Wi-Fi-ikonet og vælg << >> for at nulstille netværksindstillingerne.

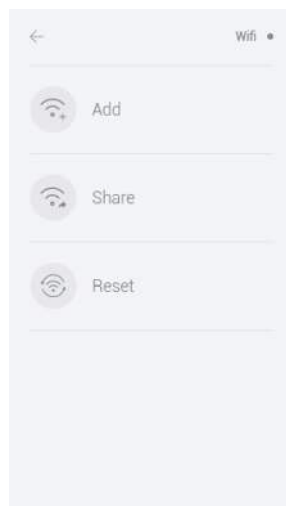


14.1. Tilføj espressomaskinen til appen

1. Tænd for Bluetooth, GPS og opret forbindelse til Wi-Fi (kun 2,4G).




Android

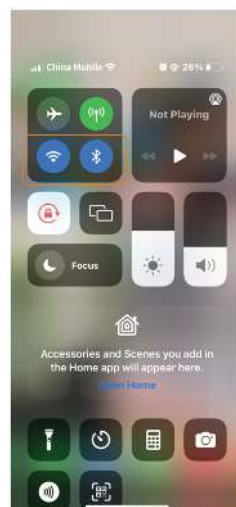


iOS

2 Tryk på "+" ikonet, vælg Wi-Fi-netværksnavnet, indtast adgangskoden, og tryk derefter på "Næste". Vent på, at espressomaskinen opretter forbindelse til appen.

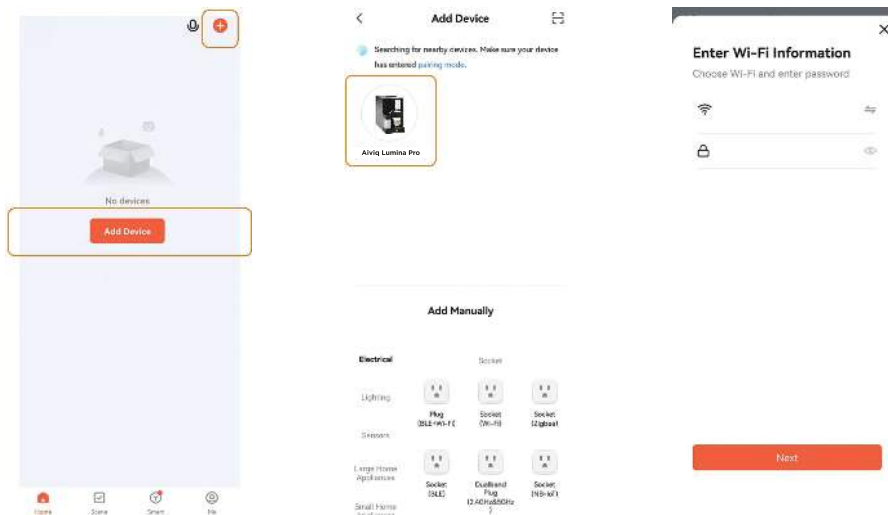


3 Når du er tilsluttet, skal du trykke på ikonet "Færdig". Du kan nu styre espressomaskinen via appen.

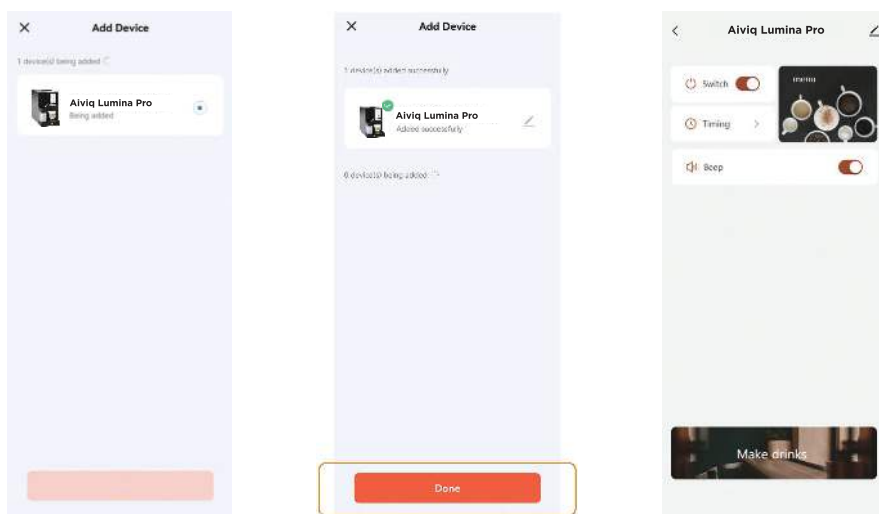

14.2. Deling af enheden

- Vælg enheden i appen.
- Tryk på ikonet øverst til højre på skærmen.
- Vælg "Del enhed", og send den genererede kode til den anden bruger.
- Alle ændringer foretaget i appen vil også blive reflekteret i espressomaskinen.

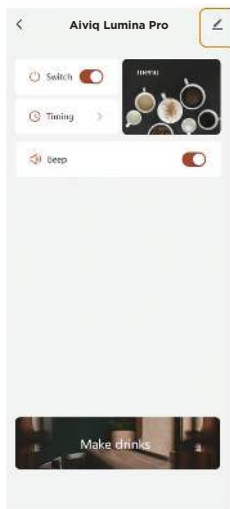

15. RENGØRING



ADVARSEL:

Husk at frakoble før rengøring for at lade espressomaskinen køle tilstrækkeligt af for at undgå forbrænding.

15.1. Generelle rengøringsretningslinjer

- En let fugtig eller tør klud anbefales til rengøring af espressomaskinens yderside. Tør af med en blød klud.
- Vær forsigtig med ikke at lægge for meget pres på displayet og knapperne under rengøringen.
- Undgå at nedsænke espressomaskinen og strømkablet i vand eller andre væsker. Det er ikke tilladt at skylle enheden med vand, da det kan forårsage kortslutning i de elektriske kredsløb.
- Brug under ingen omstændigheder aggressive rengøringsmidler, rengøringsalkohol eller andre kemiske løsninger, da disse kan trænge ind i huset og påvirke funktioneliteten.
- Brug ikke abrasive genstande til rengøring.
- Den aftagelige vandtank tåler ikke opvaskemaskine.
- Brug ikke en højtryksrenser eller damprenser til at rengøre espressomaskinen.
- Rengøring må ikke udføres af børn.

15.2. Efter hver brug

- Efter hver brug, rengør alle aftagelige dele ved at lade dem ligge i vand. Tilsæt rengøringsvæske, hvis nødvendigt, og skyl derefter grundigt med rent vand.
- Efter rengøring af alle aftagelige dele, tør dem grundigt før genmontering.

15.3. Rengøring af komponenter

Rengøringsplan for hver komponent:

- Grummbakken (Se kapitel 11.12)
 - Rengør dagligt eller når espressomaskinen beder dig om det.
 - Tøm altid, når den er fuld.
- Spildevandsskuffen
 - Rengør dagligt eller når flydindikatoren vises.
 - Tøm altid før den løber over.
- Mælkesystemet (Se kapitel 11.13)
 - Rengør efter hver brug af mælke-baserede drikke.
 - Rengøringspåmindelsen vises efter 1 minut uden aktivitet.
- Mælkeskumneren (Se kapitel 12.2)
 - Rens dagligt, hvis den bruges regelmæssigt, eller en gang om ugen, hvis den sjældent bruges.
 - Adskil til dybderengøring efter behov.

- Bryggeenheden (Se kapitlerne 11.14 + 12.3)
 - Skyl med vand en gang om ugen.
 - Rengør oftere, hvis kaffeafløbet er langsomt, eller hvis espressomaskinen ikke fungerer korrekt.
- Kaffepulverkanalen (Se kapitel 13)
 - Kontroller og rengør mindst en gang hver anden uge for at forhindre blokering.
- Kaffekværnen (Se kapitel 13)
 - Rengør mindst en gang hver anden uge.
 - Rengør altid, hvis smagen ændres, eller kværningen bliver langsommere.

16. AFKALKNING

**BEMÆRK:**

Afkalkning anbefales hver måned, eller efter behov baseret på lokal vandhårdhed og brugshyppighed.

De følgende afkalkningsmidler kan anvendes:

- Afkalkningstabletter til kaffemaskiner
- Flydende afkalker

Afkalkningstrin: Se kapitel 11.6

17. VEDLIGEHOVELSE & SERVICE

- Ud over lejlighedsvis rengøring er espressomaskinen vedligeholdelsesfri.
- Du må ikke rekonstruere, reparere eller adskille espressomaskinen.
- Kontroller regelmæssigt for skader og alvorlig slid.

**ADVARSEL:**

Forsøg ikke at åbne espressomaskinen for vedligeholdelse. Fjernelse af huset eller forkert genmontering kan forårsage elektriske stød, skader, kortslutninger eller brand.

Hvis du af en eller anden grund åbner huset, vil garantien blive annulleret.

Espressomaskinen indeholder ingen dele, som brugeren kan servicere.

Vedligeholdelse, service og reparationer må kun udføres af producenten, en professionel værksted udpeget af producenten eller en lignende kvalificeret person. For at få vedligeholdelse eller service, kontakt os først på vores e-mailadresse info@aiviq.eu.

- For manglende tilbehør som brugervejledning eller andre genstande, kontakt os på den ovennævnte e-mailadresse.
- I tilfælde af en defekt, returner produktet i den originale emballage til AIVIQ® med en fejlanmeldelse, købsbevis og alt tilbehør.

18. OPBEVARING & TRANSPORT

- Vi anbefaler at rengøre espressomaskinen før langtidsopbevaring (se kapitel "RENGØRING").
- Opbevar espressomaskinen et sted, der ikke er udsat for sollys og fugt, og som er støvfri.
- Opbevar ikke espressomaskinen i ekstremt høje eller lave temperaturer. Dette kan beskadige enheden.
- Tøm vandtanken før opbevaring.
- Opbevar ikke våde eller fugtige dele, da der kan udvikles skimmel.
- Opbevar enheden uden for små børns rækkevidde.
- Rul strømkablet løst, men vikl det ikke omkring enheden.
- Beskyt enheden mod vibrationer og stød under transport.
- Efter transport eller opbevaring ved meget lave temperaturer skal espressomaskinen tilvænnens stuetemperatur i ca. 30 minutter på grund af mulig kondens. Derefter kan enheden bruges.

27. BORTSKAFFELSE & GENBRUG

Dette produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.

27.1. Bortskaffelse af produkt



Dette produkt overholder direktiv 2012/19/EU (WEEE) om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Symbolet med den gennemstreget affaldsbeholder indikerer, at produktet ved slutningen af dets levetid skal bortskaffes separat fra normalt husholdningsaffald og tages til et separat opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr eller returneres til sælgeren, når et nyt lignende produkt købes.

Brugeren er ansvarlig for at aflevere produktet til en affaldsindsamlingservice ved slutningen af dets livscyklus. Korrekt separat indsamling af affald med henblik på efterfølgende genbrug, behandling og miljøvenlig bortskaffelse af produktet hjælper med at forhindre mulige negative påvirkninger på miljøet og sundheden og fremmer genbrug af de materialer, som produktet er sammensat af. Ulovlig bortskaffelse af produktet af brugeren kan medføre administrative sanktioner som angivet ved lov. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt og de tilgængelige opsamlingssystemer, kontakt venligst din lokale affaldshåndteringstjeneste eller den butik, hvor du har købt produktet.

Overhold dine lovgivningsmæssige forpligtelser og bidrag til beskyttelse af miljøet.

Når du bortskaffer espressomaskinen, skal du sikkert klippe strømledningen, så enheden ikke længere kan bruges.

27.2. Bortskaffelse af emballagemateriale



Følg noterne og mærkaterne på emballagen.

Sørg for, at plastposer, emballage osv. bortskaffes på en miljøvenlig måde. Læg ikke bare disse materialer sammen med dit normale husholdningsaffald, men sørg for, at de samles til genbrug.

28. GARANTI & ANSVAR

AIVIQ® garanterer, at dette produkt i fem år fra købsdatoen vil være fri for materialefejl og fabrikationsfejl. Denne garanti gælder for produkter, der bruges til personlige formål og ikke til kommercielle eller udlejningsformål. AIVIQ® vil efter eget skøn erstatte eller reparere dette produkt eller en hvilken som helst komponent af produktet, der findes at være defekt i garantiperioden. Erstatningen vil blive lavet med et nyt eller renoveret produkt eller komponent. Hvis produktet ikke længere er tilgængeligt, kan erstatningen foretages med et lignende produkt af samme eller højere værdi, uden at der gives penge retur. Din erstatningsenhed vil blive returneret til dig uden beregning og vil være dækket af denne garanti i resten af garantiperioden.

Denne garanti er kun gældende for den oprindelige køber fra den oprindelige købsdato og kan ikke overdrages. Købsbevis kræves for at få support under garantien.

Denne garanti dækker ikke:

- Uagtsomhed eller misbrug af produktet.
- Brug med forkert spænding eller strøm.
- Skader som følge af fald.
- Vandskader.
- Brug i strid med brugsanvisningen.
- Adskillelse, reparation eller ændring af nogen anden end **AIVIQ®**.
- Skader forårsaget af ulykker eller katastrofer, såsom brand, oversvømmelse, jordskælv, krig, hærværk eller tyveri.
- Skader forårsaget af forkert vedligeholdelse og opbevaring.
- Skader forårsaget af forkert installation.
- Skader forårsaget af forkert samling.
- Skader forårsaget af forkert tilslutning.
- Almindelig slid og ælde.

Skader forårsaget af manglende overholdelse af denne manual annullerer garantien. Vi påtager os ikke ansvar for følgeskader. Vi påtager os ikke ansvar for materialeskader eller personskader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne. I sådanne tilfælde bortfalder garantien.

AIVIQ® forbeholder sig retten til at ændre brugervejledningen, farver, specifikationer, tilbehør, materialer og modeller når som helst uden varsel eller forpligtelse.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, distribueres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, herunder fotokopiering, optagelse eller andre elektroniske eller mekaniske metoder, uden forudgående skriftlig tilladelse fra forlæggeren, bortset fra korte citater, der indgår i kritiske anmeldelser og visse andre ikke-kommercielle anvendelser, der er tilladt ved ophavsret. For tilladelsesanmodninger, kontakt os venligst på adressen/e-mailen på den sidste side.

AIVIQ[®]

APPLIANCES

AIVIQ[®] ApS
Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark

✉ info@aiviq.eu

AIVIQ[®]
APPLIANCES

— **Lumina Pro** —
ESPRESSOMASKIN

BRUKERHÅNDBOK

Model NO: AEM-431



NO - LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

1. INNHOLDSFORTEGNELSE

1	INNHOLDSFORTEGNELSE	1
2	INNTRODUKSJON	3
3	FORKLARING AV SYMBOLER	4
4	SIKKERHETSINSTRUKSJONER	4
5	TILTENKT BRUK	8
6	PAKKEN	9
7	TEKNISKE DATA	11
8	PRODUKTDELER	12
9	FØR FØRSTE BRUK	13
10	KLARGJØRING AV ESPRESSOMASKINEN	14
11	KONTROLLPANELET	15
12	MONTERINGSINSTRUKSJONER	28
13	FEILSØKING	31
14	TUYA-APPEN	33
15	RENGJØRING	36
16	AVKALKING	37
17	VEDLIKEHOLD OG SERVICE	38
18	OPPBEVARING OG TRANSPORT	38
19	AVFALLSHÅNDTERING OG GJENVINNING	39
20	GARANTI OG ANSVAR	40



Denne brukermanualen følger med **AIVIQ®** espressomaskinen og inneholder viktig informasjon om installasjon, sikkerhet, bruk og kassering. Les manualen nøye og følg instruksjonene og advarslene for å sikre din egen og andres sikkerhet.

Behold manualen for videre referanse, selv om du er kjent med produktet. Sørg for å inkludere denne manualen når du gir videre produktet til tredjepart.

Bildene i manualen er kun illustrative og kan avvike noe fra produktet. I så fall er **AIVIQ®** ikke forpliktet til å justere manualen. Bruk det faktiske produktet som referanse.

2. INNLEDNING

Gratulerer med ditt kjøp av **AIVIQ®** espressomaskinen. Vi er stolte av å tilby dette fantastiske produktet til våre kunder. Din nye espressomaskin er en investering som fortjener din omsorg og oppmerksomhet. Denne brukermanualen er laget for å hjelpe deg med å bruke produktet på en trygg og behagelig måte.

Vårt produkt er i samsvar med følgende nasjonale og europeiske krav:

	CE-merke: CE-merket (en forkortelse for det franske «conformité européenne») sertifiserer at et produkt møter EU-helse-, sikkerhets- og miljøkrav, og garanterer forbrukersikkerhet.
	Kompatibel med RoHS: Direktivene for Begrensning av Farer for Stoffene (RoHS) 2015/863/EU er et EU-direktiv for å begrense bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Hvert EU-medlemsland må innføre sine lover for å implementere dette direktivet. Hvis et produkt er RoHS-sertifisert, bekrefter dette at mengden farlige eller vanskelig fjernbare stoffer er begrenset til maksimalt tillatt nivå.
	LFGB Sertifikat: LFGB er den tyske forkortelsen for Mat- og Varer-loven, som anses som den viktigste matvaresikkerhetsloven i Tyskland. LFGB er den veiledende loven for Tysklands hygieneregler og regulerer sikkerhetsstandarder for mat og matrelaterte produkter i landet. Alle matvarer og matrelaterte produkter må bestå de nødvendige testene og være i samsvar med LFGB for å kunne selges på det tyske markedet. Generelt er LFGB strengere enn andre europeiske matkontaktforskrifter, som 1935/2004/EC.

Hvis du har spørsmål, merknader eller problemer med å bruke produktet, kan du gjerne kontakte oss via e-post: info@aiviq.dk.

Vi håper du nyter ditt kjøp!

3. FORKLARING AV SYMBOLER

Gjennom denne brukermanualen brukes følgende symboler:



Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.



FARER:

Advarsel for farlige situasjoner som gjelder liv og eiendom.



ADVARSEL:

Advarsel for farlige situasjoner som gjelder liv og eiendom.



ADVARSEL:

Advarsel indikerer potensiell materialskade.

4. SIKKERHETSINSTRUKSJONER



LES brukerens instruksjoner nøye og vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen. Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene og informasjonen om riktig håndtering i denne manualen, påtar vi oss ikke noe ansvar for eventuelle personskader eller skade på eiendom som måtte oppstå. Slike tilfeller vil ugyldiggjøre garantien.

Elektriske apparater kan utsette mennesker, spesielt barn, for farer som kan forårsake alvorlige skader eller død. Bruken av elektriske apparater kan føre til farer som blant annet skade, brann, elektrisk sjokk og skade på det elektriske systemet. Denne sikkerhetsinformasjonen er ment å gi deg informasjonen du trenger for å bruke **AIVIQ®** espressomaskinen og unngå slike farer. Sunn fornuft og respekt for enheten vil bidra til å redusere risikoen for skade.

Alle mulige farer kan ikke dekkes her, men vi vil fremheve de viktigste. Vær også oppmerksom på advarslene eller sikkerhetsinstruksjonene i de enkelte kapitlene i denne manualen.

Kontakt oss via e-post på info@aiviq.dk, hvis du har spørsmål som ikke er besvart av disse advarslene og sikkerhetsinstruksjonene.

4.1. Generell enhetssikkerhet

- Bruk aldri espressomaskinen til noe annet enn dets tiltenkte formål (se kapittelet "TILTENKT BRUK").
- Espressomaskinen er designet og beregnet for husholdnings- og kommersiell bruk og er ikke egnet for industriell bruk.
- Espressomaskinen er beregnet for bruk innendørs. Bruk enheten ikke utendørs.
- Håndter enheten forsiktig. Støt, sammenbrudd eller fall, selv fra lav høyde, kan skade enheten.
- Plasser alltid espressomaskinen på en stabil, hard, flat og horisontal overflate.
- Når du bruker enheten, plasser den på en varmebestandig overflate. Hold espresso-maskinen unna teppe, plast eller varmefølsomme objekter.
- Ikke plasser espressomaskinen under mekanisk stress.
- Enheten må installeres og monteres på riktig måte. Følg instruksjonene for å forhindre mulige skader/skader.
- Alle deler må monteres riktig for å sikre enhetens sikkerhet.
- Bruk aldri tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. De kan utgjøre fare for brukeren og skade enheten.
- Ikke slipp eller sett noe objekt eller fingrene inn i noen åpning.
- Bruk ikke unødig kraft når du bruker knappene på espressomaskinen.
- Bruk ikke unødig kraft på displayet, og berør ikke displayet med skarpe gjenstander.
- Ikke plasser noe på espressomaskinen.
- La aldri espressomaskinen være på uten tilsyn. Nødvendig tilsyn er nødvendig når den brukes nær små barn.
- Bruk ikke espressomaskinen i støvete miljøer.
- Ikke la espressomaskinen operere uten vann.
- Kun vann ved romtemperatur skal helles i vanntanken. Ikke tilsett andre væsker som varmt vann, kokende vann eller melk.
- Kun melk eller vann ved romtemperatur eller kjølt kan helles i den lille melkekjøleren. Ikke tilsett andre væsker.
- Ikke plasser gjenstander som instant kaffe, suppe, ris, bønner, krydder eller sjokoladebønner i bønnetanken. Dette kan skade espressomaskinen.
- Ikke rist espressomaskinen eller flytt noen av dens beskyttende deler mens den er i drift.
- Hvis det ikke lenger er mulig å bruke espressomaskinen på en sikker måte, ta den ut av drift og beskytt den mot utilsiktet bruk. En sikker drift kan ikke garanteres hvis enheten:
 - er synlig skadet,
 - er ikke lenger fungerer som den skal,
 - har vært lagret i dårlig omgivelsestilstand i lengre perioder eller
 - har vært utsatt for alvorlige transportrelaterte påkjenninger.

Du kan ta enheten ut av drift ved å fjerne strømledningen eller ved å kutte av strømkontakten fra strømledningen.

4.2. Personer & Bruk

- Espressomaskinen er ikke et leketøy. Oppbevar og lagre den utenfor rekkevidde for små barn.
- Denne enheten er en brannfare. Oppbevar enheten utenfor rekkevidde for små barn, spesielt under bruk og nedkjøling.
- Barn kan bruke enheten kun under kontinuerlig voksenoppsyn.
- Espressomaskinen kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om sikker bruk av enheten og forstår de medfølgende farene.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- Bruk aldri enheten hvis du er søvnig eller har tatt stoffer som reduserer reaksjonstiden (som smertestillende eller alkohol).
- Vær alltid oppmerksom. Vær oppmerksom på hva du gjør. Gå frem på en klok måte. Ikke bruk espressomaskinen hvis du ikke er fokusert.

4.3. Elektronikk

- Du må ikke rekonstruere, reparere eller demontere espressomaskinen selv. Dette kan skade enheten.
- Vedlikehold, modifikasjoner og reparasjoner kan kun utføres av produsenten, et profesjonelt verksted utpekt av produsenten, eller en annen kvalifisert person.
- Kontroller enheten jevnlig for skader. Bruk aldri enheten hvis den viser tegn på skade.
- Bruk aldri en annen strømkontakt eller strømforsyning for denne enheten. Dette kan føre til svikt og/eller skade.
- Forsikre deg om at strømmuttaket gir riktig spenningsnivå for å unngå skade på enheten.
- Koble enheten kun til et jordet strømmuttak.
- Strømmuttaket må være plassert nær enheten og være lett tilgjengelig.
- For å unngå energitap og mulige sikkerhetsrisikoer, koble fra strømkontakten hvis du ikke bruker enheten i en lengre periode, og før rengjøring. Hvis du tror at strømmen er av når bryteren er slått av, tar du feil: alltid koble fra enheten.
- Slå aldri på og av espressomaskinen ved å plugge inn og trekke ut strømkontakten. Bruk alltid strømknappen <<⏻>>.
- Tving aldri strømkontakten inn i strømmuttaket; hvis den ikke passer lett, slutte å bruke den. Sørg alltid for at strømkontakten til enheten er riktig koblet til strømmuttaket.
- Hvis strømmen svikter under drift, slå av enheten umiddelbart og trekk strømkontakten ut av strømmuttaket.
- Hvis det produseres røyk, eller det er uvanlige lyder eller lukter, slå av espressomaskinen umiddelbart og trekk strømkontakten ut av strømmuttaket. I slike tilfeller bør ikke espressomaskinen brukes før den er inspisert av produsenten eller en kvalifisert person. Inhaler aldri røyken fra et potensielt enhetsbrann. Hvis du har inhalert røyk, kontakt lege. Inhalasjon av røyk kan være skadelig.
- I tilfelle brann: ikke slukk med vann. Erstatte flammene med et brannsikkert teppe eller en passende brannslukker.
- Av sikkerhetsmessige årsaker, koble alltid fra enheten i tilfelle tordenvær.

4.4. Strømledning

- Spol ut strømledningen helt før bruk.
- Modifiser ikke strømledningen.
- Kontroller strømledningen periodisk for skader. Bruk aldri strømledningen hvis det er tegn på skade.
- Berør ikke strømledningen hvis den er skadet. En skadet strømledning kan forårsake dødelige elektriske støt. Slå først av den aktuelle strømkilden (f.eks. via sikringsbryteren) og trekk deretter strømkontakten ut av strømuttaket forsiktig. Bruk aldri enheten hvis strømledningen er skadet.
- For å forhindre risiko, kan skadede strømledninger kun byttes ut av produsenten, et profesjonelt verksted utpekt av produsenten, eller en annen kvalifisert person.
- Dra aldri strømledningen ut av strømuttaket ved å trekke i strømledningen. Trekk den alltid fra strømuttaket ved å bruke de tiltenkte håndtakene.
- Bær eller dra aldri espressomaskinen ved strømledningen.
- Pakk aldri strømledningen rundt enheten. Dette vil få ledningen til å slites ut for tidlig og brekke.
- Sørg for at du ikke snubler over strømledningen.
- Ikke la strømledningen henge over kanten av et bord eller benk.
- Strømledningen bør ikke være krøllet, fanget eller vridd.
- Sørg for at strømledningen ikke er klemmt, bøyd, skadet av skarpe kanter eller utsettes for mekanisk stress.
- Knytt aldri en knute i strømledningen.
- Spol ut strømledningen periodisk hvis den blir vridd på grunn av bruk.
- Unngå overdreven termisk stress på strømledningen fra ekstrem varme eller kulde.
- Hvis du bruker en skjøteledning koblet til strømuttaket, sørg for at den totale elektriske kraften for tilkoblede enheter ikke overskrider den merkede kapasiteten.
- Barn kan bli fanget når de leker med strømledningen (kvelningsfare). Strømledninger er ikke leker.

4.5. Varme & Kjøling

- Espressomaskinen kan bli varm under drift. Dette er normalt.
- Ikke dekk enheten eller ventilasjonshullene mens den er i drift, da dette kan føre til overoppheting av espressomaskinen. Dette utgjør en brannfare, elektrisk støt eller skade.
- Ikke dekk enheten med noe når den fortsatt er varm. Dette utgjør en brannfare.
- Forsikre deg om at ventilasjonen rundt enheten er god. La alltid minst 10 cm rundt enheten for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
- Hold enheten unna varmekilder og unna områder hvor den omgivende temperaturen er relativt høy (f.eks. komfyrer eller andre varmekilder). Bruk aldri enheten nær åpen ild (som brennende stearinlys) eller på varme flater.
- Enheten bør ikke brukes på overflater som tepper og plast eller nær varmfølsomme objekter.
- Espressomaskinen er designet for å fungere best i normale omgivelsestemperaturer mellom 0°C og 35°C og lagres ved temperaturer mellom 0°C og 45°C. Espressomaskinen kan bli skadet, og levetiden kan bli forkortet hvis enheten brukes eller lagres utenfor dette temperaturintervallet. Ikke utsett enheten for dramatiske temperaturforandringer. Ikke lagre enheten i en varm bil eller direkte sollys i lengre perioder. Ikke plasser enheten nær et vindu (spesielt om sommeren).

4.6. Vann

**ADVARSEL:**

Denne enheten er ikke vanntett.

- Bruk aldri espressomaskinen med fuktige eller våte hender. Fuktighet kan føre til elektrisk støt eller kortslutning.
- Ikke berør pluggen med fuktige eller våte hender når du kobler den til eller fra strømuttaket. Fuktighet kan føre til elektrisk støt eller kortslutning.
- Bruk ikke espressomaskinen i miljøer med høy luftfuktighet.
- Bruk ikke espressomaskinen i eller nær et badekar, dusj, svømmebasseng eller noen beholder fylt med vann, som en vask.
- Bruk ikke i våte miljøer, og senk den ikke i væske. Hell aldri væske over eller nær espressomaskinen. Det er risiko for elektrisk støt eller kortslutning. Hvis væske kommer inn i huset, koble fra den umiddelbart og slå deretter av espressomaskinen.
- Ikke nå enheten hvis den har falt i vannet. Koble den umiddelbart fra strømuttaket og ta den deretter ut av vannet.
- Sørg for at enheten er plassert på en tørr overflate.

5. TILTENKT BRUK

AIVIQ® espressomaskin er designet for å brygge espresso, en konsentrert kaffedrikk laget ved å presse varmt vann gjennom finmalt kaffe under høyt trykk. Den primære funksjonen til maskinen er å produsere rik, sterk espresso med et lag av crema. Denne espressomaskinen er utstyrt med en dampstav for melkeskumming og gir varmt vann for te eller amerikanske kaffe.

AIVIQ® espressomaskin brukes både i hjem og kommersielle miljøer.

**ADVARSEL:**

Bruk kun dette produktet som beskrevet i denne brukermanualen. Enhver annen bruk anses som feil og kan føre til personskader eller materiell skade. AIVIQ® er ikke ansvarlig for skade eller personskader som skyldes feilaktig eller uforsiktig bruk.

6. PAKKEN

6.1. Innhold

Følgende komponenter er inkludert i leveransen:

1. Espressomaskin 1 stk
2. Brukermanual 1 stk
3. O-ring 1 stk
4. Ventil 1 stk
5. Verktøy 1 stk
6. Rengjøringsbørste 1 stk



6.2. Oppakking

Fjern alt fra emballasjen og sjekk for skader. Hvis dette er tilfelle, ikke bruk espressomaskinen. Vær forsiktig når du åpner pakken for å unngå skade på produktet.

Etter oppakking, sjekk om leveransen er komplett og om alle deler er i god stand. Hvis en del mangler eller er skadet, kontakt oss via e-post: info@aiviq.eu.

Før bruk, fjern alt emballasjemateriale og klistremerker eller etiketter.

6.3. Sikkerhet under oppakking

La ikke emballasjemateriale eller tilbehør ligge rundt på en farlig måte under oppakking. Det kan bli farlig leker for barn. Kast ikke emballasjemateriale før espressomaskinen er installert og fungerer.



ADVARSEL: Plastposer og folie.

For å unngå kvelningsfare, hold plastposer og folie unna spedbarn og barn. Tynn folie kan klebe seg til nese og munn og hindre pusten.



ADVARSEL: Stranguleringsfare.

Kabler, ledninger, snorer eller rør lengre enn 22 cm kan være skadelige for spedbarn og små barn. Barn kan bli viklet inn når de leker med avløpsslangen. Legg ikke slangen rundt.



ADVARSEL: Skarpe punkter (Rengjøringspinn)

Små barn kan stikke seg selv (også i øynene) når de leker med rengjøringspinnen. Legg ikke rengjøringspinnen rundt under oppakking.



7. TEKNISKE DATA


MERK:

På grunn av kontinuerlige forbedringer av produktet vårt, kan de tekniske spesifikasjonene endres uten forvarsel.

Produktnavn	Espressomaskin
Modell	Lumina Pro
Modellnummer	AEM-431
Merke	AIVIQ®
Farge	SVART OG SØLV
Materiale	Plast
Display	4,3-tommers kapasitiv berøringsskjerm
Spenningsnivå	220 ~ 240V
Frekvens	50Hz
Effekt	1480W
Bønnebeholderkapasitet	100g
Bryggeenhetens kapasitet	7 ~ 12g
Koppkapasitet	10
Vanttankens kapasitet	1,2L (avtakbar)
Trykk	19bar
Maldsettingsvalg	5 (justerbare)
Kokere	Dobbelt system
Beskyttelsesklasse	I 
Lengde på strømkabel	1m
App-kompatibilitet	Tuya Smart
Brukergrensesnitt språk	Engelsk, Dansk, Svensk, Norsk, Tysk, Fransk, Spansk
Vekt	10,5 kg
Dimensjoner (LxBxH)	40,3 x 19,9 x 31,7 cm
Sertifiseringer	CE, RoHS, LFGB

8. PRODUKTSDELER



- ① Lokket til vanntanken
- ② Vanntank
- ③ Ventil
- ④ Mjølkskummer
- ⑤ Strømbryter + strømtilkobling (på baksiden av espressomaskinen)
- ⑥ Melkeslange
- ⑦ Melkebeholder
- ⑧ Avløpsvannskuff

- ⑨ Lokket til bønnebeholder
- ⑩ Bønnebeholder
- ⑪ Kontrollpanel
- ⑫ Kaffekoppputløp
- ⑬ Framdør
- ⑭ Bryggeenhet
- ⑮ Kaffesumpbeholder
- ⑯ Flyteindikator

9. FØR FØRSTE BRUK

Alle avtakbare deler av din nye espressomaskin må vaskes grundig før de brukes for første gang (se kapitlet "RENGJØRING"). Dette anbefales av følgende grunner:

A. Produksjonsrester:

Enheten din kan inneholde rester som olje, smøremidler, støv eller andre stoffer som brukes under produksjonen. Å vaske delene hjelper med å fjerne disse restene og sikre at du ikke inntar eller kommer i kontakt med potensielt skadelige stoffer.

B. Opprettholde hygiene:

Vask før bruk hjelper med å opprettholde hygienestandarder. Vask av delene reduserer sjansen for at smuss, bakterier eller andre mikroorganismer som kan være til stede på enhetens overflate, forurenser maten.

C. Fjerning av lukt:

Den nye enheten kan ha en merkbar lukt etter utpakking. Å vaske delene kan hjelpe med å fjerne ubehagelige lukter.

D. Emballasjematerialer:

Emballasjematerialene kan inneholde kjemikalier eller lim som ikke er ment for direkte kontakt med drikkene dine. Vask av delene fjerner eventuelle rester av emballasjematerialer som kan påvirke smaken eller kvaliteten på kaffen.

10. FORBEREDE ESPRESSOMASKINEN

Alle avtakbare deler av din nye espressomaskin må vaskes grundig før de brukes for første gang (se kapitlet "RENGJØRING"). Dette anbefales av følgende grunner:

Åpne boksen, ta ut espressomaskinen og plasser den på et flatt bord.


Åpne lokket på vanntanken, ta ut vanntanken og fyll den med vann.

Fjern lokket på bønnebeholderen, tilsett kaffebønner og sett lokket på igjen.

Ta ut melkebeholderen, fyll den med melk og sett den tilbake.

Trykk og hold inne ON/OFF-ikonet for å slå på espressomaskinen. Den vil begynne å varme opp, selvteste og selv-rengjøre.

Espressomaskinen er nå klar til å lage kaffe.

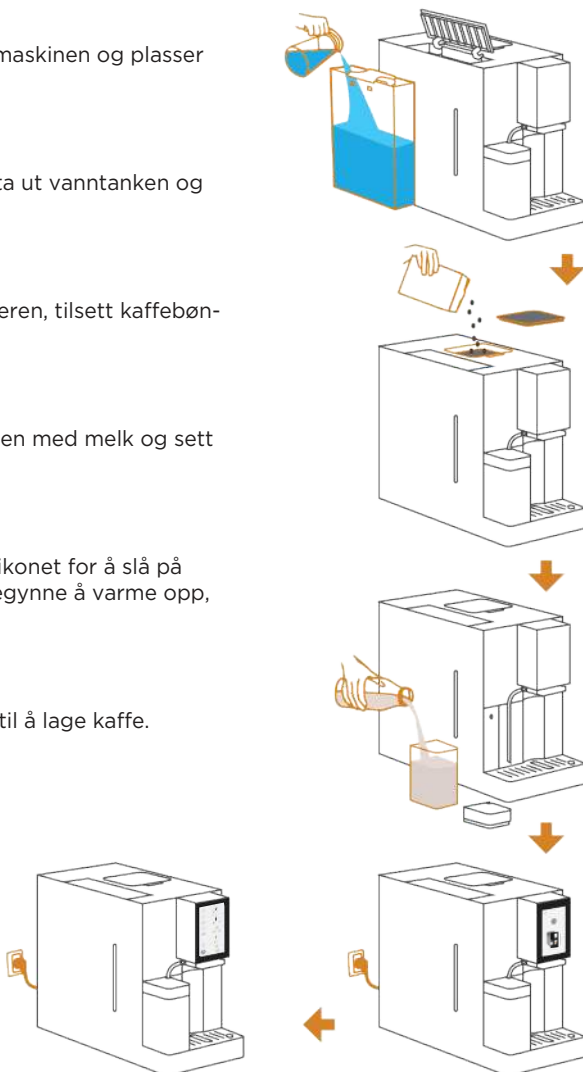


11. KONTROLLPANEL

11.1. Standbygrensesnittet

Etter at du har koblet til og slått på espressomaskinen, vises standbygrensesnittet.

- Trykk på ikonet <<📶>> for å vise instruksjoner om hvordan du kobler appen til og tilbakestiller appbrukeren.
- Trykk og hold strømikonet <<🔌>> i midten av skjermen for å starte selvrengjøringsprosessen.
- Når espressomaskinen er klar til å lage kaffe, vises hovedgrensesnittet.

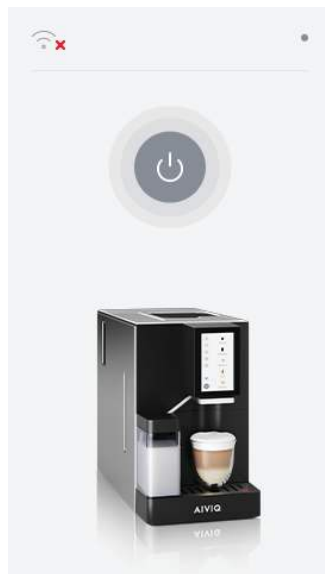

11.2. Hovedgrensesnittet

Kaffemaskinen brukes til å lage Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat White, Lungo, Long Black, Varmt vann og Melkeskum. Trykk på det tilsvarende ikonet for å lage ønsket drikke.

- Trykk på ikonet <<⚙️>> for å gå til innstillingsmenyen.
- Trykk på ikonet <<📶>> for å vise instruksjoner om hvordan du kobler appen til og tilbakestiller appbrukeren.
- Trykk og hold inne strømikonet <<🔌>> for å gå tilbake til standbygrensesnittet.
- Trykk og hold inne barnelåsikonet <<🔒>> for å låse opp.




11.3. Kaffebryggingsgrensesnittet


- Under brygging, hvis ikonet <<  >> vises, betyr det at bønnetanken er lav på kaffebønner.
- Når du lager Cappuccino, latte, flat white og melkeskum, indikerer ikonet <<  >> at espresso-maskinen varmes opp. Vennligst vent tålmodig.
- Før den nåværende koppen er ferdig, trykk på ikonet << +1 >> for å brygge en ekstra kopp.
- For å stoppe bryggingen før den er ferdig, trykk på ikonet <<  >>.




Progress bar

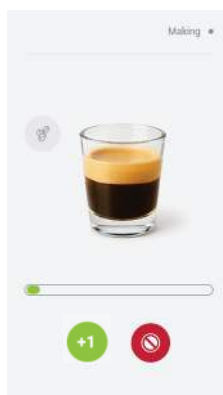


Espresso

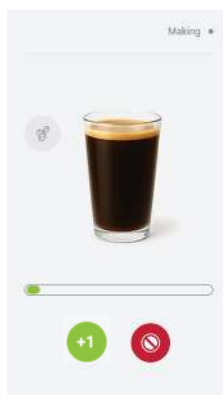


Americano

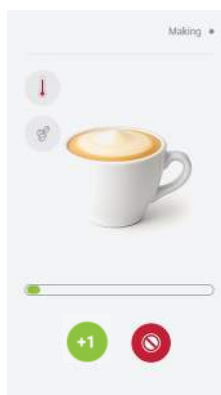


Cappuccino

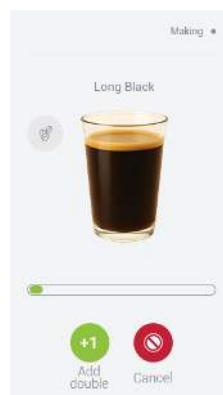


Long Black

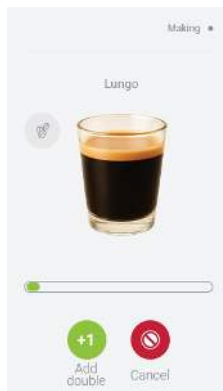


Lungo

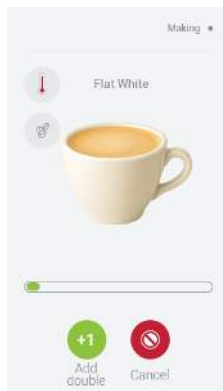

Flat White

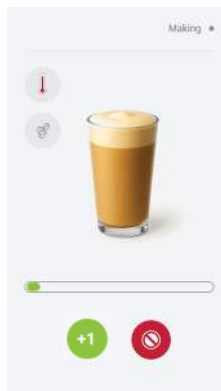




Caffè Latte

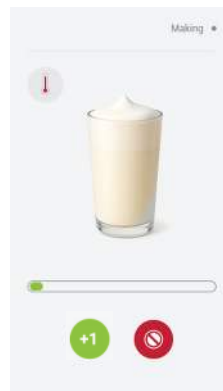

Melkeskum

11.4. Programinnstillinger

- Trykk på ikonet <<  >> for å gå til innstillingsgrensesnittet.
- Trykk på ikonet <<  >> for å gå tilbake til hovedgrensesnittet.

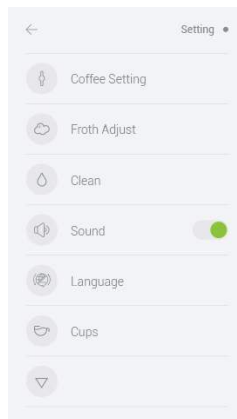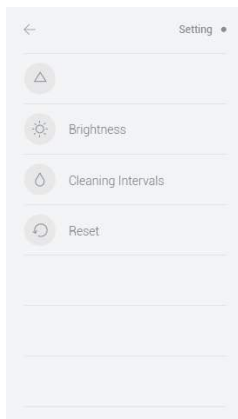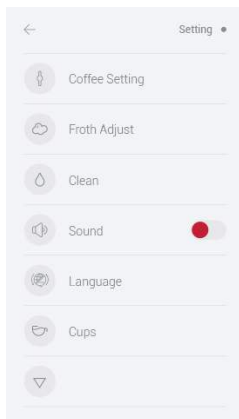

11.3. Kaffebryggingsgrensesnittet

- Trykk på kaffeinnstillingsikonet for å justere kaffeparametrene.
- Trykk på ikonet << < > >> for å gå tilbake til innstillingsgrensesnittet.
- Fire typer kaffe kan velges:





- Kaffemengden kan justeres fra 10 til 200 ml.
- Fem nivåer av malt kaffemengde kan velges.



- Tre nivåer av kaffetemperatur kan velges.



- Tre nivåer av kaffestyrke kan velges.

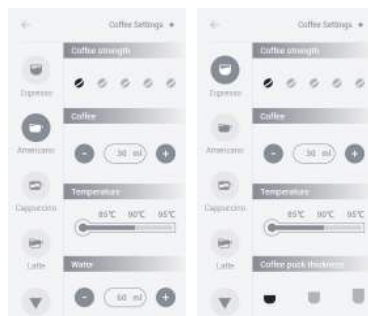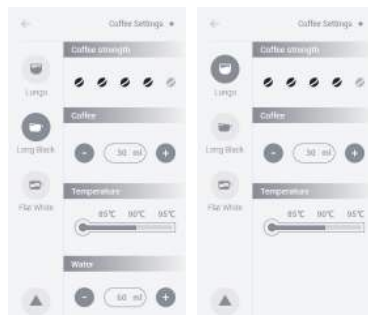


- **Americano:**

Vannmengden kan justeres fra 10 til 200 ml.


- **Cappuccino & Caffè Latte:**

Tre nivåer av melkeskum kan velges.

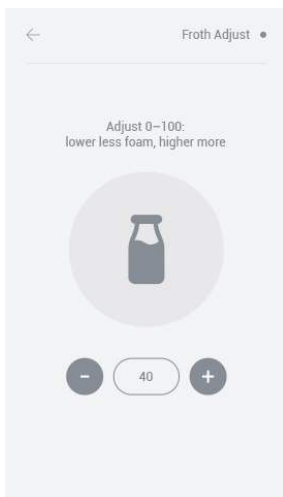

11.6. Innstillinger for rengjøringsprogrammet

- Trykk på rengjøringsikonet for å velge en komponent å rengjøre.
- Trykk på << ◀ >> ▶-ikonet for å gå tilbake til innstilling-smenyen.


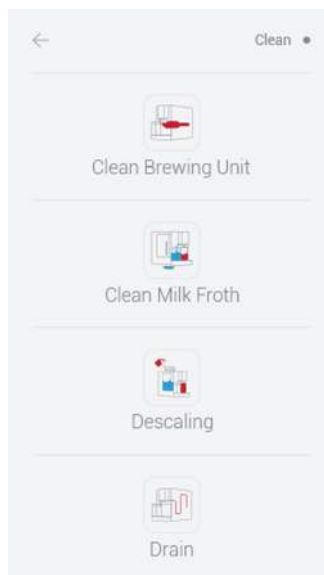


Bryggeenhet rengjøring:

Bryggeenheten kan demonteres for rengjøring.


Skyll med vann en gang i uken.

Rengjør oftere hvis kaffeutløpet er tregt eller espressomaskinen ikke fungerer ordentlig.

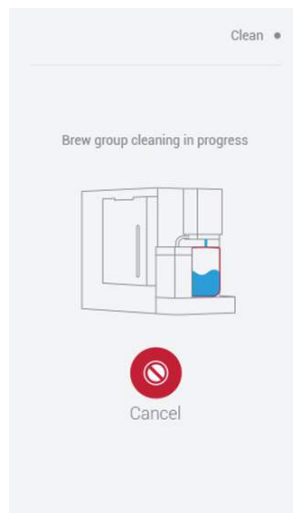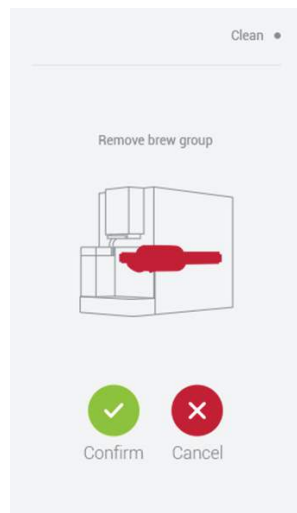

Melkeskummer Rengjøring:



- Rengjør melkeskummen og fyll melkebeholderen med vann.
- Trykk på <<✓>>-ikonet.
- Melkeskummen kan også demonteres for rengjøring.
- Skyll daglig hvis den brukes regelmessig, eller en gang i uken hvis den brukes sjelden.

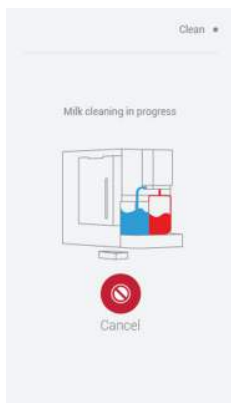

Avkalkingssteg:

1. Fjern vanntanken.
2. Tilsett avkalkingsløsning og vann, og sett inn tanken på nytt.
3. Trykk på <<✓>>-ikonet.
4. Når vanntanken er tom, fyll den med vann og fortsett til avkalkingssyklusen er fullført.



Avkalking anbefales hver måned, eller etter behov basert på lokal vannhardhet og brukshyppighet.

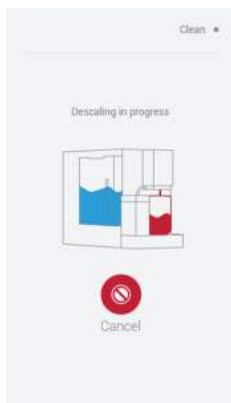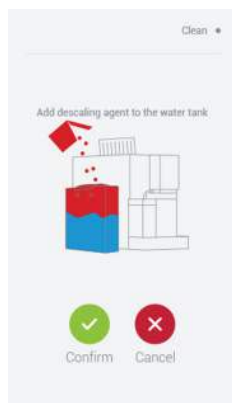

Dreneringsfunksjon Trinn:


Bruk denne funksjonen kun hvis espressomaskinen oppbevares i temperaturer under 0°C eller under transport.

1. Fjern vanntanken.
2. Espressomaskinen bør være i standby-modus.

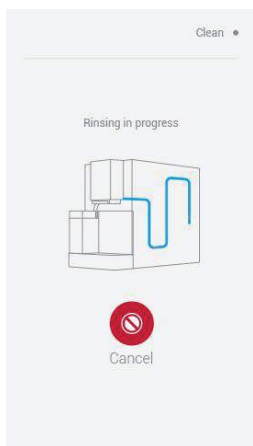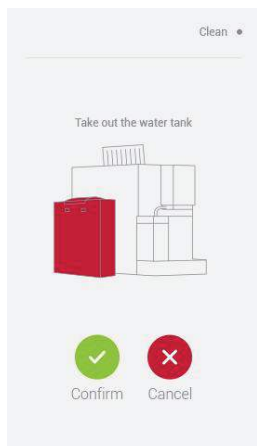

11.7. Skumgrensesnittet



- Trykk på ikonet <<+>> eller <<->> for å justere tykkelsen på melkeskummet. Jo høyere innstilling, jo glattere og tykkere blir skummet.
- Trykk på <<◀>>-ikonet for å gå tilbake til innstillingsgrensesnittet.

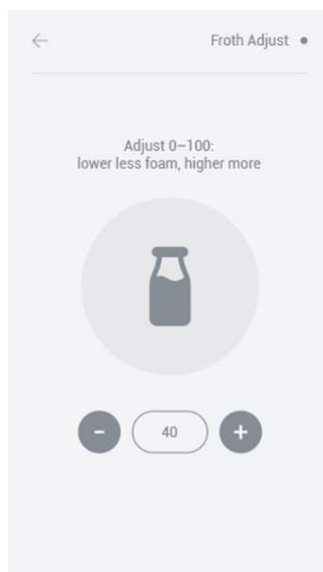

11.8. Tastetone-innstillingen

Velg om espressomaskinen lager lyd når tastene trykkes.

- Bytt på tastetone-bryteren for å velge mellom lyd og stille modus.
- Trykk på tilbaketilbakeslag-sikonet << ◀ >> for å gå tilbake til startskjermen.

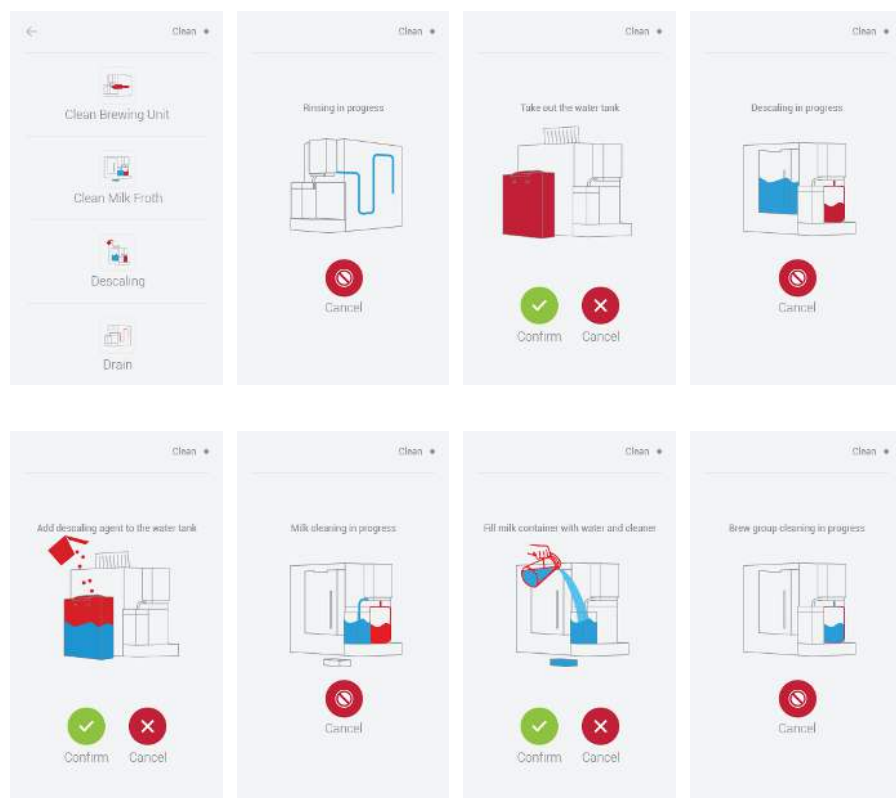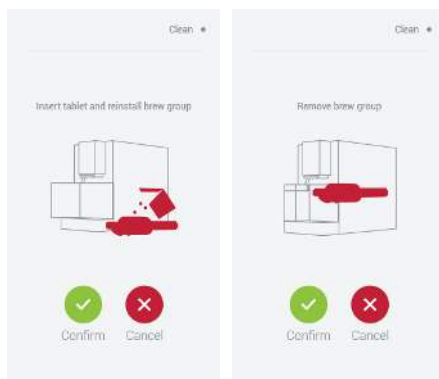


11.9. Språkinnstillingen

- Trykk på språkikonet for å bytte grensesnitt-språk.
- Trykk på tilbaketilbakeslagsikonet << ⬅ >> for å gå tilbake til startskjermen.

Tilgjengelige språk:

- Engelsk
- Dansk
- Svensk
- Norsk
- Tysk
- Fransk
- Spansk

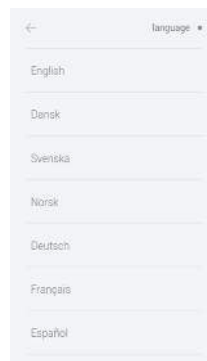

11.10. Kopp-telleren


- Trykk på kopptellerikonet for å se antall kopper som er laget for Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat white, Lungo, Long Black.
- Trykk på tilbaketilbakeslagsikonet << ⬅ >> for å gå tilbake til innstillingsgrensesnittet.

11.11. Tilbakestill

- Trykk på tilbakestillingsikonet for å gjenopprette alle innstillinger til fabrikkstandard.

Vennligst bekreft nøye før du trykker OK.
Alle data og poster vil bli permanent slettet.

- Trykk på tilbaketilbakeslagsikonet << ⬅ >> for å gå tilbake til innstillingsgrensesnittet.

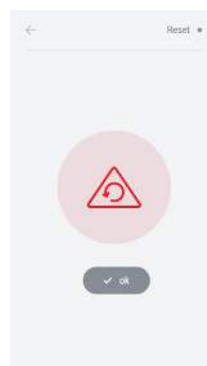


11.12. Rengjøring av dregskuff

Når du setter dregskuffen tilbake, velg "JA" hvis du har rengjort den. Hvis ikke, velg "NEI".



11.12. Påminnelse om rengjøring av melkssystemet

- Etter at du har laget cappuccino, latte, flat white eller melkeskum, vises en påminnelse om rengjøring på skjermen hvis det ikke gjøres noe på 20 sekunder.
- Følg nøye med på instruksjonene på skjermen.
- Ikke slå av espressomaskinen eller koble fra strømmen før melkeskummen er rengjort. Dette sikrer riktig rengjøring og unngår funksjonsfeil.

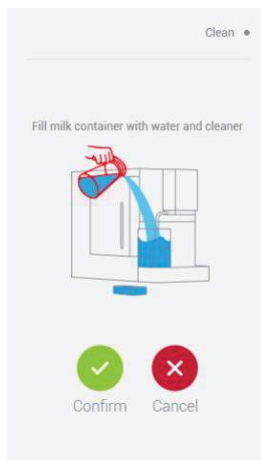

11.13. Rengjøring av bryggeenheten




- Bryggeenheten kan rengjøres med rennende vann. Hvis du vil fjerne interne deler for enklere rengjøring, kan du bruke det medfølgende verktøyet.
- Forsiktighet: Bryggeenheten kan være varm. Hånder med forsiktighet.



Hot




11.14. Advarselspåminnelser og instruksjoner

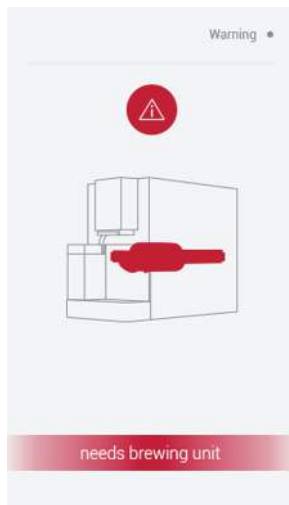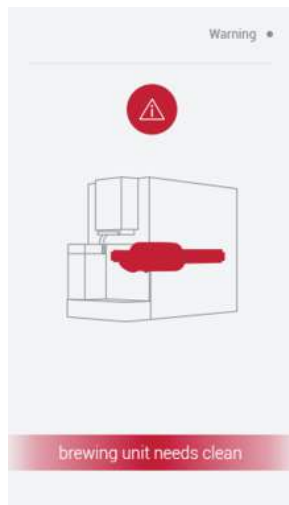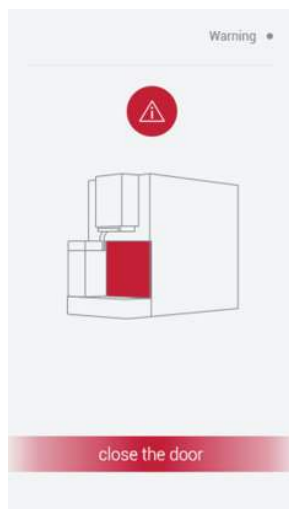

12. MONTERINGSINSTRUKSJONER

12.1. Bønnebeholderen


Maltet tykkelsen kan justeres fra nivå 1 til nivå 5.

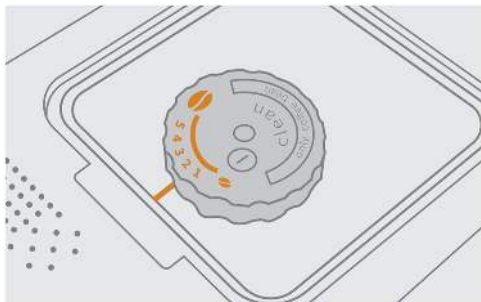

12.2. Melkeskummeren


Hvordan fjerne melkeskummeren:

- Trekk ned kaffetuten.
- Trykk på begge sider av melkeskummeren og trekk den forsiktig ned.

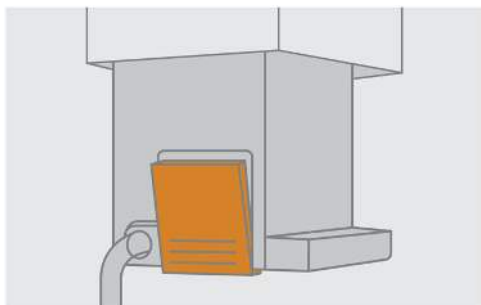

Hvordan sette sammen igjen:


- Trekk ned kaffetuten.
- Bruk tommelen til å holde kaffetuten, og trykk deretter melkeskummeren tilbake til plass til den sitter sikkert.

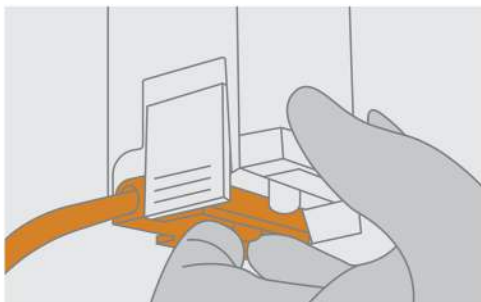

- Alle deler kan skylles med rent vann.
- Noen komponenter kan fjernes for enklere rengjøring. Bruk børsten til å rengjøre små hull og trange områder.
- Bruk ferskvann til rengjøring.
- Hvis espressomaskinen brukes daglig, bør melkeskummeren fjernes og rengjøres hver dag.
- Hvis espressomaskinen brukes sjelden (f.eks. en gang i uken), kan melkeskummeren rengjøres en gang i uken.

Viktig:

- Rengjør kun for hånd, med kaldt eller varmt vann.
- Bruk ikke oppvaskmaskin.

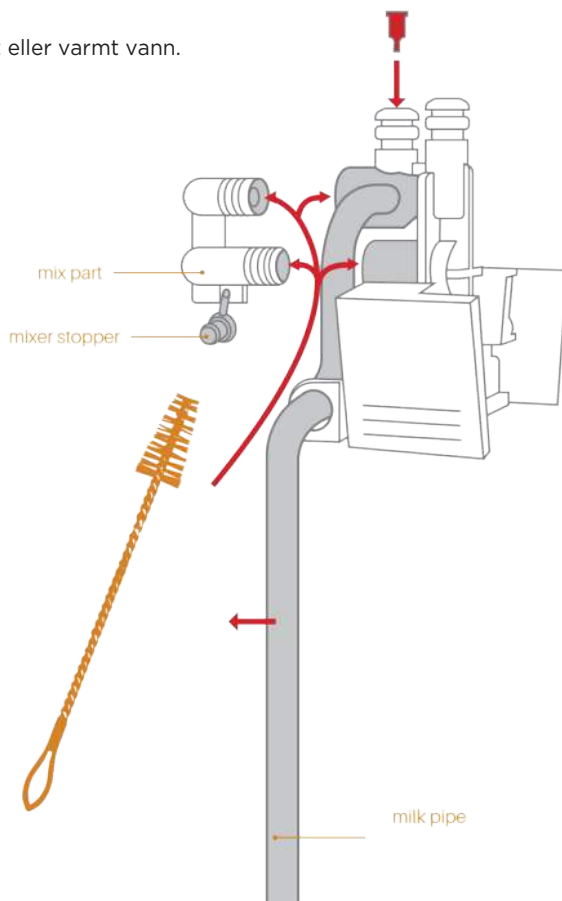


12.3. Bryggeenheten

Hvordan fjerne bryggeenheten:


- Trekk ut vannavfallsbeholderen og dregskuffen.
- Trykk på låsen som er plassert i nedre høyre hjørne av bryggeenheten.
- Trekk forsiktig ut bryggeenheten.

Bruk ikke begge hender til å betjene samtidig.

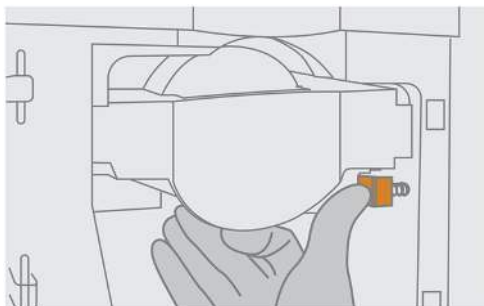


Hvordan installere på nytt:

- Justere enheten med "OPP"-siden vendt opp, og trykk deretter den på plass.
- Fest den ved å klikke låsen på plass.

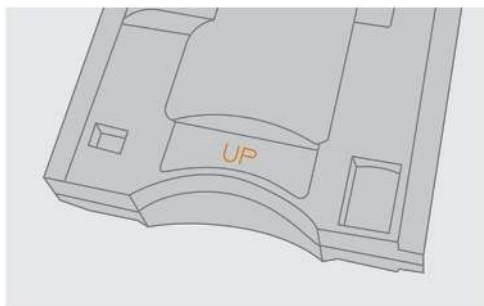

Rengjøring:

- Bruk ferskvann for å rengjøre bryggeenheten. Skyll grundig for hånd.

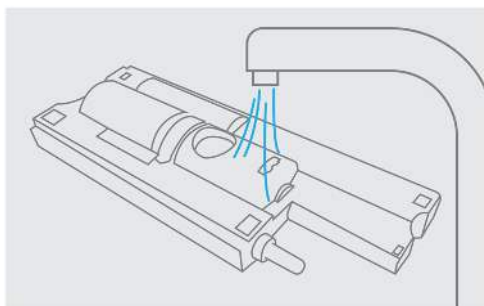

13. FEILSØKING

Problem: Når du brygger kaffe, kommer det bare vann — ingen kaffe.

Trinn for å fikse:

- Figur A: Åpne frontdøren. Fjern vannavfallsbeholderen, dregskuffen og bryggeenheten.
- Figur B: Bruk børsten til å rengjøre kaffepulverkanalen (kanalen der malt kaffe går ned).
- Figur C: Vri kaffepulverkanalen som vist i diagrammet, og trekk den forsiktig ned.



Figur A



Figur B



Figur C

Reinstallasjon:


- Figur D: Skyv kaffepulverkanalen tilbake i hullet og vri den som vist i diagrammet.
- Sett på plass vannavfallsbeholderen, dregskuffen og bryggeenheten.




Figur D

Hvis espressomaskinen fortsatt ikke brygger kaffe:

- Figur E: Tøm bønnebeholderen. Bruk en flatt skrutrekker ("-") for å fjerne grenseskruen som vist i diagrammet.
- Figur F: Vri justeringsknappen til pekeren når rengjøringssonen.
- Legg ferske kaffebønner i bønnebeholderen. Trykk på Espresso-knappen og prøv å brygge flere ganger til kaffen begynner å strømme.

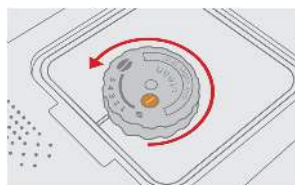

Figur E

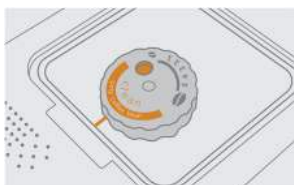

Figur F

Hvis kaffen brygges riktig:



- Vri justeringsknappen tilbake til sin opprinnelige posisjon.
- Installer grenseskruen på nytt.

Hvis kaffen fortsatt ikke brygges riktig:

- Figur G: Gjenta trinnene i henhold til figurene A, B og C og fjern kaffepulveret.
- Figur H: Bruk verktøyet som følger med for å vri på kvernmekanismen som vist i figur G og fjern den indre kvernen.
- Figur I: Bruk børsten til å rengjøre den ytre kvernen inne i espressomaskinen.

For å sette sammen igjen:

- Vri på kvernmekanismen som vist i Figur I og installer komponentene på nytt.

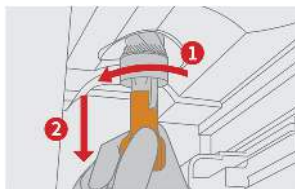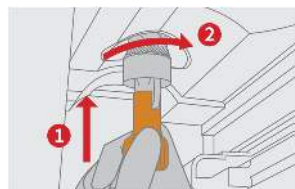**Figur G****Figur H****Figur I**


14. TUYA-APPEN



MERK:

Skjermbildene av Tuya Smart-appen som vises i denne bruksanvisningen kan vises annerledes enn de som er i din app på grunn av hyppige oppdateringer og forbedringer.

- Last ned TUYA-appen fra App Store.
- Slå på ON/OFF-bryteren på baksiden av espressomaskinen.
- Trykk på Wi-Fi-ikonet og velg << >> for å tilbakestille nettverksinnstillingene.

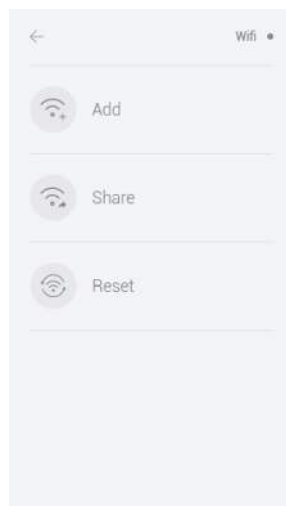


14.1. Legg til espressomaskinen i appen

1. Slå på Bluetooth, GPS, og koble til Wi-Fi (kun 2.4G).




Android

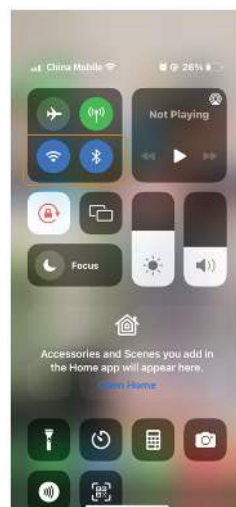


iOS

2 Trykk på "+" ikonet, velg Wi-Fi nettverksnavn, skriv inn passordet, og trykk deretter "Neste". Vent til espressomaskinen kobles til appen.


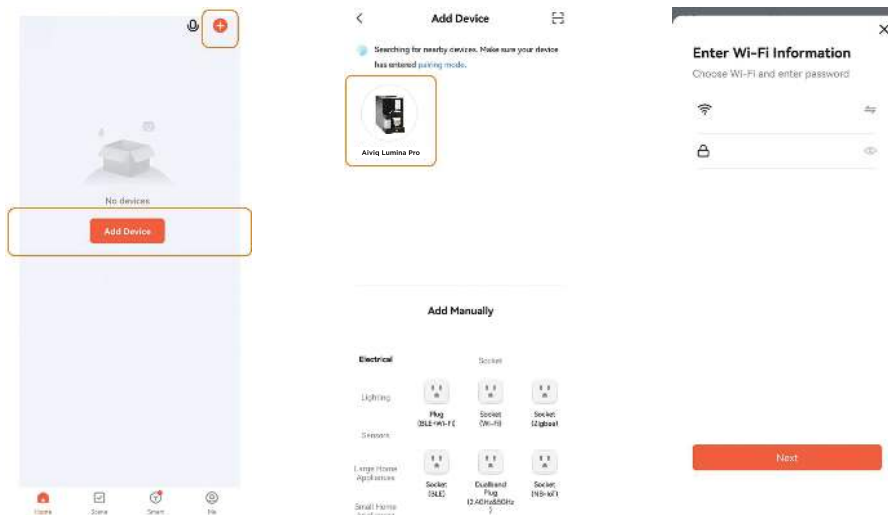


3 Når den er tilkoblet, trykk på "Ferdig"-ikonet. Du kan nå kontrollere espressomaskinen via appen.

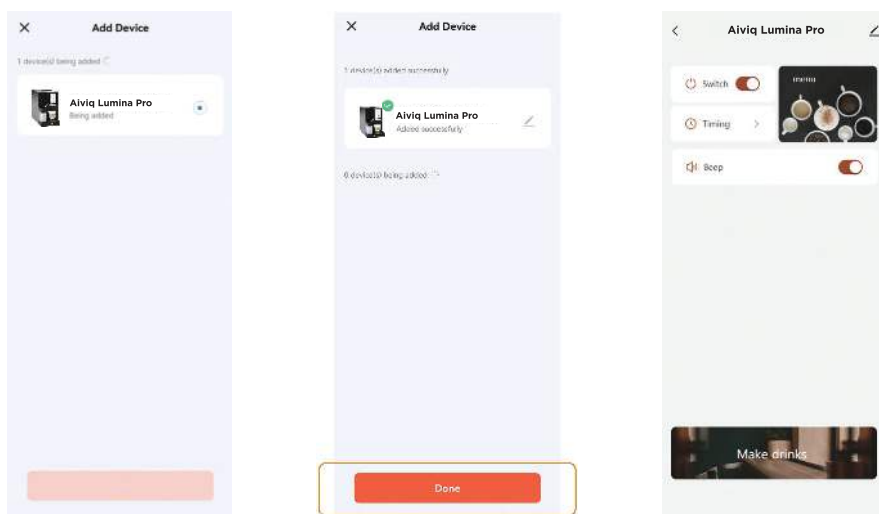

14.2. Dele enheten

- Velg enheten i appen.
- Trykk på ikonet øverst til høyre på skjermen.
- Velg “Del enhet”, og send den genererte koden til den andre brukeren.
- Alle endringer som gjøres i appen, vil også gjenspeiles i espressomaskinen.

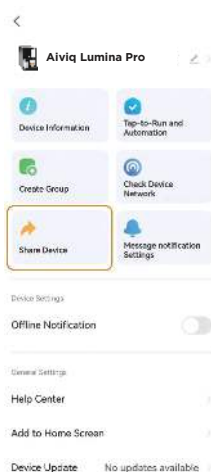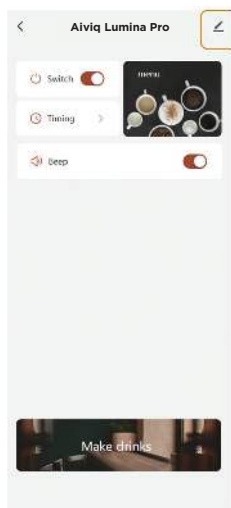

15. RENGJØRING



ADVARSEL:

Vennligst trekk ut støpselet før rengjøring for å la espressomaskinen kjøle seg tilstrekkelig ned for å unngå brannskader.

15.1. Generelle rengjøringsretningslinjer

- En lett fuktig eller tørr klut anbefales for rengjøring av espressomaskinens ytre. Tørk med en myk klut.
- Vær forsiktig så du ikke legger for mye press på displayet og knappene under rengjøring.
- Ikke senk espressomaskinen og strø姆ledningen i vann eller andre væsker. Det er ikke tillatt å skylle enheten med vann for å hindre at vann lekker inn i det elektriske kretsløpet og forårsaker funksjonsfeil.
- Bruk under ingen omstendigheter aggressive rengjøringsmidler, rengjøringsalkohol eller andre kjemiske løsninger da disse kan trenge inn i kabinettet og svekke funksjonaliteten.
- Ikke bruk abrasive gjenstander til rengjøring.
- Den avtakbare vanntanken er ikke oppvaskmaskinsikker.
- Ikke bruk en høytrykksvasker eller dampvasker for å rengjøre espressomaskinen.
- Rengjøring må ikke utføres av barn.

15.2. Etter hver bruk

- Etter hver bruk, rengjør alle avtakbare deler ved å la dem trekke i vann. Tilsett rengjøringsvæske om nødvendig, og skyll grundig med rent vann.
- Etter rengjøring av alle avtakbare deler, tørk dem før montering.

15.3. Rengjøring av komponenter

Rengjøringsplan for hver komponent:

- Dregskuffen (Se kapittel 11.12)
 - Rengjør daglig eller når espressomaskinen ber deg om det.
 - Tøm alltid når den er full.
- Avfallsbeholderen
 - Rengjør daglig eller når flytindikatoren vises.
 - Tøm alltid før den renner over.
- Melkesystemet (Se kapittel 11.13)
 - Rengjør etter hver bruk av melkebaserte drikker.
 - Rengjøringspåminnelsen vises etter 1 minutt inaktivitet.
- Melkeskummeren (Se kapittel 12.2)
 - Skyll daglig hvis den brukes regelmessig, eller en gang i uken hvis den sjelden brukes.
 - Demonter for dyp rengjøring etter behov.

- Bryggeenheten (Se kapitlene 11.14 + 12.3)
 - Skyll med vann en gang i uken.
 - Rengjør oftere hvis kaffeutløpet er tregt eller espressomaskinen ikke fungerer som den skal.
- Kaffepulverkanalen (Se kapittel 13)
 - Sjekk og rengjør minst en gang hver andre uke for å hindre blokkering.
- Kaffekvernen (Se kapittel 13)
 - Rengjør minst en gang hver andre uke.
 - Rengjør alltid hvis smaken endres eller malingen går saktere.

16. AVKALKING

**MERK:**

Avkalking anbefales hver måned, eller etter behov basert på lokal vannhardhet og brukshyppighet.

Følgende avkalkingsmidler kan brukes:

- Avkalkningstabletter for kaffemaskiner
- Flytende avkalker

Avkalkingssteg: Se kapittel 11.6

17. VEDLIKEHOLD & SERVICE

- Bortsett fra sporadisk rengjøring, er espressomaskinen vedlikeholdsfri.
- Du må ikke rekonstruere, reparere selv eller demontere espressomaskinen.
- Sjekk regelmessig for skader og alvorlig slitasje.

**ADVARSEL:**

Forsøk ikke å åpne espressomaskinen for vedlikehold. Fjerning av kabinettet eller feil montering kan forårsake elektriske støt, skade, kortslutning eller brann. Hvis du av en eller annen grunn åpner kabinettet, vil garantien bli ugyldig. Espressomaskinen inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Vedlikehold, service og reparasjoner kan kun utføres av produsenten, et profesjonelt verksted utnevnt av produsenten, eller en tilsvarende kvalifisert person. For å få vedlikehold eller service, kontakt oss først på vår e-postadresse info@aiviq.eu.

- For manglende tilbehør som brukermanual eller andre gjenstander, kontakt oss på den ovennevnte e-postadressen.
- I tilfelle av en defekt, returner produktet i original emballasje til AIVIQ® med en beskrivelse av feilen, kjøpsbevis og alt tilbehør.

18. LAGRING & TRANSPORT

- Vi anbefaler å rengjøre espressomaskinen før langtidslagring (se kapitlet "RENGJØRING").
- Oppbevar espressomaskinen på et sted som ikke er utsatt for sollys og fuktighet, og som er støvfri.
- Ikke oppbevar espressomaskinen i ekstremt høye eller lave temperaturer. Dette kan skade enheten.
- Tøm vanntanken før lagring.
- Ikke oppbevar våte eller fuktige deler, da mugg kan utvikle seg.
- Oppbevar enheten utenfor rekkevidde for små barn.
- Rull strømledningen løst, men ikke pakk den rundt enheten.
- Beskytt enheten mot vibrasjoner og støt under transport.
- Etter transport eller lagring ved svært lave temperaturer, må espressomaskinen tilvennes romtemperatur i ca. 30 minutter på grunn av mulig kondens. Etter det kan enheten brukes.

27. AVHENDING & RESIRKULERING

Dette produktet er designet og produsert med høykvalitetsmaterialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.

27.1. Produktavhending



Dette produktet er i samsvar med direktivet om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr 2012/19/EU (WEEE).

Symbolet for den overkryssede søppelbøtten indikerer at produktet, ved slutten av levetiden, må kastes separat fra vanlig husholdningsavfall og tas til et eget innsamlingstjeneste for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr eller returneres til selgeren når et nytt, lignende produkt kjøpes.

Brukeren er ansvarlig for å ta produktet til et avfallshåndteringstjeneste ved slutten av levetiden. Korrekt separat innsamling av avfall med tanke på senere resirkulering, behandling og miljøvennlig avhending av produktet hjelper til med å hindre mulige negative virkninger på miljøet og helse, og fremmer resirkuleringen av materialene som produktet er laget av. Ulovlig kassering av produktet av brukeren kan medføre administrative sanksjoner i henhold til loven. For mer detaljert informasjon om resirkuleringen av dette produktet og tilgjengelige innsamlingstjenester, kontakt ditt lokale avfallshåndteringstjeneste eller butikken der du kjøpte produktet.

Overhold dine lovpålagte forpliktelser og bidra til beskyttelsen av miljøet.

Når du kaster espressomaskinen, kutt strømledningen forsiktig for å sikre at enheten ikke lenger kan brukes.

27.2. Avfallshåndtering av emballasjemateriale



Følg notatene og merkene på emballasjen.

Sørg for at plastposer, emballasje osv. blir disponert på en miljøvennlig måte. Kast ikke disse materialene med vanlig husholdningsavfall, men sørg for at de blir samlet inn for resirkulering.

28. GARANTI & ANSVAR

AIVIQ® garanterer at dette produktet vil være fritt for materialfeil og produksjonsfeil i fem år fra kjøpsdatoen. Denne garantien gjelder produkter brukt til personlige formål, og ikke for kommersiell eller utleiebruk. **AIVIQ®**, etter eget skjønn, vil erstatte eller reparere dette produktet eller enhver komponent av produktet som er funnet å være defekt i løpet av garantiperioden. Erstatning vil bli gjort med et nytt eller renoverert produkt eller komponent. Hvis produktet ikke lenger er tilgjengelig, kan en erstatning bli gjort med et lignende produkt av lik eller høyere verdi, ingen refusjoner gis. Erstatningsenheten din vil bli returnert til deg uten ekstra kostnad og vil være dekket under denne garantien for resten av garantiperioden.

Denne garantien er gyldig for den opprinnelige kjøperen fra datoen for første kjøp og er ikke overførbar. Kjøpsbevis kreves for å få støtte under garantien.

Denne garantien dekker ikke:

- Uaktsomhet eller feilbruk av produktet.
- Bruk med feil spenning eller strøm.
- Skader som følge av fall.
- Vannskader.
- Bruk i strid med driftsinstruksjonene.
- Demontering, reparasjon eller modifikasjon av noen andre enn **AIVIQ®**.
- Skader forårsaket av ulykker eller katastrofer, som brann, flom, jordskjelv, krig, hærverk eller tyveri.
- Skader forårsaket av feil vedlikehold og lagring.
- Skader forårsaket av feil installasjon.
- Skader forårsaket av feil montering.
- Skader forårsaket av feil tilkoblinger.
- Normalt slitasje.

Skader forårsaket av manglende overholdelse av denne manualen vil ugyldiggjøre garantien. Vi påtar oss ikke ansvar for følgeskader. Vi påtar oss ikke ansvar for materiell skade eller personskader forårsaket av feil bruk eller manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene. I slike tilfeller blir garantien ugyldig.

AIVIQ® forbeholder seg retten til å gjøre endringer når som helst, uten varsel eller forpliktelse, i bruksanvisningen, farger, spesifikasjoner, tilbehør, materialer og modeller.

Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan kopieres, distribueres eller overføres på noen måte eller med noen midler, inkludert fotokopiering, opptak eller andre elektroniske eller mekaniske metoder, uten skriftlig forhåndstillatelse fra utgiveren, unntatt i tilfelle korte sitater innarbeidet i kritiske anmeldelser og enkelte andre ikke-kommersielle bruksområder tillatt etter opphavsrettslovgivningen. For tillatelsesanmodninger, kontakt oss på adressen/e-posten på siste side.

AIVIQ[®]

APPLIANCES

AIVIQ[®] ApS
Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark

✉ info@aiviq.eu

AIVIQ[®]
APPLIANCES

— Lumina Pro —
MACHINE À ESPRESSO
MANUEL D'UTILISATION

Model NO: AEM-431



FR - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE L'UTILISER

1. LISTE DES CONTENUS

1	TABLE DES MATIÈRES.....	1
2	INTRODUCTION	3
3	EXPLICATION DES SYMBOLES	4
4	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
5	UTILISATION PRÉVUE.....	8
6	L'EMBALLAGE	9
7	DONNÉES TECHNIQUES	11
8	COMPOSANTS DU PRODUIT.....	12
9	AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION	13
10	PRÉPARATION DE LA MACHINE À EXPRESSO.....	14
11	LE PANNEAU DE COMMANDE	15
12	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	28
13	DÉPANNAGE	31
14	L'APPLICATION TUYA.....	33
15	NETTOYAGE.....	36
16	DÉTARTRAGE.....	37
17	ENTRETIEN ET SERVICE	38
18	STOCKAGE ET TRANSPORT	38
19	ÉLIMINATION ET RECYCLAGE.....	39
20	GARANTIE ET RESPONSABILITÉ	40



Ce manuel de l'utilisateur accompagne la machine à espresso **AIVIQ®** et contient des informations importantes sur l'installation, la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Lisez attentivement le manuel et suivez les instructions et avertissements pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Conservez le manuel pour référence ultérieure, même si vous êtes familier avec le produit. Assurez-vous d'inclure ce manuel lorsque vous passez ce produit à un tiers.

Les images dans le manuel sont à titre illustratif uniquement et peuvent différer légèrement du produit. Dans ce cas, **AIVIQ®** n'est pas obligé de modifier le manuel. Utilisez le produit réel comme référence.

2. INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat de la machine à expresso **AIVIQ®**. Nous sommes fiers de vous fournir ce produit brillant. Votre nouvelle machine à expresso est un investissement qui mérite votre attention et vos soins. Ce manuel de l'utilisateur a été compilé pour vous aider à utiliser votre produit en toute sécurité et avec plaisir.

Notre produit est conforme aux exigences nationales et européennes suivantes :

	Marquage CE : Le marquage CE (acronyme de “conformité européenne”) certifie qu’un produit respecte les exigences de santé, de sécurité et d’environnement de l’UE, garantissant ainsi la sécurité du consommateur.
	Conforme à la RoHS : La directive RoHS 2015/863/UE est une directive de l’UE visant à restreindre l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Chaque État membre de l’UE doit adopter sa législation pour mettre en œuvre cette directive. Si un produit est certifié RoHS, cela confirme que la proportion de substances dangereuses ou difficiles à éliminer est limitée au maximum autorisé.
	Certificat LFGB : LFGB est l’abréviation allemande de la Loi sur les denrées alimentaires et les produits de consommation, qui est considérée comme l’acte de gestion de la sécurité alimentaire le plus important en Allemagne. LFGB est l’acte directeur des règlements d’hygiène en Allemagne et régit les normes de sécurité des produits alimentaires et des produits liés à l’alimentation dans le pays. Tous les produits alimentaires et produits liés à l’alimentation doivent passer les tests correspondants et être conformes à la LFGB pour être mis sur le marché allemand. En général, la LFGB est plus stricte que d’autres réglementations européennes relatives aux contacts alimentaires, telles que 1935/2004/CE.

Si vous avez des questions, des remarques ou des problèmes lors de l’utilisation du produit, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail : info@aiviq.dk.

Nous espérons que vous apprécierez votre achat !

3. EXPLICATION DES SYMBOLES

Tout au long de ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés :



Informations importantes ou conseils utiles sur l'utilisation.



DANGER :

Avertissement pour des situations dangereuses concernant la vie et les biens.



AVERTISSEMENT :

Avertissement pour des situations dangereuses concernant la vie et les biens.



ATTENTION :

L'avertissement indique un dommage matériel potentiel.

4. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



LIRE les instructions de l'utilisateur avec attention et surtout observer les informations de sécurité. Si vous ne suivez pas les instructions de sécurité et les informations sur la bonne utilisation de cet appareil dans ce manuel, nous déclinons toute responsabilité pour toute blessure corporelle ou dommage matériel en résultant. De tels cas annuleront la garantie.

Les appareils électriques peuvent exposer les personnes, en particulier les enfants, à des dangers pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. L'utilisation d'appareils électriques peut présenter des dangers, y compris, mais sans s'y limiter, des blessures, des incendies, des chocs électriques et des dommages au système électrique. Ces instructions de sécurité sont destinées à vous fournir les informations nécessaires pour utiliser la machine à expresso **AIVIQ®** et éviter de tels dangers. Le bon sens et le respect de l'appareil aideront à réduire les risques de blessures.

Tous les dangers possibles ne peuvent pas être couverts ici, mais nous mettons en évidence les plus importants. De plus, observez les avertissements ou instructions de sécurité dans les chapitres individuels de ce manuel.

Contactez-nous par e-mail à info@aiviq.dk, si vous avez des questions qui ne sont pas couvertes par ces avertissements et instructions de sécurité.

4.1. Sécurité générale de l'appareil

- N'utilisez pas la machine à expresso à des fins autres que celles qui lui sont attribuées (voir le chapitre "USAGE PRÉVU").
 - La machine à expresso est conçue et destinée à un usage domestique et commercial et n'est pas adaptée à un usage industriel.
 - La machine à expresso est destinée à un usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
 - Manipulez l'appareil avec précaution. Les secousses, impacts ou chutes, même à faible hauteur, peuvent endommager l'appareil.
 - Placez toujours la machine à expresso sur une surface stable, dure, plate et horizontale.
 - Lors de l'utilisation, placez la machine à expresso sur une surface résistante à la chaleur. Gardez la machine à expresso loin des tapis, du plastique ou des objets sensibles à la chaleur.
 - Ne placez pas la machine à expresso sous une pression mécanique.
 - L'appareil doit être correctement et solidement installé et monté. Suivez les instructions pour éviter tout dommage ou blessure.
 - Toutes les pièces doivent être correctement assemblées pour garantir la sécurité de l'appareil.
 - N'utilisez jamais des accessoires non recommandés par le fabricant. Cela peut constituer un danger pour l'utilisateur et endommager l'appareil.
 - Ne laissez jamais tomber ou insérer des objets ou des doigts dans une ouverture.
 - Ne forcez pas lorsque vous utilisez les boutons de la machine à expresso.
 - Ne forcez pas sur l'écran, et ne touchez pas l'écran avec des objets pointus.
 - Ne placez rien sur la machine à expresso.
 - Ne laissez pas la machine à expresso allumée sans surveillance. Une supervision rapprochée est nécessaire lorsqu'elle est utilisée près des petits enfants.
 - Ne pas utiliser la machine à expresso dans des environnements poussiéreux.
 - Ne laissez pas la machine à expresso fonctionner sans eau.
 - Ne versez dans le réservoir d'eau que de l'eau à température ambiante. Ne rajoutez pas d'autres liquides, tels que de l'eau chaude, de l'eau bouillante ou du lait.
 - Seul du lait ou de l'eau à température ambiante ou réfrigéré peut être versé dans le mini-réfrigérateur à lait. N'ajoutez pas d'autres liquides.
 - Ne placez pas des objets comme du café instantané, de la soupe, du riz, des haricots, des épices ou des fèves de chocolat dans le réservoir à grains. Cela pourrait endommager la machine à expresso.
 - Ne secouez pas la machine à expresso et ne déplacez aucune de ses pièces de protection pendant son fonctionnement.
 - Si l'appareil ne peut plus être utilisé en toute sécurité, retirez-le de l'utilisation et protégez-le contre toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si l'appareil :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans de mauvaises conditions ambiantes
- ou
- a été soumis à de fortes contraintes liées au transport.

Vous pouvez retirer l'appareil de l'utilisation en retirant le câble d'alimentation ou en coupant la prise secteur du câble d'alimentation.

4.2. Personnes & Utilisation

- La machine à espresso n'est pas un jouet. Gardez-la et rangez-la hors de la portée des jeunes enfants.
- Cet appareil présente un risque de brûlure. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant son utilisation et son refroidissement.
- Les enfants ne peuvent utiliser l'appareil que sous la supervision continue d'un adulte.
- La machine à espresso peut être utilisée par les enfants de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et si elles comprennent les dangers qui en résultent.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes somnolent ou si vous avez pris des substances qui réduisent votre temps de réaction (telles que des analgésiques ou de l'alcool).
- Soyez toujours alerte. Faites attention à ce que vous faites. Soyez sage. Ne pas utiliser la machine à espresso si vous n'êtes pas concentré.

4.3. Électronique

- Vous ne devez pas reconstruire, réparer vous-même ou démonter la machine à espresso. Cela pourrait endommager l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent uniquement être effectués par le fabricant, un atelier professionnel désigné par le fabricant ou une personne qualifiée similaire.
- Vérifiez régulièrement l'appareil pour détecter d'éventuels dommages. N'utilisez jamais l'appareil s'il présente des signes de dommage.
- N'utilisez pas de prise secteur ou d'adaptateur d'alimentation autre que celui prévu pour cet appareil. Cela pourrait provoquer une défaillance et/ou des dommages.
- Assurez-vous que votre prise secteur fournit la bonne tension d'alimentation pour éviter d'endommager l'appareil.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise secteur mise à la terre.
- La prise secteur doit être située près de l'appareil et être facilement accessible.
- Pour éviter la perte d'énergie et les risques de sécurité possibles, débranchez la prise secteur de la prise si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, et avant de le nettoyer. Si vous pensez que l'appareil est éteint lorsque l'interrupteur est éteint, vous vous trompez : débranchez toujours l'appareil.
- Ne rallumez pas la machine à espresso en la branchant et la débranchant. Utilisez toujours le bouton d'alimentation <<  >>.
- Ne forcez jamais la prise secteur du câble d'alimentation dans la prise secteur ; si elle ne s'insère pas facilement, arrêtez de l'utiliser. Assurez-vous toujours que la prise de votre appareil est correctement branchée dans la prise secteur.
- Si l'alimentation électrique échoue pendant le fonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez la prise secteur de la prise.
- Si de la fumée est produite, ou s'il y a des bruits ou des odeurs inhabituels, éteignez immédiatement la machine à espresso et retirez la prise secteur de la prise. Dans ces cas, la machine à espresso ne doit pas être utilisée tant qu'elle n'a pas été inspectée par le fabricant ou une personne qualifiée similaire. Ne respirez jamais la fumée provenant d'un éventuel incendie de l'appareil. Si vous avez inhalé de la fumée, consultez un médecin. L'inhalation de fumée peut être dangereuse.
- En cas d'incendie : ne l'éteignez pas avec de l'eau. Éteignez les flammes avec une couverture ignifuge ou un extincteur approprié.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours l'appareil en cas d'orage.

4.4. Câble d'alimentation

- Déroulez complètement le câble d'alimentation avant utilisation.
- Ne modifiez pas le câble d'alimentation.
- Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation pour détecter d'éventuelles détériorations. N'utilisez jamais le câble d'alimentation s'il présente des signes de dommage.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation s'il est endommagé. Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer un choc électrique mortel. Commencez par couper l'alimentation de la prise secteur (par exemple, via le disjoncteur) et retirez soigneusement la prise secteur de la prise. N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé.
- Pour éviter les risques, les câbles d'alimentation endommagés ne peuvent être remplacés que par le fabricant, un atelier professionnel désigné par le fabricant ou une personne qualifiée similaire.
- Ne tirez jamais la prise secteur du câble d'alimentation en tirant sur le câble. Retirez toujours la prise de la prise secteur en utilisant les prises prévues.
- Ne transportez pas et ne tirez pas la machine à expresso par son câble d'alimentation.
- Ne roulez jamais le câble d'alimentation autour de l'appareil. Cela entraînera une usure prématurée du câble et sa rupture.
- Assurez-vous de ne pas trébucher sur le câble d'alimentation.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un comptoir.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être plié, coincé ou tordu.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas comprimé, plié, endommagé par des bords tranchants ou soumis à une pression mécanique.
- Ne faites jamais de nœud avec le câble d'alimentation.
- Déroulez périodiquement le câble d'alimentation s'il devient tordu en raison de l'utilisation.
- Évitez les contraintes thermiques excessives sur le câble d'alimentation dues à une chaleur ou un froid extrême.
- Si vous utilisez un câble d'extension relié à la prise secteur, assurez-vous que la consommation totale d'énergie des appareils raccordés ne dépasse pas la capacité nominale.
- Les enfants peuvent se retrouver coincés en jouant avec le câble d'alimentation (risque de strangulation). Les câbles d'alimentation ne sont pas des jouets.

4.5. Chaleur & Refroidissement

- La machine à expresso peut devenir chaude pendant son fonctionnement. C'est normal.
- Ne couvrez pas l'appareil ni les trous de ventilation pendant son fonctionnement, car cela pourrait provoquer une surchauffe de la machine à expresso. Cela présente un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Ne couvrez pas l'appareil avec quoi que ce soit lorsqu'il est encore chaud. Cela présente un risque d'incendie.
- Assurez-vous que la ventilation autour de l'appareil est suffisante. Laissez toujours un minimum de 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation adéquate.
- Gardez l'appareil éloigné des sources de chaleur et des zones où la température ambiante est relativement élevée (par exemple, les cuisinières ou d'autres sources de chaleur). N'utilisez jamais l'appareil près de flammes nues (comme des bougies allumées) ou sur des surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des surfaces comme des tapis, du plastique ou près d'objets sensibles à la chaleur.
- La machine à expresso est conçue pour fonctionner au mieux à des températures ambiantes normales entre 0°C et 35°C et pour être stockée à des températures comprises entre 0°C et 45°C. La machine à expresso peut être endommagée et sa durée de vie peut être réduite si l'appareil est utilisé ou stocké en dehors de cette plage de température. Ne soumettez pas votre appareil à des variations de température importantes. Ne rangez pas votre appareil dans une voiture chaude ou au soleil pendant de longues périodes. Ne placez pas l'appareil près d'une fenêtre (surtout en été).

4.6. Eau

**AVERTISSEMENT :**

Cet appareil n'est pas étanche.

- Ne jamais utiliser la machine à expresso avec des mains humides ou mouillées. L'humidité peut provoquer des chocs électriques ou des courts-circuits.
- Ne touchez jamais la prise avec des mains humides ou mouillées lors de la connexion ou de la déconnexion de celle-ci à la prise secteur. L'humidité peut provoquer des chocs électriques ou des courts-circuits.
- N'utilisez pas la machine à expresso dans des environnements à forte humidité.
- N'utilisez pas la machine à expresso dans ou près d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'un récipient rempli d'eau, comme un évier.
- N'utilisez pas dans des environnements humides, et ne plongez pas dans des liquides. Ne versez jamais de liquides sur ou près de la machine à expresso. Il existe un risque de choc électrique ou de court-circuit. Si un liquide pénètre dans le boîtier, débranchez-le immédiatement puis éteignez la machine à expresso.
- Ne tentez pas de récupérer l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise secteur puis retirez-le de l'eau.
- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface sèche.

5. USAGE PRÉVU

La machine à expresso AIVIQ® est conçue pour préparer de l'espresso, une boisson de café concentrée obtenue en forçant de l'eau chaude à travers du café finement moulu sous haute pression. La fonction principale de la machine est de produire un espresso riche et fort avec une couche de crema. Cette machine à expresso est équipée d'une buse vapeur pour faire mousser le lait et elle fournit de l'eau chaude pour le thé ou les Americanos.

La machine à expresso AIVIQ® est utilisée à la fois à la maison et dans des environnements commerciaux.

**AVERTISSEMENT :**

Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisateur. Toute autre utilisation est considérée comme incorrecte et peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. AIVIQ® n'est pas responsable des dommages ou blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou négligente.

6. LE PAQUET

6.1. Contenu

Les composants suivants sont inclus dans le cadre de la livraison :

1. Machine à expresso 1 pièce
2. Manuel utilisateur 1 pièce
3. O-ring 1 pièce
4. Valve 1 pièce
5. Outil 1 pièce
6. Brosse de nettoyage 1 pièce



6.2. Déballage

Retirez tout de l'emballage et vérifiez les dommages. Si c'est le cas, ne pas utiliser la machine à expresso. Soyez très prudent lors de l'ouverture de l'emballage pour éviter d'endommager le produit.

Après le déballage, vérifiez si la livraison est complète et si toutes les pièces sont en bon état. Si une pièce manque ou est endommagée, contactez-nous par e-mail : info@aiviq.eu.

Avant utilisation, retirez tout le matériel d'emballage ainsi que les autocollants ou étiquettes.

6.3. Sécurité lors du déballage

Ne laissez pas le matériel d'emballage ou les accessoires traîner négligemment lors du déballage. Cela peut devenir un jouet dangereux pour les enfants. Ne jetez pas le matériel d'emballage tant que la machine à expresso n'est pas installée et en fonctionnement.



AVERTISSEMENT : Sacs plastiques et films.

Pour éviter le risque d'étouffement, gardez les sacs plastiques et films éloignés des bébés et des enfants. Les films fins peuvent adhérer au nez et à la bouche et empêcher la respiration.



AVERTISSEMENT : Risque d'étranglement.

Les câbles, cordons, ficelles ou tuyaux de plus de 22 cm peuvent être dangereux pour les bébés et les très jeunes enfants. Les enfants peuvent se retrouver coincés en jouant avec le tuyau de drainage. Ne laissez pas le tuyau traîner.



AVERTISSEMENT : Points aigus (Pointe de nettoyage)

Les jeunes enfants peuvent se piquer (y compris dans les yeux) en jouant avec la pointe de nettoyage. Ne laissez pas la pointe de nettoyage traîner pendant le déballage.



7. DONNÉES TECHNIQUES


REMARQUE :

En raison des améliorations continues de notre produit, les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Nom du produit	Machine à expresso
Modèle	Lumina Pro
Numéro de modèle	AEM-431
Marque	AIVIQ®
Couleur	NOIR ET ARGENT
Matériau	Plastique
Affichage	Écran capacitif de 4,3 pouces
Tension	220 ~ 240V
Fréquence	50Hz
Puissance	1480W
Capacité du réservoir de grains	100g
Capacité de l'unité de brassage	7 ~ 12g
Capacité de la tasse	10
Capacité du réservoir d'eau	1,2L (amovible)
Pression	19bar
Réglages de la mouture	5 (ajustable)
Chaudières	Système double
Classe de protection	I 
Longueur du câble d'alimentation	1m
Application compatible	Tuya Smart
Langue de l'interface utilisateur	Anglais, Danois, Suédois, Norvégien, Allemand, Français, Espagnol
Poids	10,5kg
Dimensions (LxPxH)	40,3 x 19,9 x 31,7 cm
Certifications	CE, RoHS, LFGB

8. PARTIES DU PRODUIT



- ① Couvercle du réservoir d'eau
- ② Réservoir d'eau
- ③ Soupape
- ④ Mousseur à lait
- ⑤ Interrupteur d'alimentation + connexion électrique (à l'arrière de la machine à espresso)
- ⑥ Tuyau à lait
- ⑦ Réservoir à lait
- ⑧ Tiroir à eau usée

- ⑨ Couvercle du réservoir à grains
- ⑩ Réservoir à grains
- ⑪ Panneau de contrôle
- ⑫ Sortie de café
- ⑬ Porte avant
- ⑭ Unité de brassage
- ⑮ Tiroir à marc
- ⑯ Indicateur de flotte

9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Toutes les pièces amovibles de votre nouvelle machine à expresso doivent être soigneusement lavées avant leur première utilisation (voir le chapitre "NETTOYAGE"). Cela est recommandé pour les raisons suivantes :

A. Résidus de fabrication :

Votre appareil peut contenir des résidus tels que des huiles, des lubrifiants, de la poussière ou d'autres substances utilisées pendant la fabrication. Le lavage des pièces aide à éliminer ces résidus, garantissant que vous ne consommez pas ou ne vous exposez pas à des substances potentiellement dangereuses.

B. Maintenir l'hygiène :

Le lavage avant utilisation aide à maintenir des normes d'hygiène. Le lavage des pièces réduit les chances que de la saleté, des germes ou des bactéries présentes sur la surface de l'appareil contaminent la nourriture.

C. Élimination des odeurs :

Votre nouvel appareil peut dégager une odeur après l'ouverture de l'emballage. Le lavage des pièces peut aider à éliminer les mauvaises odeurs.

D. Matériaux d'emballage :

Les matériaux d'emballage peuvent contenir des produits chimiques ou des adhésifs qui ne sont pas destinés à être en contact direct avec vos boissons. Le lavage des pièces enlève les résidus de matériaux d'emballage qui pourraient affecter le goût ou la qualité du café.

10. PRÉPARER LA MACHINE À EXPRESSO

Toutes les pièces amovibles de votre nouvelle machine à expresso doivent être soigneusement lavées avant leur première utilisation (voir le chapitre "NETTOYAGE"). Cela est recommandé pour les raisons suivantes :

Ouvrez la boîte, sortez la machine à expresso et placez-la sur une table plate.


Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, retirez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau.

Retirez le couvercle du réservoir de grains, ajoutez les grains de café et remplacez le couvercle.

Retirez le réservoir de lait, remplissez-le de lait et remplacez-le.

Appuyez et maintenez l'icône ON/OFF pour allumer la machine à expresso. Elle commencera à chauffer, à s'auto-tester et à s'auto-nettoyer.

La machine à expresso est maintenant prête à préparer du café.

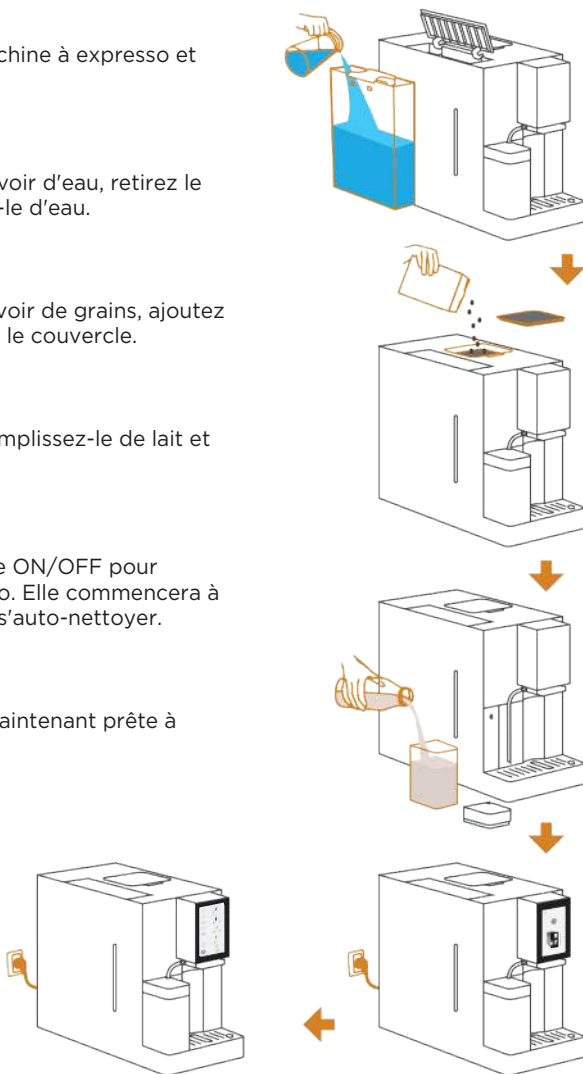


11. LE PANNEAU DE CONTRÔLE

11.1. L'interface de veille

Après avoir branché et allumé la machine à espresso, l'interface de veille apparaît.

- Appuyez sur l'icône <<📶>> pour consulter les instructions sur la manière de connecter l'application et réinitialiser l'utilisateur de l'application.
- Appuyez longuement sur l'icône d'alimentation <<⏻>> au centre de l'écran pour démarrer le processus de nettoyage automatique.
- Lorsque la machine à espresso est prête à préparer le café, l'interface principale sera affichée.

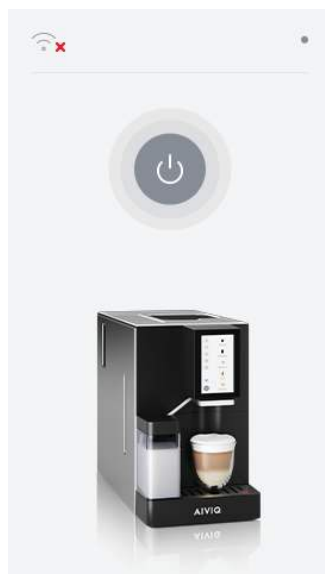

11.2. L'interface principale

La machine à café est utilisée pour préparer des Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat White, Lungo, Long Black, de l'eau chaude et de la mousse de lait. Appuyez sur l'icône correspondante pour préparer la boisson désirée.

- Appuyez sur l'icône <<⚙️>> pour entrer dans le menu des paramètres.
- Appuyez sur l'icône <<📶>> pour consulter les instructions sur la manière de connecter l'application et réinitialiser l'utilisateur de l'application.
- Appuyez longuement sur l'icône d'alimentation <<⏻>> pour revenir à l'interface de veille.
- Appuyez longuement sur l'icône de verrouillage enfant <<🔒>> pour déverrouiller.



11.3. L'interface de préparation du café


- Lors de l'infusion, si l'icône <<🚫>> apparaît, le réservoir à grains de café est faible en grains.
- Lors de la préparation d'un Cappuccino, latte, blanc plat et mousse de lait, l'icône <<🔥>> indique que la machine à espresso chauffe. Veuillez patienter.
- Avant que la tasse actuelle ne soit terminée, appuyez sur l'icône <<+1>> pour préparer une tasse supplémentaire.
- Pour arrêter l'infusion avant la fin, appuyez sur l'icône <<🚫>>.




Progress bar




Espresso

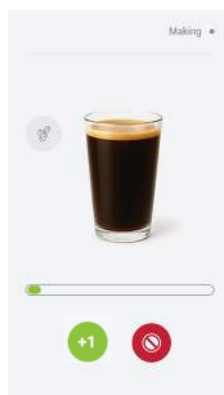

Americano

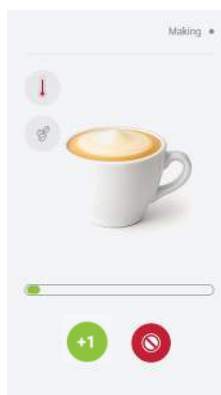


Cappuccino

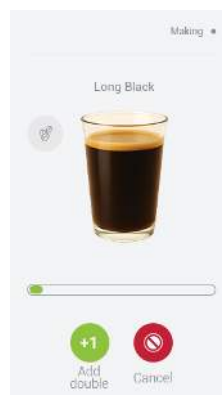


Long Black




Lungo

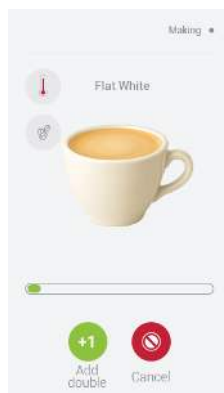

Flat White

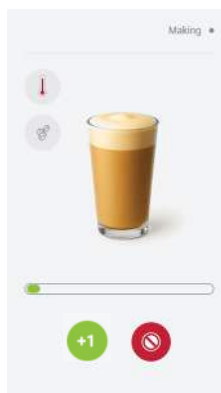


Caffè Latte

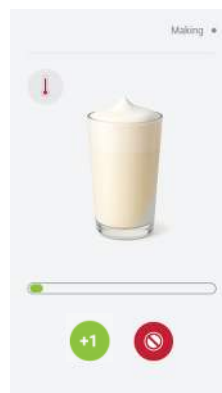

Mousse de lait


11.4. Les paramètres du programme

- Appuyez sur l'icône <<  >> pour entrer dans l'interface des paramètres.
- Appuyez sur l'icône <<  >> pour revenir à l'interface principale.

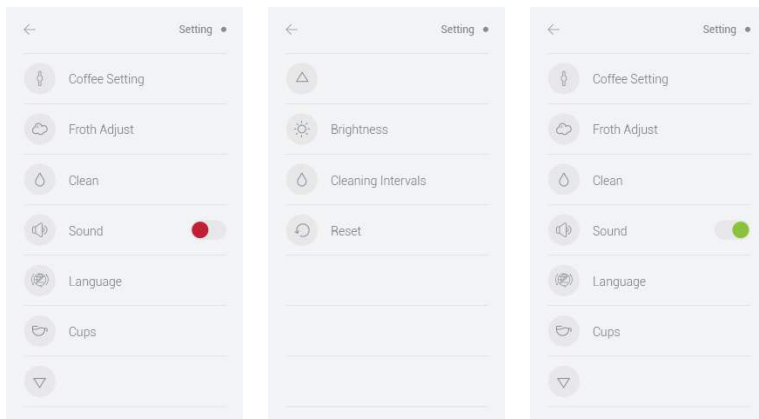

11.3. L'interface de préparation du café

- Appuyez sur l'icône des paramètres du café pour ajuster les paramètres du café.
- Appuyez sur l'icône <<◀>> pour revenir à l'interface des paramètres.
- Quatre types de café peuvent être sélectionnés :

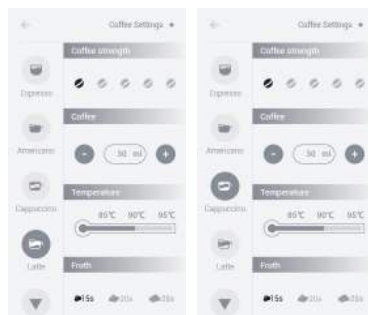


- Le volume de café peut être ajusté de 10 à 200 ml.
- Cinq niveaux de quantité de café moulu peuvent être sélectionnés.



- Trois niveaux de température du café peuvent être sélectionnés.



- Trois niveaux de force du café peuvent être sélectionnés.

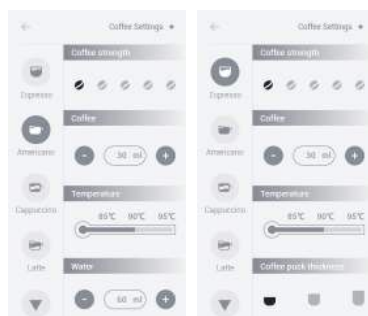


- **Americano :**

Le volume d'eau peut être ajusté de 10 à 200 ml.


- **Cappuccino & Caffè Latte :**

Trois niveaux de mousse de lait peuvent être sélectionnés.

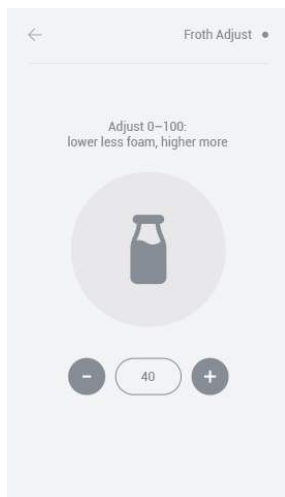

11.6. Paramètres du programme de nettoyage

- Appuyez sur l'icône de nettoyage pour sélectionner un composant à nettoyer.
- Appuyez sur l'icône << ◀ >> pour revenir au menu des paramètres.



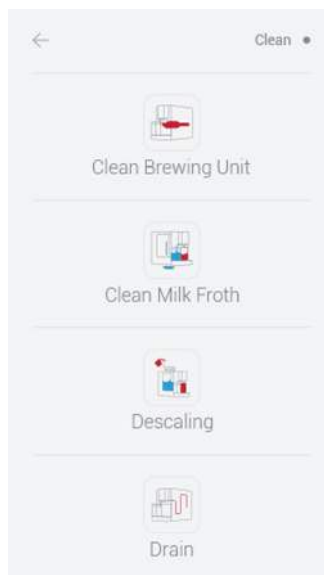


Nettoyage de l'unité de brassage :

L'unité de brassage peut être démontée pour le nettoyage.


Rincez avec de l'eau une fois par semaine.

Nettoyez plus fréquemment si le flux de café est lent ou si la machine à espresso ne fonctionne pas correctement.

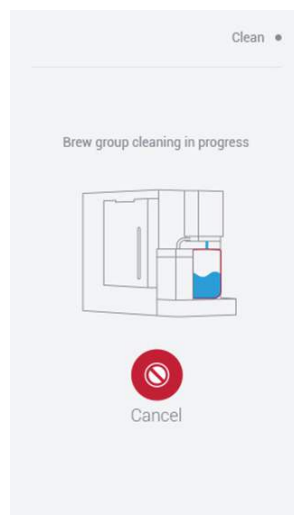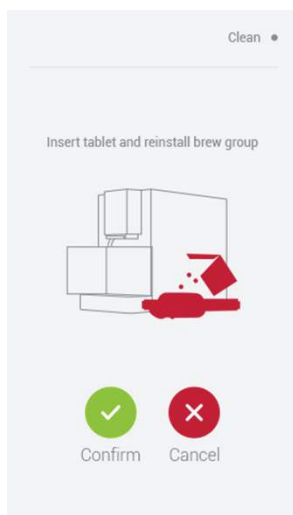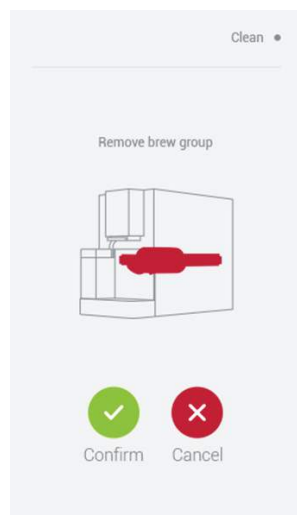

Nettoyage du mousser à lait :


- Nettoyez le mousser à lait et remplissez le réservoir de lait d'eau.
- Appuyez sur l'icône <<✓>>.
- Le mousser à lait peut également être démonté pour le nettoyage.
- Rincez-le quotidiennement si utilisé régulièrement, ou une fois par semaine s'il est utilisé rarement.

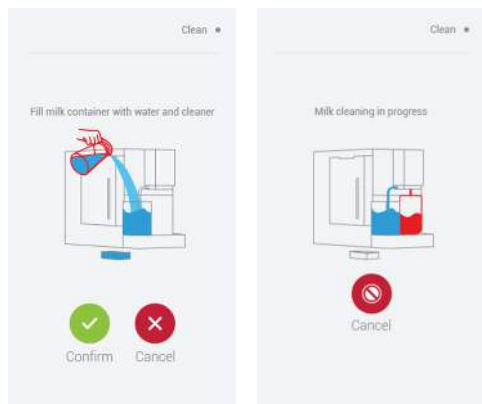

Étapes de détartrage :

1. Retirez le réservoir d'eau.
2. Ajoutez une solution de détartrage et de l'eau, puis réinstallez le réservoir.
3. Appuyez sur l'icône <<✓>>.
4. Après que le réservoir d'eau soit vide, remplissez-le d'eau et continuez jusqu'à ce que le cycle de détartrage soit terminé.


Il est recommandé de détartrer chaque mois, ou selon la dureté de l'eau locale et la fréquence d'utilisation.

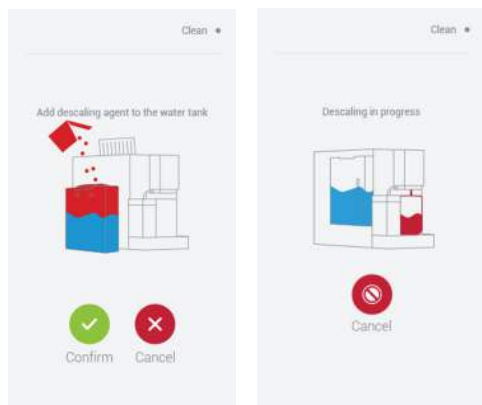

Étapes de la fonction de drainage :


Utilisez cette fonction uniquement si vous stockez la machine à espresso à des températures inférieures à 0°C ou pendant le transport.

1. Retirez le réservoir d'eau.
2. La machine à espresso doit être en mode veille.

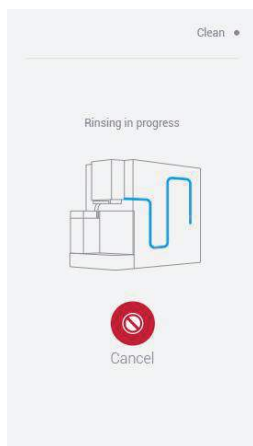

11.7. L'interface de mousse



- Touchez l'icône <<+>> ou <<->> pour ajuster l'épaisseur de la mousse de lait. Plus le réglage est élevé, plus la mousse sera lisse et épaisse.
- Appuyez sur l'icône << ⬅>> pour revenir à l'interface des paramètres.

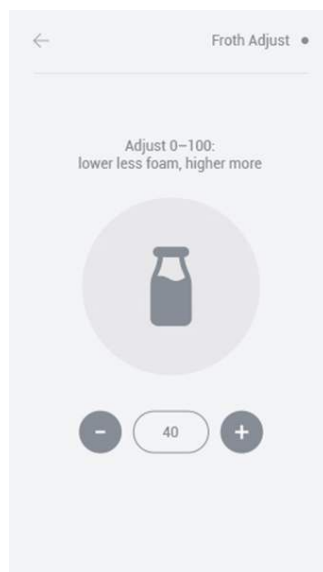

11.8. Le paramètre de ton de

Choisissez si la machine à espresso émet un son lorsque les touches sont pressées.

- Basculez l'interrupteur du ton de la touche pour choisir entre le mode sonore et silencieux.
- Appuyez sur l'icône de retour <<◀>> pour revenir à l'écran d'accueil.

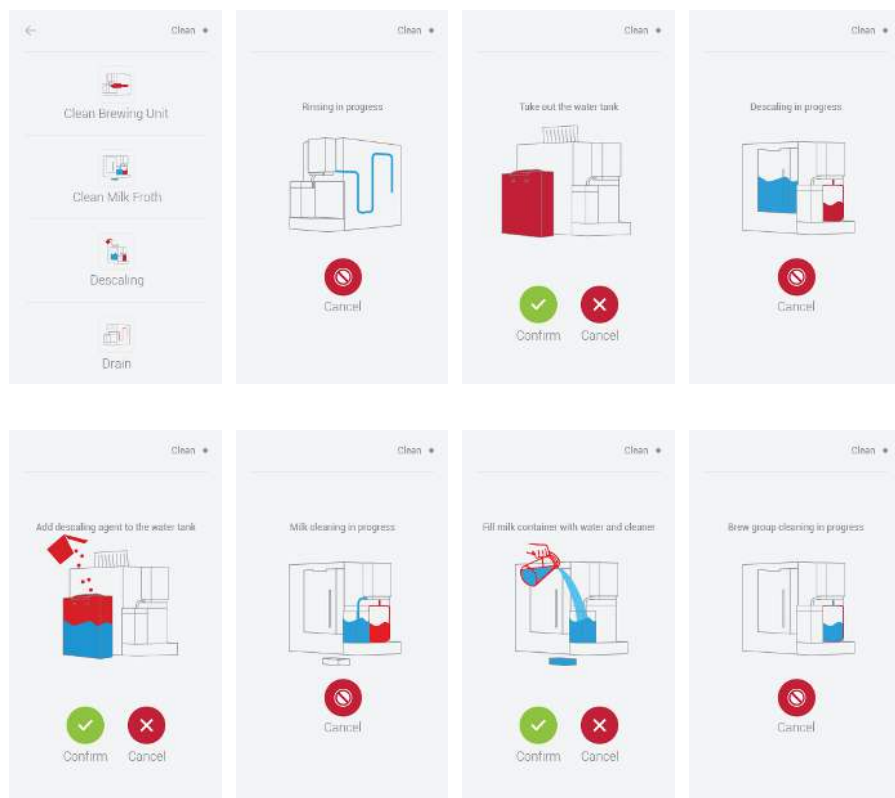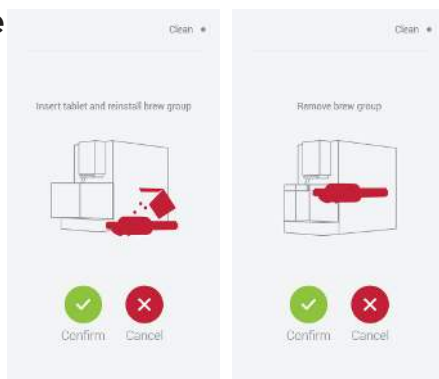


11.9. Paramètre de langue

- Appuyez sur l'icône de langue pour changer la langue de l'interface.
- Appuyez sur l'icône de retour << ◀ >> pour revenir à l'écran d'accueil.

Langues disponibles:

- Anglais
- Danois
- Suédois
- Norvégien
- Allemand
- Français
- Espagnol

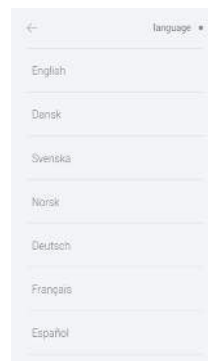

11.10. Le compteur de tasses

- Touchez l'icône du compteur de tasses pour afficher le nombre de tasses préparées pour l'Espresso, l'Americano, le Cappuccino, le Latte, le Flat white, le Lungo, le Long Black.
- Appuyez sur l'icône de retour << ◀ >> pour revenir à


11.11. Réinitialiser

- Appuyez sur l'icône de réinitialisation pour restaurer tous les paramètres par défaut.

Veillez confirmer attentivement avant d'appuyer sur OK.

Toutes les données et les enregistrements seront définitivement effacés.

- Appuyez sur l'icône de retour << ◀ >> pour revenir à l'interface des paramètres.

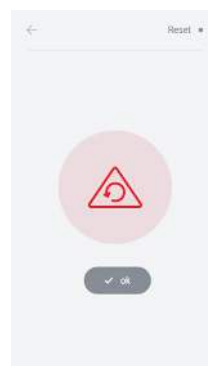


11.12. Nettoyage du tiroir à marc

Lors du remplacement du tiroir à marc, sélectionnez "OUI" si vous l'avez nettoyé. Sinon, sélectionnez "NON".



11.12. Rappel de nettoyage du système à lait

- Après la préparation d'un cappuccino, d'un latte, d'un blanc plat ou d'une mousse de lait, si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, un rappel de nettoyage s'affiche à l'écran.
- Suivez attentivement les instructions à l'écran.
- Ne éteignez pas la machine à espresso et ne débranchez pas l'alimentation avant que le mousser à lait n'ait été nettoyé. Cela garantit un nettoyage approprié et évite les dysfonctionnements.

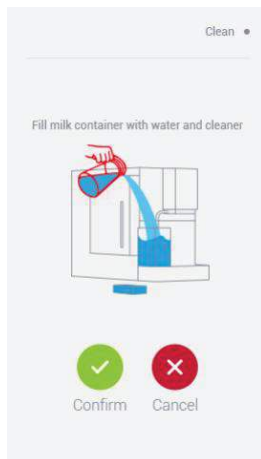

11.13. Nettoyage de l'unité de brassage

- L'unité de brassage peut être nettoyée à l'eau courante. Si vous souhaitez retirer les pièces internes pour un nettoyage plus facile, vous pouvez utiliser l'outil inclus.
- Attention : L'unité de brassage peut être chaude. Manipulez-la avec soin.




Chaud



11.14. Avertissements et instructions

Warning •

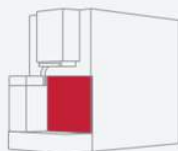


close the door

Warning •



cleaning the drip drawer

Warning •

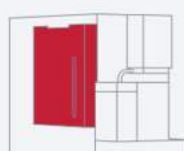

add water

Warning •



brewing unit needs clean

Warning •



needs brewing unit

Warning •




needs waste water drawer

12. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

12.1. Le réservoir de grains


L'épaisseur de la mouture peut être ajustée de niveau 1 à niveau 5.

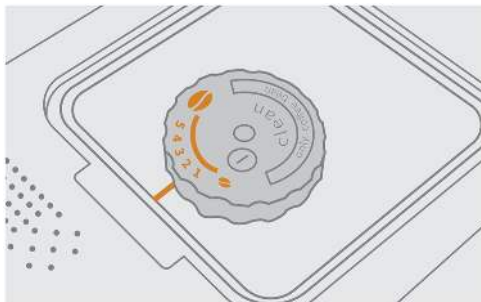

12.2. Le mousser à lait


Comment retirer le mousser à lait :

- Abaissez la sortie de café.
- Appuyez sur les deux côtés du mousser à lait et tirez-le doucement vers le bas.

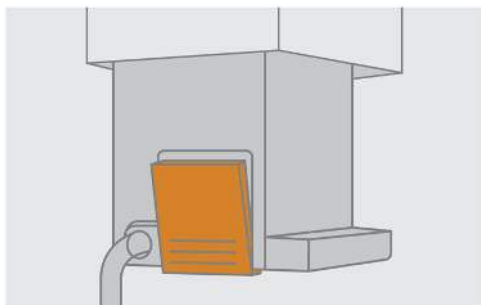

Comment réassembler :


- Abaissez la sortie de café.
- Utilisez votre pouce pour maintenir la sortie de café, puis poussez le mousser à lait vers le haut jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.

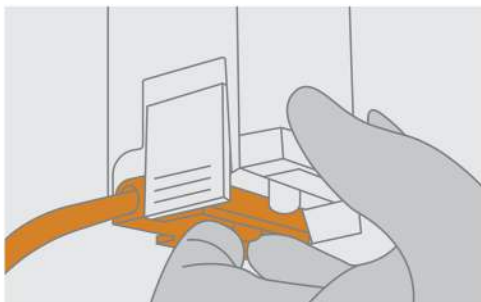

- Toutes les pièces peuvent être rincées à l'eau propre.
- Certains composants sont amovibles pour un nettoyage plus facile. Utilisez la brosse pour nettoyer les petits trous et les zones difficiles d'accès.
- Utilisez de l'eau fraîche pour le nettoyage.
- Si la machine à espresso est utilisée quotidiennement, le mousser à lait doit être retiré et nettoyé chaque jour.
- Si la machine à espresso est utilisée rarement (par exemple, une fois par semaine), le mousser à lait peut être nettoyé une fois par semaine.

Important :

- Nettoyez à la main uniquement, en utilisant de l'eau froide ou tiède.
- Ne pas utiliser de lave-vaisselle.

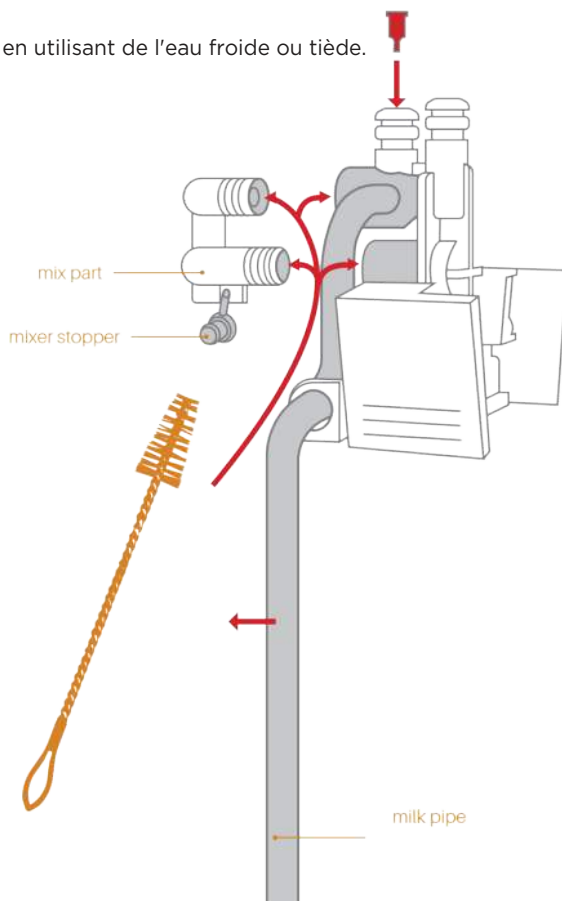


12.3. L'unité de brassage

Comment retirer l'unité de brassage :


- Retirez le tiroir des eaux usées et le tiroir à marc.
- Appuyez sur la boucle située dans le coin inférieur droit de l'unité de brassage.
- Tirez doucement l'unité de brassage.

Ne pas utiliser les deux mains pour opérer en même temps.

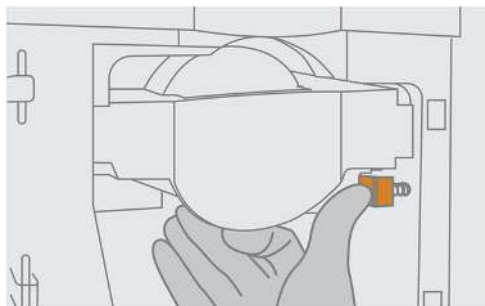


Comment réinstaller :

- Alignez l'unité avec le côté "UP" face vers le haut, puis poussez-la.
- Fixez-la en enclenchant la boucle en place.

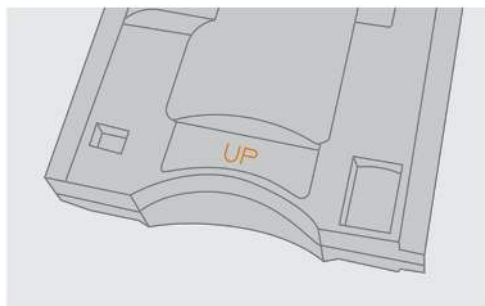

Nettoyage :

- Utilisez de l'eau fraîche pour nettoyer l'unité de brassage. Rincez soigneusement à la main.

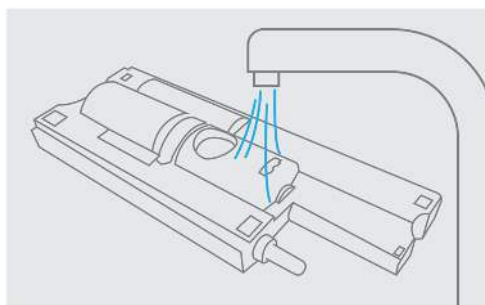

13. DÉPANNAGE

Problème : Lorsque le café est préparé, seule de l'eau sort — pas de café.

Étapes pour réparer :

- Figure A : Ouvrez la porte avant. Retirez le tiroir des eaux usées, le tiroir à marc, et l'unité de brassage.
- Figure B : Utilisez la brosse pour nettoyer le conduit de poudre de café (le canal où le café moulu descend).
- Figure C : Tournez le conduit de poudre de café comme montré dans le diagramme, puis tirez-le doucement vers le bas.



Figure A



Figure B



Figure C

Réassemblage :

- Figure D : Poussez le conduit de poudre de café dans le trou et tournez-le comme montré dans le diagramme.
- Réinsérez le tiroir des eaux usées, le tiroir à marc, et l'unité de brassage.



Figure D

Si la machine à espresso ne prépare toujours pas de café :

- Figure E : Videz le réservoir à grains. Utilisez un tournevis à tête plate ("—") pour retirer la vis de limite, comme montré dans le diagramme.
- Figure F : Tournez le bouton de réglage jusqu'à ce que l'indicateur atteigne la zone de nettoyage.
- Ajoutez des grains de café frais dans le réservoir à grains. Appuyez sur le bouton Espresso et essayez de préparer plusieurs fois jusqu'à ce que le café commence à couler.



Figure E

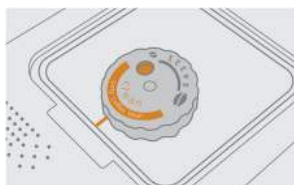


Figure F

Si le café se prépare correctement :

- Tournez le bouton de réglage à sa position d'origine.
- Réinstallez la vis de limite.

Si le café ne coule toujours pas correctement :

- Figure G : Répétez les étapes selon les figures A, B et C et retirez le conduit de poudre de café.
- Figure H : Utilisez l'outil fourni pour tourner le mécanisme du moulin comme montré dans la figure G et retirez le moulin interne.
- Figure I : Utilisez la brosse pour nettoyer le moulin extérieur à l'intérieur de la machine à espresso.

Pour réassembler :

- Tournez le mécanisme du moulin comme montré dans la Figure I et réinstallez les composants.

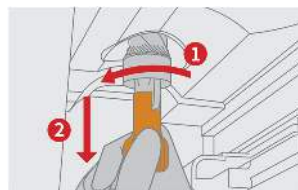


Figure G



Figure H

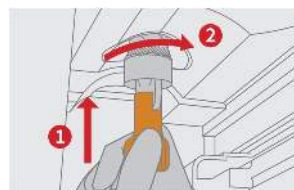


Figure I


14. L'APPLICATION TUYA



REMARQUE :

Les captures d'écran de l'application Tuya Smart affichées dans ce manuel utilisateur peuvent apparaître différemment de celles actuellement présentes dans votre application en raison de mises à jour et améliorations fréquentes.

- Téléchargez l'application TUYA depuis l'App Store.
- Allumez l'interrupteur ON/OFF à l'arrière de la machine à espresso.
- Appuyez sur l'icône Wi-Fi et sélectionnez << >> pour réinitialiser les paramètres réseau.

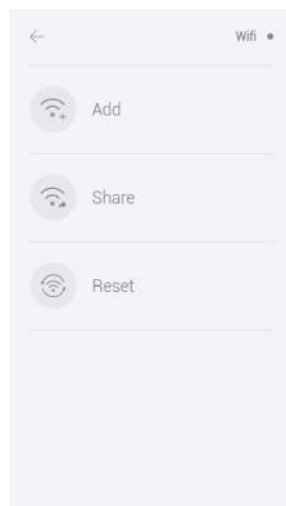

14.1. Ajouter la machine à espresso à l'application

1. Activez Bluetooth, GPS, et connectez-vous au Wi-Fi (seulement 2.4G).




Android




iOS

2 Appuyez sur l'icône "+", sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi, entrez le mot de passe, puis appuyez sur "Suivant". Attendez que la machine à espresso se connecte à l'application.


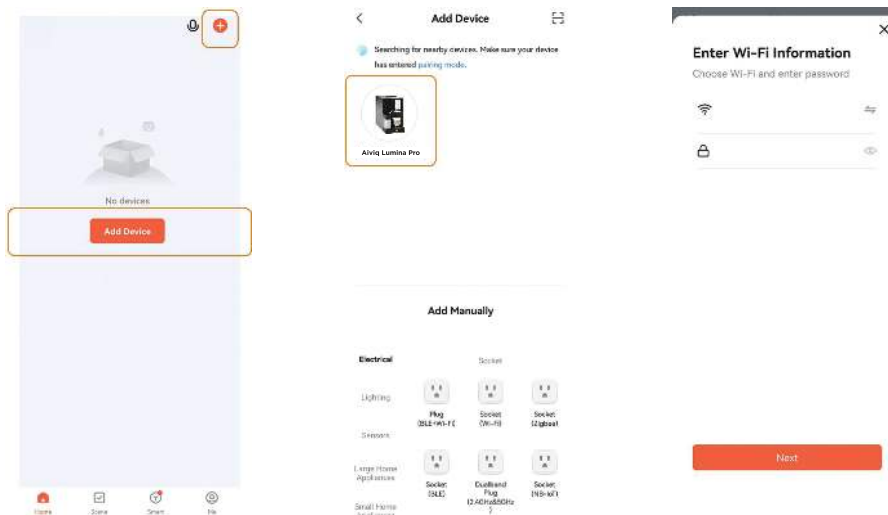


3 Une fois connecté, appuyez sur l'icône "Terminé". Vous pouvez maintenant contrôler la machine à espresso via l'application.

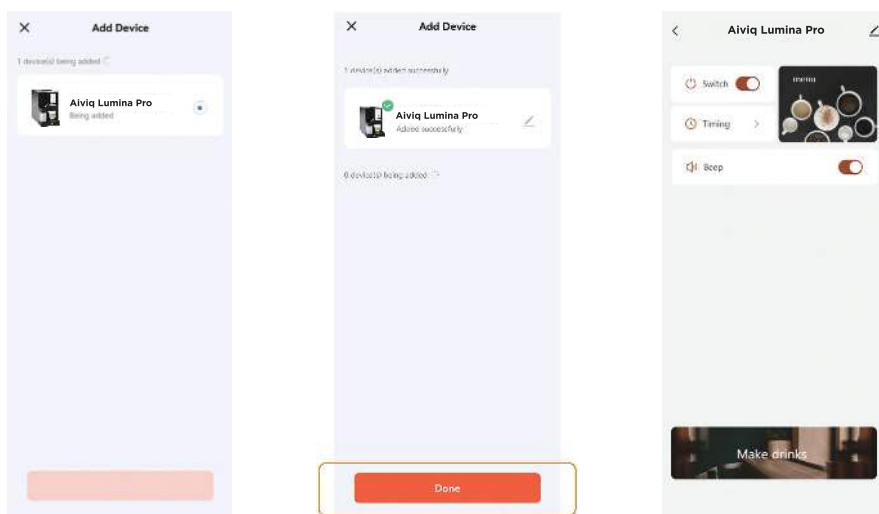

14.2. Partage de l'appareil

- Sélectionnez l'appareil dans l'application.
- Appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Choisissez "Partager l'appareil", puis envoyez le code généré à l'autre utilisateur.
- Les modifications effectuées dans l'application seront également reflétées dans la machine à espresso.

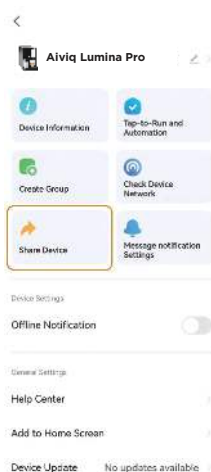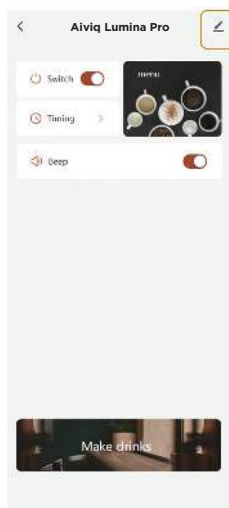

15. NETTOYAGE



ATTENTION :

Veillez débrancher avant de nettoyer pour permettre à la machine à espresso de refroidir suffisamment afin d'éviter les brûlures.

15.1. Directives générales de nettoyage

- Un chiffon légèrement humide ou sec est recommandé pour nettoyer l'extérieur de la machine à espresso. Séchez avec un chiffon doux.
- Faites attention à ne pas exercer trop de pression sur l'écran et les boutons lors du nettoyage.
- Ne plongez pas la machine à espresso ni le câble d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. Il est interdit de rincer l'appareil avec de l'eau pour éviter que l'eau ne s'infilte dans le circuit électrique et provoque des dysfonctionnements.
- En aucun cas, n'utilisez de nettoyeurs agressifs, d'alcool de nettoyage ou d'autres solutions chimiques, car ces produits peuvent pénétrer dans le boîtier et nuire à la fonctionnalité.
- N'utilisez pas d'objets abrasifs pour le nettoyage.
- Le réservoir d'eau amovible n'est pas compatible avec le lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de nettoyeur vapeur pour nettoyer la machine à espresso.
- Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants.

15.2. Après chaque utilisation

- Après chaque utilisation, nettoyez toutes les pièces amovibles en les trempant dans l'eau. Ajoutez du liquide de nettoyage si nécessaire, puis rincez soigneusement à l'eau propre.
- Après avoir nettoyé toutes les pièces amovibles, essayez-les avant de les réassembler.

15.3. Nettoyage des composants

Calendrier de nettoyage pour chaque composant :

- Le tiroir à marc (voir le chapitre 11.12)
 - Nettoyez-le tous les jours ou lorsque la machine à espresso vous le demande.
 - Videz-le toujours lorsqu'il est plein.
- Le tiroir des eaux usées
 - Nettoyez-le tous les jours ou lorsque l'indicateur de flottement apparaît.
 - Videz-le toujours avant qu'il ne déborde.
- Le système à lait (voir le chapitre 11.13)
 - Nettoyez après chaque utilisation de boissons à base de lait.
 - Le rappel de nettoyage apparaît après 1 minute d'inactivité.
- Le mousser à lait (voir le chapitre 12.2)
 - Rincez-le tous les jours s'il est utilisé régulièrement, ou une fois par semaine s'il est utilisé rarement.
 - Démontez-le pour un nettoyage en profondeur selon les besoins.

- L'unité de brassage (voir les chapitres 11.14 + 12.3)
 - Rincez avec de l'eau une fois par semaine.
 - Nettoyez plus souvent si le débit du café est lent ou si la machine à espresso ne fonctionne pas correctement.
- Le conduit de poudre de café (voir le chapitre 13)
 - Vérifiez et nettoyez au moins une fois tous les deux semaines pour éviter les blocages.
- Le moulin à café (voir le chapitre 13)
 - Nettoyez au moins une fois tous les deux semaines.
 - Nettoyez toujours si le goût change ou si la mouture ralentit.

16. DÉTARTRAGE

**REMARQUE :**

Il est recommandé de détartrer chaque mois, ou selon les besoins en fonction de la dureté de l'eau locale et de la fréquence d'utilisation.

Les agents de détartrage suivants peuvent être utilisés :

- Comprimés de détartrage pour machines à café
- Détartrant liquide

Étapes de détartrage : Voir le chapitre 11.6

17. ENTRETIEN & SERVICE

- À part un nettoyage occasionnel, la machine à espresso est sans entretien.
- Vous ne pouvez pas reconstruire, réparer vous-même ou démonter la machine à espresso.
- Vérifiez régulièrement s'il y a des dommages ou une usure importante.



ATTENTION :

N'essayez pas d'ouvrir la machine à espresso pour l'entretien. Retirer le boîtier ou un mauvais remontage peut provoquer des chocs électriques, des dommages, des courts-circuits ou un incendie.

Si, pour une raison quelconque, vous ouvrez le boîtier, la garantie sera annulée. La machine à espresso ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

L'entretien, le service et les réparations ne peuvent être effectués que par le fabricant, un atelier professionnel désigné par le fabricant ou une personne qualifiée de manière similaire. Pour obtenir un entretien ou un service, contactez-nous d'abord à notre adresse e-mail info@aiviq.eu.

- Pour les accessoires manquants tels que le manuel de l'utilisateur ou d'autres articles, contactez-nous à l'adresse e-mail mentionnée ci-dessus.
- En cas de défaut, retournez le produit dans son emballage d'origine à AIVIQ® avec une description de la panne, la preuve d'achat et tous les accessoires.

18. STOCKAGE & TRANSPORT

- Nous conseillons de nettoyer la machine à espresso avant un stockage à long terme (voir le chapitre "NETTOYAGE").
- Rangez la machine à espresso dans un endroit non exposé à la lumière du soleil et à l'humidité, et sans poussière.
- Ne rangez pas la machine à espresso dans des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Videz le réservoir d'eau avant le stockage.
- Ne stockez pas les pièces humides ou mouillées, car des moisissures pourraient se développer.
- Rangez l'appareil hors de portée des petits enfants.
- Enroulez le câble d'alimentation de manière lâche, mais ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- Protégez l'appareil contre les vibrations et les chocs pendant le transport.
- Après le transport ou un stockage à très basse température, la machine à espresso doit être laissée à température ambiante pendant environ 30 minutes pour permettre à la condensation de se dissiper. Après cela, l'appareil peut être utilisé.

27. ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

27.1. Élimination du produit



Ce produit est conforme à la directive relative aux équipements électriques et électroniques usagés 2012/19/UE (DEEE).

Le symbole du bac à roulettes barré indique qu'à la fin de sa vie, le produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers normaux et emmené dans un centre de collecte distinct pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ou retourné au vendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire.

L'utilisateur est responsable de la remise du produit à un service de collecte des déchets à la fin de sa durée de vie. Une collecte séparée correcte des déchets dans le but de leur recyclage, de leur traitement et d'une élimination respectueuse de l'environnement aide à prévenir les impacts négatifs possibles sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé. L'élimination illégale du produit par l'utilisateur peut entraîner des sanctions administratives telles que stipulées par la loi. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit et les systèmes de collecte disponibles, contactez votre service local de gestion des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Respectez vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Lors de l'élimination de la machine à expresso, coupez soigneusement le cordon d'alimentation pour vous assurer que l'appareil ne puisse plus être utilisé.

27.2. Élimination des matériaux d'emballage



Suivez les notes et marquages sur l'emballage.

Assurez-vous que les sacs en plastique, les emballages, etc., sont éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Ne vous contentez pas de jeter ces matériaux avec vos déchets ménagers normaux, mais assurez-vous qu'ils sont collectés pour le recyclage.

28. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

AIVIQ® garantit que pendant cinq ans à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie s'applique aux produits utilisés à des fins personnelles, et non à des fins commerciales ou de location. AIVIQ®, à sa discrétion, remplacera ou réparera ce produit ou toute pièce du produit trouvée défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué avec un produit ou une pièce neuve ou reconditionnée. Si le produit n'est plus disponible, un remplacement pourra être effectué avec un produit similaire d'une valeur égale ou supérieure, aucun remboursement ne sera effectué. Votre unité de remplacement vous sera renvoyée sans frais et sera couverte par cette garantie pour le reste de la période de garantie.

Cette garantie est valable pour l'acheteur d'origine à partir de la date d'achat initiale et n'est pas transférable. Une preuve d'achat est requise pour obtenir un support dans le cadre de la garantie.

Cette garantie ne couvre pas :

- La négligence ou l'utilisation incorrecte du produit.
- L'utilisation avec une tension ou un courant incorrects.
- Les dommages résultant de chutes.
- Les dommages causés par l'eau.
- L'utilisation contraire aux instructions de fonctionnement.
- Le démontage, la réparation ou la modification par toute personne autre qu'**AIVIQ®**.
- Les dommages causés par des accidents ou des catastrophes, tels que le feu, les inondations, les tremblements de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol.
- Les dommages causés par un entretien ou un stockage incorrects.
- Les dommages causés par une installation incorrecte.
- Les dommages causés par un montage incorrect.
- Les dommages causés par des connexions incorrectes.
- L'usure normale.

Les dommages causés par le non-respect de ce manuel annuleront la garantie. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages indirects. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages matériels ou les blessures causées par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité. Dans ces cas, la garantie devient nulle.

AIVIQ® se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis ni obligation, dans le manuel de l'utilisateur, les couleurs, les spécifications, les accessoires, les matériaux et les modèles.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous aucune forme ni par aucun moyen, y compris photocopie, enregistrement, ou autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation préalable écrite de l'éditeur, sauf dans le cas de citations brèves dans des critiques ou d'autres utilisations non commerciales autorisées par la loi sur les droits d'auteur. Pour toute demande d'autorisation, contactez-nous à l'adresse e-mail indiquée à la dernière page.

AIVIQ[®]

APPLIANCES

AIVIQ[®] ApS
Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark

✉ info@aiviq.eu

AIVIQ[®]
APPLIANCES

— **Lumina Pro** —
ESPRESSOMASCHINE
BENUTZERHANDBUCH

Model NO: AEM-431



DE - LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE GESAMTE ANLEITUNG

1. INHALTSVERZEICHNIS

1	INHALTSVERZEICHNIS	1
2	EINLEITUNG	3
3	ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	4
4	SICHERHEITSHINWEISE	4
5	VERWENDUNGSZWECK	8
6	DIE VERPACKUNG	9
7	TECHNISCHE DATEN	11
8	PRODUKTTEILE	12
9	VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	13
10	VORBEREITUNG DER ESPRESSOMASCHINE	14
11	DAS BEDIENFELD	15
12	MONTAGEANLEITUNG	28
13	FEHLERSUCHE	31
14	DIE TUYA-APP	33
15	REINIGUNG	36
16	ENTKALKUNG	37
17	WARTUNG UND SERVICE	38
18	LAGERUNG UND TRANSPORT	38
19	ENTSORGUNG UND RECYCLING	39
20	GARANTIE UND HAFTUNG	40



Dieses Benutzerhandbuch begleitet die **AIVIQ®**-Espressomaschine und enthält wichtige Informationen zu Installation, Sicherheit, Verwendung und Entsorgung. Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen und Warnungen, um Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Bewahren Sie das Handbuch für zukünftige Referenz auf, auch wenn Sie mit dem Produkt vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Handbuch beilegen, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

Die Bilder im Handbuch dienen nur der Veranschaulichung und können geringfügig vom Produkt abweichen. In diesem Fall ist **AIVIQ®** nicht verpflichtet, das Handbuch anzupassen. Verwenden Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.

2. EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der **AIVIQ®**-Espressomaschine. Wir sind stolz darauf, dieses großartige Produkt unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Ihre neue Espressomaschine ist eine Investition, die Ihre Pflege und Aufmerksamkeit verdient. Dieses Benutzerhandbuch wurde zusammengestellt, um Ihnen zu helfen, Ihr Produkt sicher und mit Freude zu nutzen.

Unser Produkt entspricht den folgenden gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen:

	CE-Kennzeichnung: Die CE-Kennzeichnung (eine Abkürzung für das französische „conformité européenne“) bescheinigt, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelanforderungen der EU erfüllt und die Sicherheit des Verbrauchers garantiert.
	Konform mit RoHS: Die Richtlinie über die Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) 2015/863/EU ist eine EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten. Jeder EU-Mitgliedstaat muss sein Gesetz zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassen. Wenn ein Produkt RoHS-zertifiziert ist, bedeutet dies, dass der Anteil an gefährlichen oder schwer zu entfernenden Stoffen auf das maximal erlaubte Maß beschränkt ist.
	LFGB-Zertifikat: LFGB ist die deutsche Abkürzung für das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständengesetz, das als das wichtigste Gesetz zur Lebensmittelsicherheit in Deutschland gilt. LFGB ist das maßgebliche Gesetz für die Hygieneverordnungen in Deutschland und regelt die Sicherheitsstandards für Lebensmittel und lebensmittelbezogene Produkte im Land. Alle Lebensmittel und lebensmittelbezogenen Produkte müssen die entsprechenden Tests bestehen und mit dem LFGB übereinstimmen, um auf dem deutschen Markt verkauft werden zu können. Im Allgemeinen ist das LFGB strenger als andere europäische Vorschriften für den Lebensmittelkontakt, wie 1935/2004/EG.

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Probleme bei der Nutzung des Produkts haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren: info@aiviq.dk.

Wir hoffen, dass Ihnen Ihr Kauf gefällt!

3. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

Im gesamten Benutzerhandbuch werden die folgenden Symbole verwendet:



Wichtige Informationen oder nützliche Hinweise zur Nutzung.



GEFAHR:

Warnung vor gefährlichen Situationen, die Leben und Eigentum betreffen.



WARNUNG:

Warnung vor gefährlichen Situationen, die Leben und Eigentum betreffen.



VORSICHT:

Die Warnung weist auf potenziellen Materialschaden hin.

4. SICHERHEITSANWEISUNGEN



LESEN Sie die Benutzeranweisungen sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitsinformationen. Wenn Sie die Sicherheitsanweisungen und Informationen zur richtigen Handhabung in diesem Handbuch nicht befolgen, übernehmen wir keine Haftung für etwaige daraus resultierende Personenschäden oder Sachschäden. Solche Fälle führen zur Ungültigkeit der Garantie.

Elektrische Geräte können Menschen, insbesondere Kinder, Gefahren aussetzen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können. Die Verwendung elektrischer Geräte kann Gefahren wie Verletzungen, Brände, elektrischen Schlag und Schäden an der elektrischen Anlage mit sich bringen. Diese Sicherheitsanweisungen sollen Ihnen die Informationen geben, die Sie benötigen, um die **AIVIQ®**-Espressomaschine sicher zu verwenden und solche Gefahren zu vermeiden. Gesunder Menschenverstand und Respekt vor dem Gerät helfen, das Risiko von Verletzungen zu verringern.

Alle möglichen Gefahren können hier nicht behandelt werden, aber wir werden die wichtigsten hervorheben. Beachten Sie außerdem die Warnungen oder Sicherheitsanweisungen in den einzelnen Kapiteln dieses Handbuchs.

Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@aiviq.dk, wenn Sie Fragen haben, die durch diese Warnungen und Sicherheitsanweisungen nicht beantwortet werden.

4.1. Allgemeine Gerätesicherheit

- Verwenden Sie die Espressomaschine niemals für andere Zwecke als den vorgesehenen (siehe Kapitel "BEABSICHTIGTE NUTZUNG").
- Die Espressomaschine ist für den Einsatz im Haushalt und gewerblichen Bereich konzipiert und nicht für den industriellen Gebrauch geeignet.
- Die Espressomaschine ist nur für den Innenbereich vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Stöße, Stürze oder Fallen, selbst aus geringer Höhe, können das Gerät beschädigen.
- Stellen Sie die Espressomaschine immer auf eine stabile, harte, flache und horizontale Oberfläche.
- Wenn das Gerät verwendet wird, stellen Sie es auf eine hitzebeständige Oberfläche. Halten Sie die Espressomaschine von Teppichen, Plastik oder wärmeempfindlichen Objekten fern.
- Setzen Sie die Espressomaschine keinem mechanischen Stress aus.
- Das Gerät muss korrekt installiert und montiert werden. Befolgen Sie die Anweisungen, um mögliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Alle Teile müssen korrekt montiert werden, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen wird. Dies kann eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
- Lassen Sie niemals einen Gegenstand oder Ihre Finger in eine Öffnung stecken.
- Verwenden Sie nicht unnötig viel Kraft, wenn Sie die Tasten an der Espressomaschine betätigen.
- Verwenden Sie nicht unnötig viel Kraft auf dem Display und berühren Sie das Display nicht mit scharfen Gegenständen.
- Stellen Sie nichts auf die Espressomaschine.
- Lassen Sie die eingeschaltete Espressomaschine niemals unbeaufsichtigt. Eine ständige Aufsicht ist erforderlich, wenn sie in der Nähe von kleinen Kindern verwendet wird.
- Verwenden Sie die Espressomaschine nicht in staubigen Umgebungen.
- Betreiben Sie die Espressomaschine nicht ohne Wasser.
- Nur Wasser bei Raumtemperatur sollte in den Wassertank gegossen werden. Fügen Sie keine anderen Flüssigkeiten wie warmes Wasser, heißes Wasser oder Milch hinzu.
- Nur Milch oder Wasser bei Raumtemperatur oder gekühlt darf in den kleinen Milchbehälter gegossen werden. Fügen Sie keine anderen Flüssigkeiten hinzu.
- Setzen Sie die Espressomaschine keinen Gegenständen wie Instantkaffee, Suppe, Reis, Bohnen, Gewürzen oder Schokoladenbohnen in der Bohnenkammer aus. Dies könnte die Espressomaschine beschädigen.
- Schütteln Sie die Espressomaschine nicht oder bewegen Sie keine ihrer schützenden Teile während des Betriebs.
- Wenn es nicht mehr möglich ist, die Espressomaschine sicher zu betreiben, nehmen Sie sie aus dem Betrieb und schützen Sie sie vor versehentlicher Verwendung. Ein sicherer Betrieb kann nicht mehr gewährleistet werden, wenn das Gerät:
 - visuell beschädigt ist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - lange Zeit unter schlechten Bedingungen gelagert wurde oder
 - sich während des Transports erheblichen Belastungen ausgesetzt hat.

Sie können das Gerät außer Betrieb nehmen, indem Sie das Netzkabel abziehen oder den Netzstecker des Netzkabels abschneiden.

4.2. Personen & Verwendung

- Die Espressomaschine ist kein Spielzeug. Bewahren und lagern Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- Dieses Gerät stellt eine Brandgefahr dar. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während der Benutzung und der Abkühlung.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter kontinuierlicher Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Die Espressomaschine kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie Aufsicht oder Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie schläfrig sind oder Substanzen eingenommen haben, die Ihre Reaktionszeit verkürzen (wie Schmerzmittel oder Alkohol).
- Seien Sie stets aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie klug. Verwenden Sie die Espressomaschine nicht, wenn Sie nicht konzentriert sind.

4.3. Elektronik

- Sie dürfen die Espressomaschine nicht selbst rekonstruieren, reparieren oder zerlegen. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Wartung, Modifikationen und Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Verwenden Sie für dieses Gerät niemals einen anderen Netzstecker oder Netzadapter. Dies kann zu Ausfällen und/oder Schäden führen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose die richtige Spannung liefert, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Um Energieverluste und mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden und vor der Reinigung. Wenn Sie denken, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn der Schalter ausgeschaltet ist, haben Sie Unrecht: Ziehen Sie immer den Stecker.
- Schalten Sie die Espressomaschine niemals durch Ein- und Ausstecken des Netzsteckers ein oder aus. Verwenden Sie immer den Netzschalter <<⏻>>.
- Zwingen Sie den Netzstecker niemals in die Steckdose; wenn er nicht leicht passt, hören Sie auf, ihn zu verwenden. Stellen Sie immer sicher, dass der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß mit der Steckdose verbunden ist.
- Wenn der Strom während des Betriebs ausfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Rauch erzeugt wird oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, schalten Sie die Espressomaschine sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen sollte die Espressomaschine erst nach einer Inspektion durch den Hersteller oder eine qualifizierte Person wieder verwendet werden. Atmen Sie niemals den Rauch eines möglichen Gerätebrandes ein. Wenn Sie Rauch eingeatmet haben, suchen Sie einen Arzt auf. Das Einatmen von Rauch kann schädlich sein.
- Im Falle eines Feuers: Löschen Sie es nicht mit Wasser. Ersticken Sie die Flammen mit einer feuerfesten Decke oder einem geeigneten Feuerlöscher.
- Aus Sicherheitsgründen ziehen Sie immer das Gerät bei Gewitter aus der Steckdose.

4.4. Netzkabel

- Wickeln Sie das Netzkabel vor der Verwendung vollständig aus.
- Modifizieren Sie das Netzkabel nicht.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Netzkabel niemals, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann tödliche Stromschläge verursachen. Schalten Sie zuerst den entsprechenden Netzschalter aus (z. B. über den Sicherungsautomaten) und ziehen Sie dann vorsichtig den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Um Risiken zu vermeiden, darf das beschädigte Netzkabel nur vom Hersteller, einer Fachwerkstatt, die vom Hersteller beauftragt wurde, oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Ziehen Sie niemals den Netzstecker aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen. Ziehen Sie ihn immer mit den vorgesehenen Griffen aus der Steckdose.
- Tragen oder ziehen Sie die Espressomaschine niemals am Netzkabel.
- Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät. Dadurch wird das Kabel vorzeitig abgenutzt und bricht.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht über das Netzkabel stolpern.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen.
- Das Netzkabel sollte nicht geknickt, gefangen oder verdreht werden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zusammengedrückt, gebogen, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanischem Stress ausgesetzt wird.
- Binden Sie niemals einen Knoten ins Netzkabel.
- Spulen Sie das Netzkabel regelmäßig ab, wenn es durch den Gebrauch verdreht wird.
- Vermeiden Sie übermäßigen thermischen Stress auf das Netzkabel durch extreme Hitze oder Kälte.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel an die Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass der gesamte elektrische Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte die Nennkapazität nicht überschreitet.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Netzkabel verheddern (Strangulationsgefahr). Netzkabel sind keine Spielzeuge.

4.5. Wärme & Kühlung

- Die Espressomaschine kann während des Betriebs warm werden. Dies ist normal.
- Decken Sie das Gerät oder die Belüftungsöffnungen während des Betriebs nicht ab, da dies zu einer Überhitzung der Espressomaschine führen kann. Dies stellt ein Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsrisiko dar.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es noch heiß ist. Dies stellt ein Brandrisiko dar.
- Stellen Sie sicher, dass die Belüftung um das Gerät herum gut ist. Lassen Sie immer mindestens 10 cm Abstand um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern und aus Bereichen, in denen die Umgebungstemperatur relativ hoch ist (z. B. Öfen oder andere Wärmequellen). Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von offenem Feuer (wie brennenden Kerzen) oder auf heißen Oberflächen.
- Das Gerät sollte nicht auf Oberflächen wie Teppichen, Plastik oder in der Nähe von wärmeempfindlichen Objekten verwendet werden.
- Die Espressomaschine ist so konzipiert, dass sie am besten bei normalen Umgebungstemperaturen zwischen 0°C und 35°C funktioniert und bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C gelagert werden sollte. Die Espressomaschine kann beschädigt werden und ihre Lebensdauer verkürzt sich, wenn sie außerhalb dieses Temperaturbereichs verwendet oder gelagert wird. Setzen Sie das Gerät nicht dramatischen Temperaturschwankungen aus. Lagern Sie es nicht in einem heißen Auto oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Fensters (besonders im Sommer).

4.6. Wasser

**WARNUNG:**

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.

- Verwenden Sie die Espressomaschine niemals mit feuchten oder nassen Händen. Feuchtigkeit kann zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder nassen Händen, wenn Sie ihn in die Steckdose ein- oder ausstecken. Feuchtigkeit kann zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen.
- Verwenden Sie die Espressomaschine nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie die Espressomaschine nicht in oder in der Nähe eines Badezimmers, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines Behälters, der mit Wasser gefüllt ist, wie ein Waschbecken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten. Gießen Sie niemals Flüssigkeiten über oder in die Nähe der Espressomaschine. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Kurzschlüssen. Wenn Flüssigkeit ins Gehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Stecker und schalten Sie die Espressomaschine aus.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es in Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie es dann aus dem Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer trockenen Oberfläche steht.

5. BEABSICHTIGTE NUTZUNG

Die AIVIQ® Espressomaschine ist dafür konzipiert, Espresso zu brühen, ein konzentriertes Kaffeegetränk, das durch das Pressen von heißem Wasser durch fein gemahlene Kaffeebohnen unter hohem Druck hergestellt wird. Die Hauptfunktion des Geräts ist es, einen reichen, starken Espresso mit einer Schicht Crema zu produzieren. Diese Espressomaschine ist mit einer Dampfdüse zum Aufschäumen von Milch ausgestattet und liefert heißes Wasser für Tee oder Americano.

Die AIVIQ® Espressomaschine wird sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich verwendet.

**WARNUNG:**

Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Personenschäden oder Sachschäden führen. AIVIQ® haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße oder unvorsichtige Verwendung entstehen.

6. DAS PAKET

6.1. Inhalt

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

1. Espressomaschine 1 Stück
2. Benutzerhandbuch 1 Stück
3. O-Ring 1 Stück
4. Ventil 1 Stück
5. Werkzeug 1 Stück
6. Reinigungsbürste 1 Stück



6.2. Auspacken

Entfernen Sie alles aus der Verpackung und überprüfen Sie auf Schäden. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie die Espressomaschine nicht. Seien Sie beim Öffnen des Pakets sehr vorsichtig, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob die Lieferung vollständig ist und ob alle Teile in gutem Zustand sind. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: info@aiviq.eu.

Entfernen Sie vor der Verwendung alle Verpackungsmaterialien sowie Aufkleber oder Etiketten.

6.3. Sicherheit beim Auspacken

Lassen Sie keine Verpackungsmaterialien oder Zubehörteile während des Auspackens herumliegen. Es könnte ein gefährliches Spielzeug für Kinder werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn die Espressomaschine installiert und betriebsbereit ist.



WARNUNG: Plastiktüten und Folien.

Um die Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten und Folien von Babys und Kindern fern. Dünne Folien können an der Nase und dem Mund haften und die Atmung blockieren.



WARNUNG: Erstickungsgefahr.

Kabel, Schnüre, Drähte oder Rohre, die länger als 22 cm sind, können für Babys und sehr kleine Kinder gefährlich sein. Kinder könnten sich verfangen, während sie mit dem Abflussrohr spielen. Lassen Sie das Rohr nicht herumliegen.



WARNUNG: Scharfe Spitzen (Reinigungsspinne)

Kleine Kinder können sich an der Reinigungsspinne stechen (auch in den Augen), wenn sie damit spielen. Lassen Sie die Reinigungsspinne nicht herumliegen, während Sie auspacken.



7. TECHNISCHE DATEN


HINWEIS:

Durch kontinuierliche Verbesserungen unseres Produkts können sich die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Produktname	Espressomaschine
Modell	Lumina Pro
Modellnummer	AEM-431
Marke	AIVIQ®
Farbe	SCHWARZ UND SILBER
Material	Kunststoff
Anzeige	4,3-Zoll kapazitiver Touchscreen
Spannung	220 ~ 240V
Frequenz	50Hz
Leistung	1480W
Bohnen Speicherkapazität	100g
Brühgruppen-Kapazität	7 ~ 12g
Tassenkapazität	10
Wassertank-Kapazität	1,2L (abnehmbar)
Druck	19bar
Mahlgradeinstellungen	5 (einstellbar)
Kessel	Doppelsystem
Schutzklasse	I 
Länge des Netzkabels	1m
Kompatible App	Tuya Smart
Benutzerschnittstellen-Sprache	Englisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Deutsch, Französisch, Spanisch
Gewicht	10,5 kg
Abmessungen (LxBxH)	40,3 x 19,9 x 31,7 cm
Zertifizierungen	CE, RoHS, LFGB

8. PRODUKTEILE



- ① Deckel des Wassertanks
- ② Wassertank
- ③ Ventil
- ④ Milchaufschäumer
- ⑤ Ein-/Ausschalter + Stromanschluss
(auf der Rückseite der Espresso-
maschine)
- ⑥ Milchröhr
- ⑦ Milchbehälter
- ⑧ Abwassertank

- ⑨ Deckel des Bohnenbehälters
- ⑩ Bohnenbehälter
- ⑪ Bedienfeld
- ⑫ Kafferauslauf
- ⑬ Vordertür
- ⑭ Brühgruppe
- ⑮ Kaffeefach
- ⑯ Schwimmindikator

9. VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Alle abnehmbaren Teile Ihrer neuen Espressomaschine müssen vor der ersten Verwendung gründlich gewaschen werden (siehe Kapitel "REINIGUNG"). Dies wird aus folgenden Gründen empfohlen:

A. Herstellungsrückstände:

Ihr Gerät kann Rückstände wie Öle, Schmierstoffe, Staub oder andere Substanzen enthalten, die während der Herstellung verwendet wurden. Das Waschen der Teile hilft, diese Rückstände zu entfernen, damit Sie nicht mit potenziell schädlichen Substanzen in Kontakt kommen.

B. Hygiene aufrechterhalten:

Das Waschen vor der Verwendung hilft, Hygienestandards aufrechtzuerhalten. Das Waschen der Teile verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Schmutz, Keime oder Bakterien, die auf der Oberfläche des Geräts vorhanden sein könnten, die Lebensmittel kontaminieren.

C. Geruchsneutralisierung:

Ihr neues Gerät kann nach dem Auspacken einen auffälligen Geruch haben. Das Waschen der Teile kann helfen, unangenehme Gerüche zu beseitigen.

D. Verpackungsmaterialien:

Verpackungsmaterialien können Chemikalien oder Klebstoffe enthalten, die nicht für den direkten Kontakt mit Ihren Getränken vorgesehen sind. Das Waschen der Teile entfernt Rückstände von Verpackungsmaterialien, die möglicherweise den Geschmack oder die Qualität des Kaffees beeinflussen könnten.

10. ESPRESSOMASCHINE VORBEREITEN

Alle abnehmbaren Teile Ihrer neuen Espressomaschine müssen vor der ersten Verwendung gründlich gewaschen werden (siehe Kapitel "REINIGUNG"). Dies wird aus folgenden Gründen empfohlen:

Öffnen Sie die Box, nehmen Sie die Espressomaschine heraus und stellen Sie sie auf einen flachen Tisch.



Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, nehmen Sie den Wassertank heraus und füllen Sie ihn mit Wasser.

Nehmen Sie den Deckel des Bohnenbehälters ab, fügen Sie Kaffeebohnen hinzu und setzen Sie den Deckel wieder auf.

Nehmen Sie den Milchbehälter heraus, füllen Sie ihn mit Milch und stellen Sie ihn wieder zurück.

Drücken und halten Sie das EIN/AUS-Symbol, um die Espressomaschine einzuschalten. Sie wird mit dem Aufheizen, Selbsttest und Selbstreinigung beginnen.

Die Espressomaschine ist jetzt bereit, Kaffee zu machen.

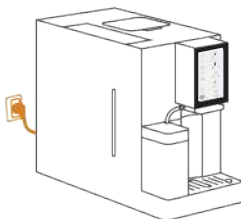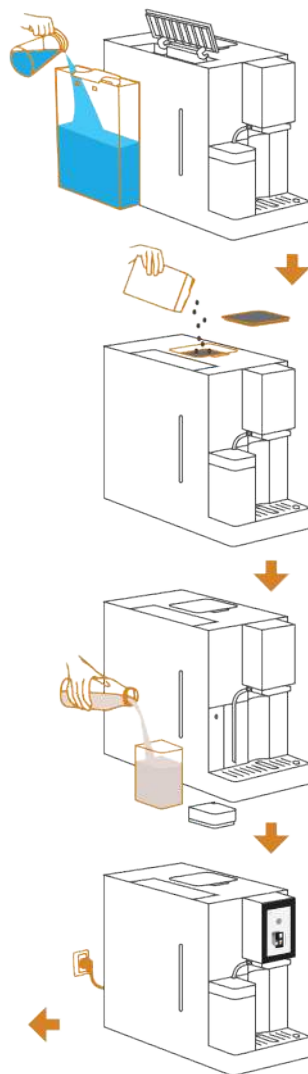


11. DAS BEDIENFELD

11.1. Die Standby-Oberfläche

Nach dem Einstecken und Einschalten der Espresso-
maschine wird die Standby-Oberfläche angezeigt.

- Tippen Sie auf das Symbol <<📶x>>, um Anweisungen zum Verbinden der App und zum Zurücksetzen des App-Benutzers anzuzeigen.
- Drücken und halten Sie das Symbol für die Einschalttaste <<⏻>> in der Mitte des Bildschirms, um den Selbstreinigungsprozess zu starten.
- Wenn die Espressomaschine bereit ist, Kaffee zuzubereiten, wird die Hauptoberfläche angezeigt.

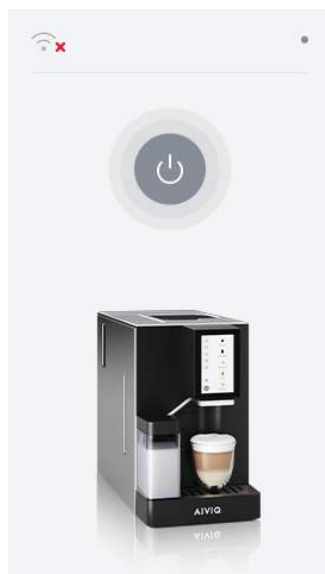

11.2. Die Hauptoberfläche

Die Kaffeemaschine wird verwendet, um Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat White, Lungo, Long Black, heißes Wasser und Milchschaum zuzubereiten. Tippen Sie auf das entsprechende Symbol, um Ihr gewünschtes Getränk zuzubereiten.

- Tippen Sie auf das Symbol <<⚙️>>, um in das Einstellungs Menü zu gelangen.
- Tippen Sie auf das Symbol <<📶x>>, um Anweisungen zum Verbinden der App und zum Zurücksetzen des App-Benutzers anzuzeigen.
- Drücken und halten Sie das Symbol für die Einschalttaste <<⏻>>, um zur Standby-Oberfläche zurückzukehren.
- Drücken und halten Sie das Kindersperr-Symbol <<🔒>>, um es zu entsperren.




11.3. Die Kaffeebrühoberfläche


- Während des Brühvorgangs, wenn das Symbol <<☹>> erscheint, ist der Bohnenbehälter fast leer.
- Während der Zubereitung von Cappuccino, Latte, Flat White und Milchschaum zeigt das Symbol <<☹>> an, dass die Espressomaschine heizt. Bitte warten Sie geduldig.
- Bevor die aktuelle Tasse fertig ist, tippen Sie auf das Symbol <<+1>>, um eine zusätzliche Tasse zu brühen.
- Um den Brühvorgang vorzeitig zu stoppen, tippen Sie auf das Symbol <<☹>>.



Progress bar

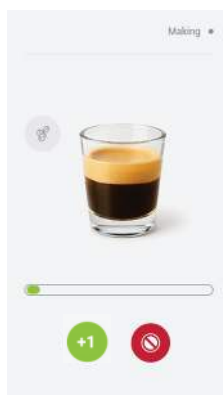


Espresso

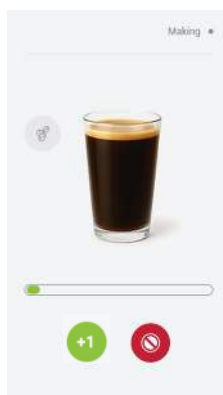


Americano




Cappuccino

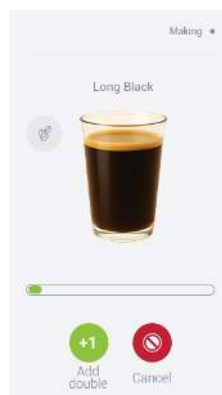


Long Black

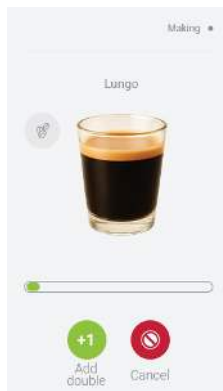


Lungo

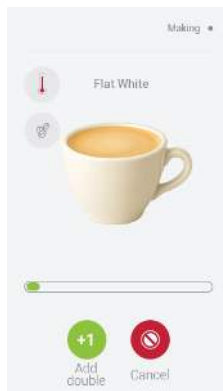

Flat White

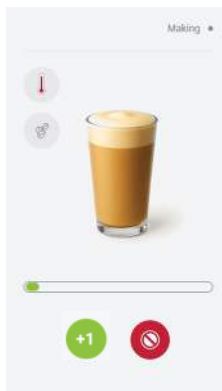


Caffè Latte

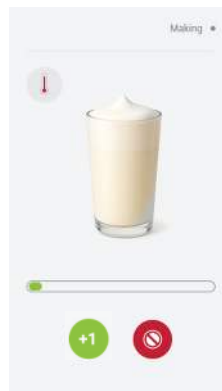

Milchschaum



11.4. Die Programmeinstellungen

- Tippen Sie auf das Symbol <<⚙>>, um in das Einstellungsmenü zu gelangen.
- Tippen Sie auf das Symbol <<⬅>>, um zur Hauptoberfläche zurückzukehren.

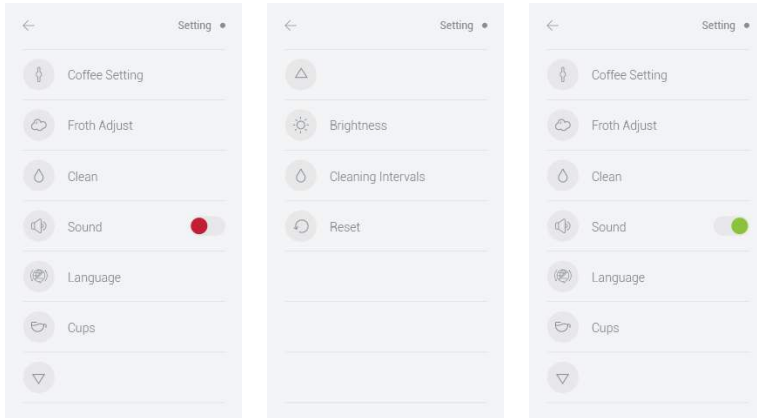

11.3. Die Kaffeebrüheroberfläche

- Tippen Sie auf das Kaffeeneinstellungen-Symbol, um die Kaffeeparameter anzupassen.
- Tippen Sie auf das Symbol <<◀>>, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.
- Vier Arten von Kaffee können ausgewählt werden:

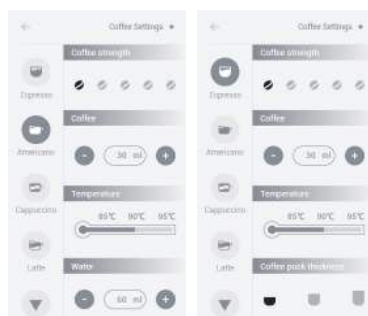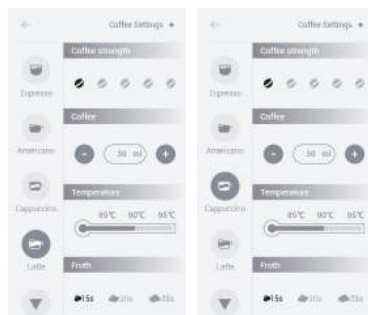

- Das Kaffeervolumen kann von 10 bis 200 ml angepasst werden.
- Fünf Stufen der Kaffeepulvermenge können ausgewählt werden.



- Drei Stufen der Kaffeetemperatur können ausgewählt werden.



- Drei Stufen der Kaffeestärke können ausgewählt werden.





- **Americano:**

Das Wasservolumen kann von 10 bis 200 ml angepasst werden.


- **Cappuccino & Caffè Latte:**

Drei Stufen des Milchschaums können ausgewählt

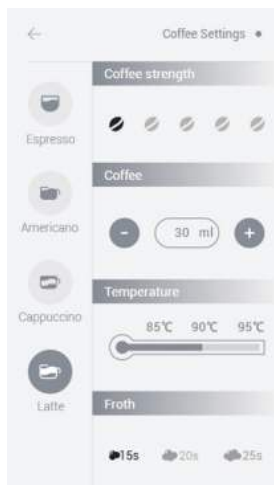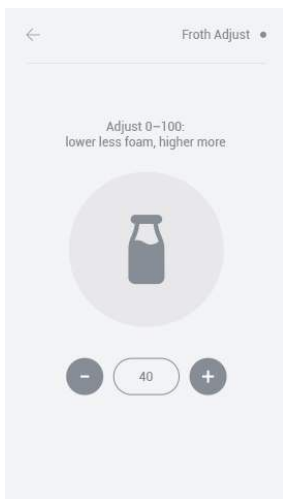

11.6. Die Reinigungseinstellungen

- Tippen Sie auf das Reinigungssymbol, um ein zu reinigendes Bauteil auszuwählen.
- Tippen Sie auf das << ◀ Symbol, um zum Einstellungs-menü zurückzukehren.



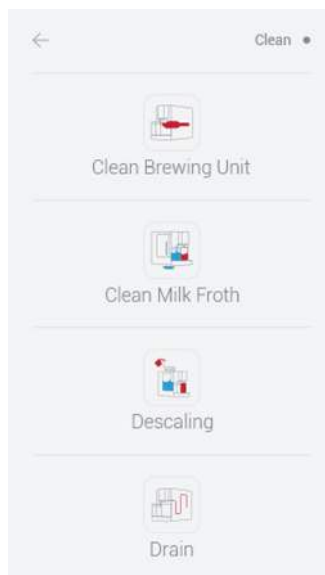


Brühgruppe Reinigung:

Die Brühgruppe kann zur Reinigung zerlegt werden.


Wöchentlich mit Wasser spülen.

Häufiger reinigen, wenn der Kaffeefluss langsam ist oder die Espressomaschine nicht richtig funktioniert.

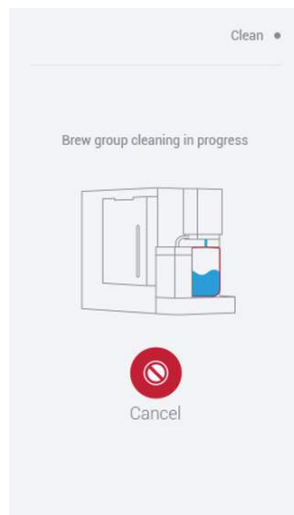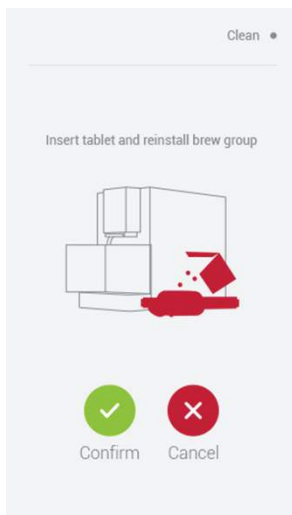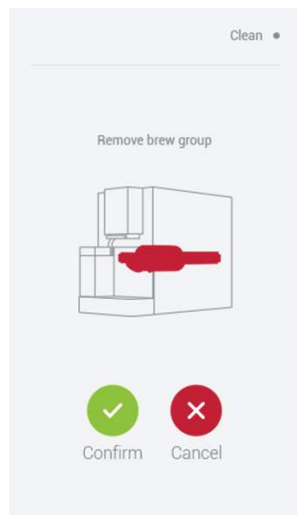

Milchaufschäumer Reinigung:



- Reinigen Sie den Milchaufschäumer und füllen Sie den Milchbehälter mit Wasser.
- Tippen Sie auf das <<✓>> Symbol.
- Der Milchaufschäumer kann auch zur Reinigung zerlegt werden.
- Täglich spülen, wenn regelmäßig verwendet, oder einmal pro Woche, wenn selten verwendet.

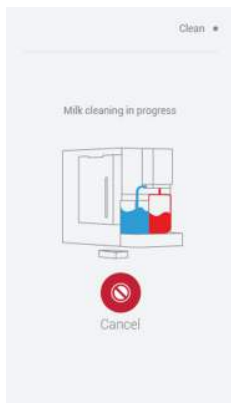

Entkalkungsschritte:

1. Entfernen Sie den Wassertank.
2. Fügen Sie Entkalkerlösung und Wasser hinzu und setzen Sie den Tank wieder ein.
3. Tippen Sie auf das <<✓>> Symbol.
4. Nachdem der Wassertank leer ist, füllen Sie ihn mit Wasser und setzen den Entkalkungsvorgang fort.



Entkalken wird empfohlen, jeden Monat oder nach Bedarf basierend auf der Wasserhärte und der Häufigkeit der Nutzung.

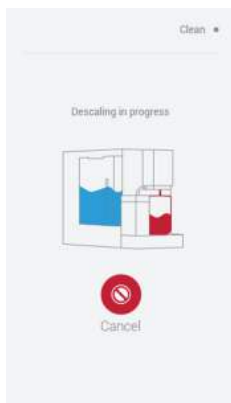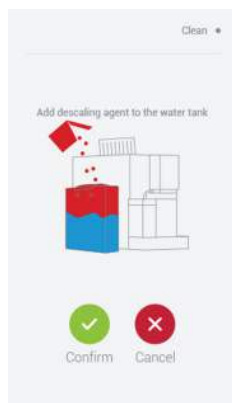

Abfluss-Funktion Schritte:


Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn die Espressomaschine bei Temperaturen unter 0°C oder während des Transports gelagert wird.

1. Entfernen Sie den Wassertank.
2. Die Espressomaschine sollte sich im Standby-Modus befinden.

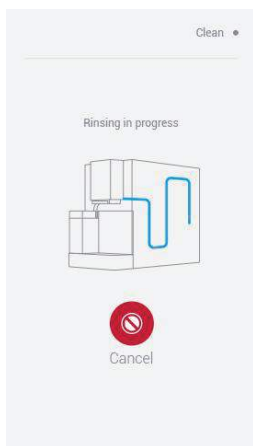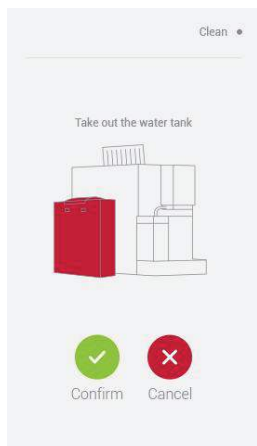

11.7. Die Schaumeinstellung



- Berühren Sie das Symbol <<+>> oder <<->>, um die Dicke des Milchschaums anzupassen. Je höher die Einstellung, desto glatter und dicker der Schaum.
- Tippen Sie auf das <<◀>> Symbol, um zum Einstellungs-menü zurückzukehren.

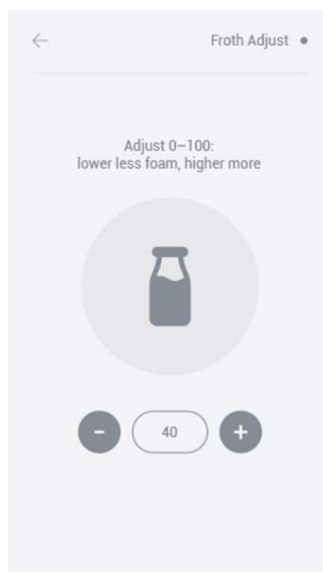

11.8. Die Tastenton-Einstellung

Wählen Sie, ob die Espresso-
maschine einen Ton abspielen soll,
wenn Tasten gedrückt werden.

- Schalten Sie den Tasten-
ton-Schalter, um zwischen Ton
und lautloser Modus zu wählen.
- Tippen Sie auf das Zurück-Sym-
bol << ◀ ▶ >>, um zum Startbild-
schirm zurückzukehren.

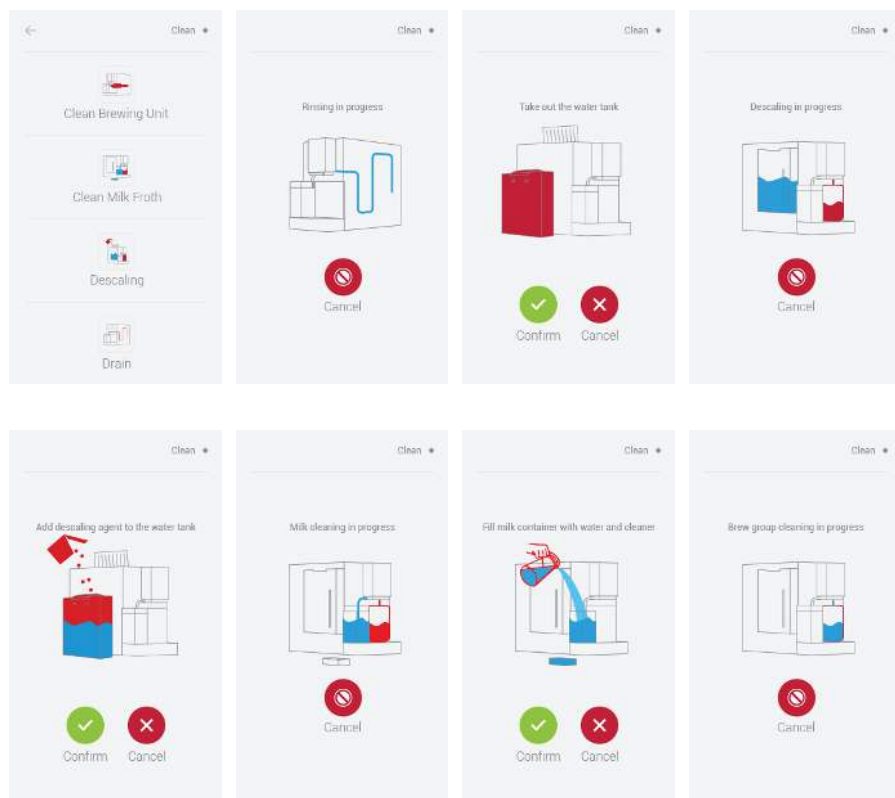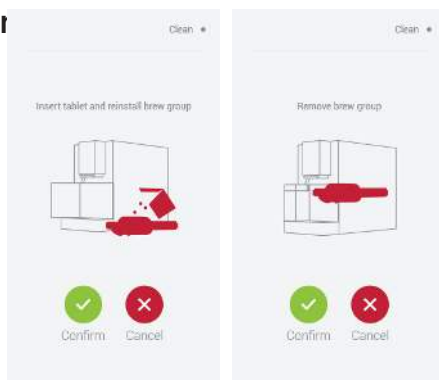


11.9. Die Spracheinstellung

- Tippen Sie auf das Sprachsymbol, um die Sprache der Benutzeroberfläche zu wechseln.
- Tippen Sie auf das Zurück-Symbol << ⬅ >>, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Verfügbare Sprachen:

- Englisch
- Dänisch
- Schwedisch
- Norwegisch
- Deutsch
- Französisch
- Spanisch

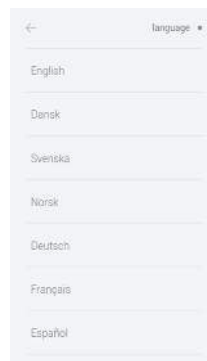

11.10. Der Tassenzähler


- Tippen Sie auf das Tassenzählersymbol, um die Anzahl der zubereiteten Tassen für Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Flat white, Lungo, Long Black anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Zurück-Symbol << ⬅ >>, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

11.11. Zurücksetzen

- Tippen Sie auf das Zurücksetzen-Symbol, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Bitte bestätigen Sie sorgfältig, bevor Sie auf OK tippen. Alle Daten und Aufzeichnungen werden dauerhaft gelöscht.

- Tippen Sie auf das Zurück-Symbol << ⬅ >>, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

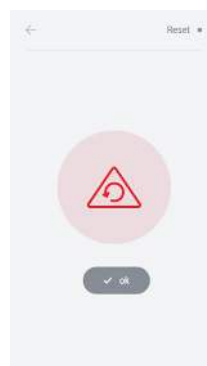


11.12. Reinigung der Abfalllade

Wenn Sie die Abfalllade wieder einsetzen, wählen Sie "JA", wenn Sie sie gereinigt haben. Wenn nicht, wählen Sie "NEIN".



11.12. Erinnerung zur Reinigung des Milchsystems

- Wenn nach der Zubereitung von Cappuccino, Latte, Milchkaffee oder Milchschaum 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird auf dem Bildschirm eine Reinigungserinnerung angezeigt.
- Folgen Sie sorgfältig den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Schalten Sie die Espressomaschine nicht aus oder trennen Sie die Stromversorgung, bevor der Milchaufschäumer gereinigt wurde. Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße Reinigung und vermeidet Fehlfunktionen.

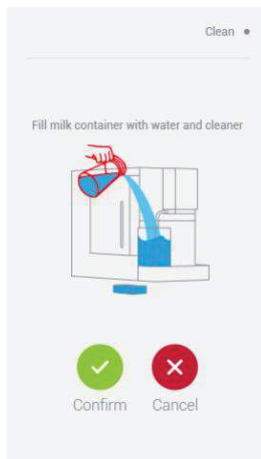

11.13. Reinigung der Brühgruppe




- Die Brühgruppe kann mit Wasser abgespült werden. Wenn Sie interne Teile für eine einfachere Reinigung entfernen möchten, können Sie das beiliegende Werkzeug verwenden.
- Vorsicht: Die Brühgruppe kann heiß sein. Vorsichtig behandeln.



Heiß




11.14. Warnhinweise und Anweisungen

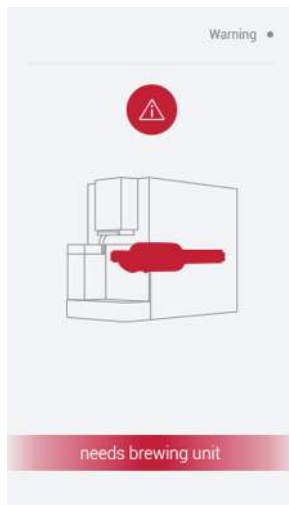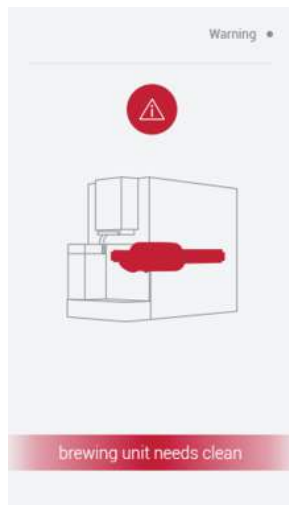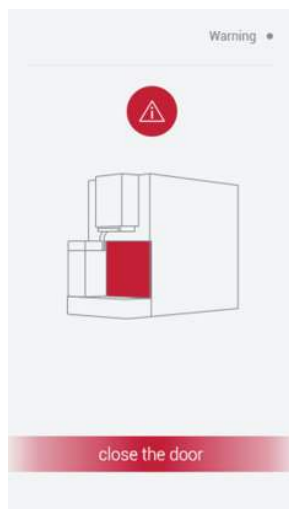

12. MONTAGEANLEITUNG

12.1. Der Bohnenbehälter


Die Mahlgradstärke kann von Stufe 1 bis Stufe 5 eingestellt werden.

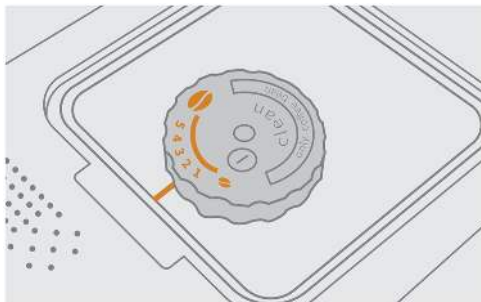

12.2. Der Milchaufschäumer


So entfernen Sie den Milchaufschäumer:

- Ziehen Sie den Kaffeeauslass nach unten.
- Drücken Sie beide Seiten des Milchaufschäumers und ziehen Sie ihn vorsichtig nach unten.

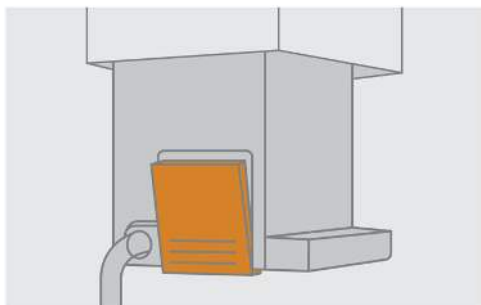

So bauen Sie es wieder zusammen:


- Ziehen Sie den Kaffeeauslass nach unten.
- Halten Sie den Kaffeeauslass mit dem Daumen und schieben Sie den Milchaufschäumer wieder nach oben, bis er sicher einrastet.

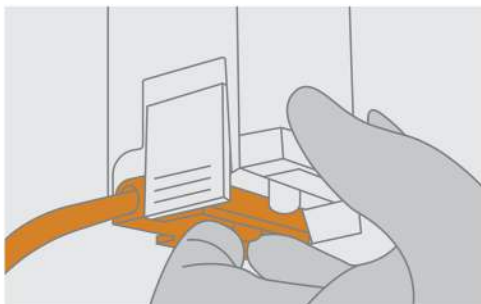

- Alle Teile können mit sauberem Wasser abgespült werden.
- Einige Komponenten sind abnehmbar, um die Reinigung zu erleichtern. Verwenden Sie die Bürste, um kleine Löcher und enge Stellen zu reinigen.
- Verwenden Sie frisches Wasser zur Reinigung.
- Wenn die Espressomaschine täglich verwendet wird, sollte der Milchaufschäumer täglich entfernt und gereinigt werden.
- Wenn die Espressomaschine selten verwendet wird (z. B. einmal pro Woche), kann der Milchaufschäumer einmal pro Woche gereinigt werden.

Wichtig:

- Nur von Hand mit kaltem oder warmem Wasser reinigen.
- Verwenden Sie keinen Geschirrspüler.

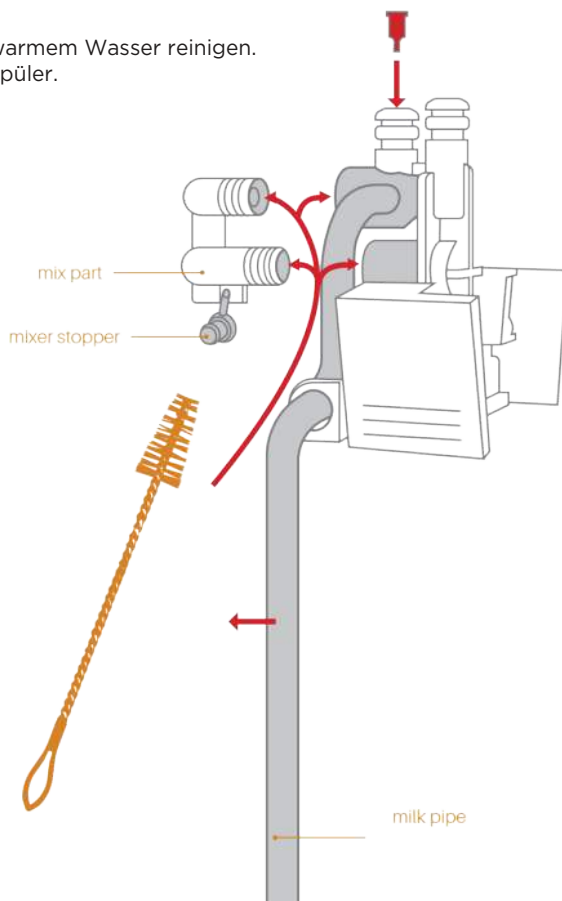


12.3. Die Brühgruppe

Wie man die Brühgruppe entfernt:


- Ziehen Sie die Abwassertasche und die Abfalllade heraus.
- Drücken Sie die Schnalle an der unteren rechten Ecke der Brühgruppe.
- Ziehen Sie die Brühgruppe vorsichtig heraus.

Verwenden Sie nicht beide Hände gleichzeitig.

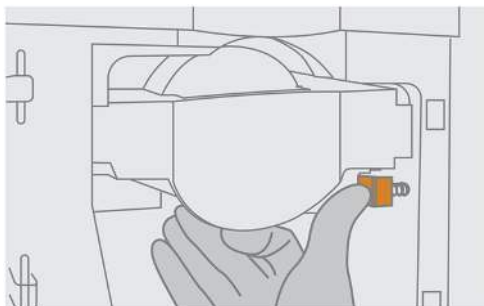


Wie man es wieder installiert:

- Richten Sie das Gerät so aus, dass die „UP“-Seite nach oben zeigt, und schieben Sie es dann hinein.
- Sichern Sie es, indem Sie die Schnalle an ihrem Platz einrasten lassen.

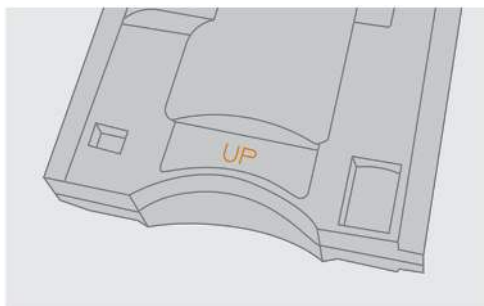

Reinigung:

- Verwenden Sie frisches Wasser, um die Brühgruppe zu reinigen. Gründlich von Hand spülen.

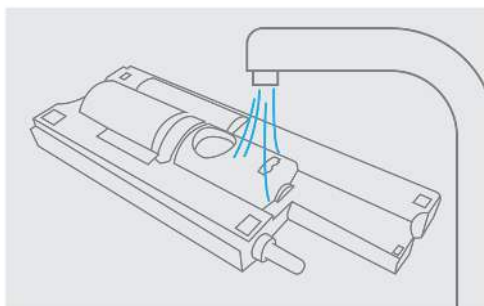

13. FEHLERBEHEBUNG

Problem: Beim Brühen von Kaffee kommt nur Wasser heraus – kein Kaffee.

Schritte zur Fehlerbehebung:

- Abbildung A: Öffnen Sie die vordere Tür. Entfernen Sie die Abwassertasche, die Abfalllade und die Brühgruppe.
- Abbildung B: Verwenden Sie die Bürste, um den Kaffeepulverkanal zu reinigen (den Kanal, in dem das gemahlene Kaffeepulver hinuntergeht).
- Abbildung C: Drehen Sie den Kaffeepulverkanal, wie im Diagramm gezeigt, und ziehen Sie ihn dann vorsichtig nach unten.



Abbildung A

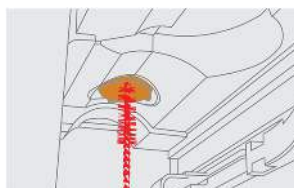


Abbildung B



Abbildung C

Wiederzusammenbau:

- Abbildung D: Schieben Sie den Kaffeepulverkanal zurück in das Loch und drehen Sie ihn, wie im Diagramm gezeigt.
- Setzen Sie die Abwassertasche, die Abfalllade und die Brühgruppe wieder ein.



Abbildung D

Wenn die Espressomaschine immer noch keinen Kaffee brüht:

- Abbildung E: Leeren Sie den Bohnenbehälter. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher („-“) zur Entfernung der Begrenzungsschraube, wie im Diagramm gezeigt.
- Abbildung F: Drehen Sie den Einstellknopf, bis der Zeiger die Reinigungszone erreicht.
- Fügen Sie frische Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter ein. Tippen Sie auf den Espresso-Knopf und versuchen Sie, mehrere Male zu brühen, bis Kaffee zu fließen beginnt.



Abbildung E

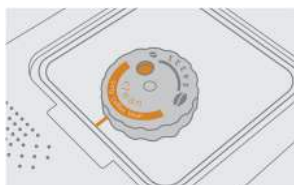


Abbildung F

Wenn der Kaffee richtig gebrüht wird:

- Drehen Sie den Einstellknopf zurück in seine ursprüngliche Position.
- Setzen Sie die Begrenzungsschraube wieder ein.

Wenn der Kaffee immer noch nicht richtig gebrüht wird:

- Abbildung G: Wiederholen Sie die Schritte gemäß den Abbildungen A, B und C und entfernen Sie den Kaffeepulverkanal.
- Abbildung H: Verwenden Sie das bereitgestellte Werkzeug, um den Mahlmechanismus wie in Abbildung G gezeigt zu drehen und den inneren Mahlstein zu entfernen.
- Abbildung I: Verwenden Sie die Bürste, um den äußeren Mahlstein innerhalb der Espressomaschine zu reinigen.

Zum Wiederausammenbauen:

- Drehen Sie den Mahlmechanismus wie in Abbildung I gezeigt und setzen Sie die Komponenten wieder ein.

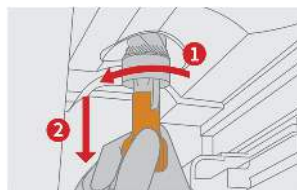


Abbildung G



Abbildung H

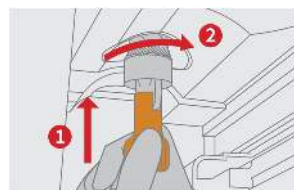


Abbildung I


14. DIE TUYA-APP



HINWEIS:

Die Screenshots der Tuya Smart-App, die in diesem Benutzerhandbuch angezeigt werden, können aufgrund häufiger Updates und Verbesserungen anders aussehen als die derzeit in Ihrer App angezeigten.

- Laden Sie die TUYA-App aus dem App Store herunter.
- Schalten Sie den EIN/AUS-Schalter auf der Rückseite der Espressomaschine ein.
- Tippen Sie auf das Wi-Fi-Symbol und wählen Sie << >>, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

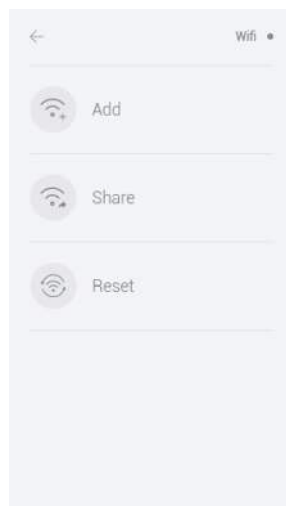


14.1. Fügen Sie die Espressomaschine zur App hinzu

1. Schalten Sie Bluetooth, GPS ein und verbinden Sie sich mit Wi-Fi (nur 2,4G).




Android

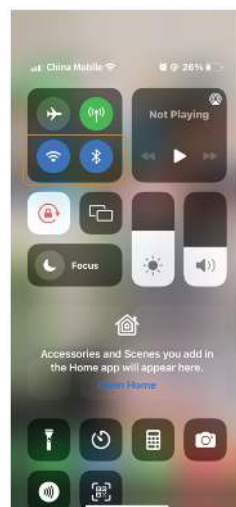


iOS

2 Tippen Sie auf das „+“-Symbol, wählen Sie den Wi-Fi-Netzwerknamen aus, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Weiter“. Warten Sie, bis die espressomaschine mit der App verbunden ist.

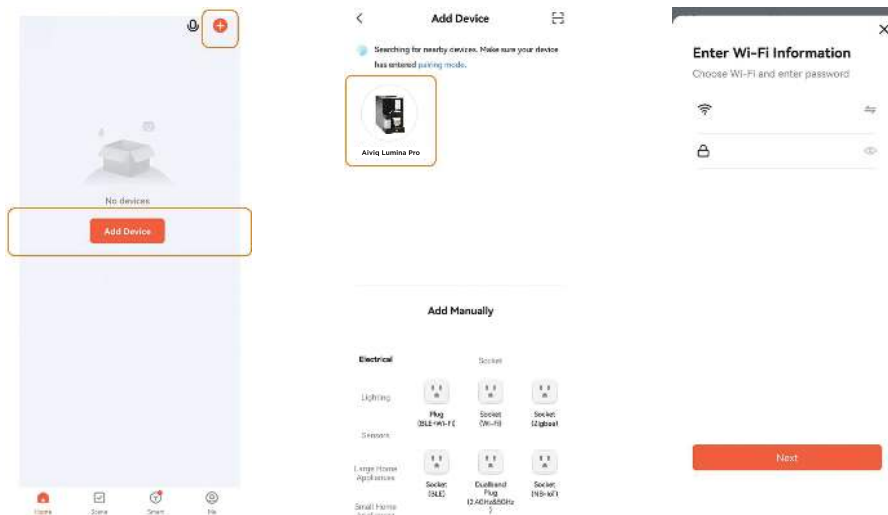


3 Sobald verbunden, tippen Sie auf das „Fertig“-Symbol. Sie können nun die Espresso-maschine über die App steuern.

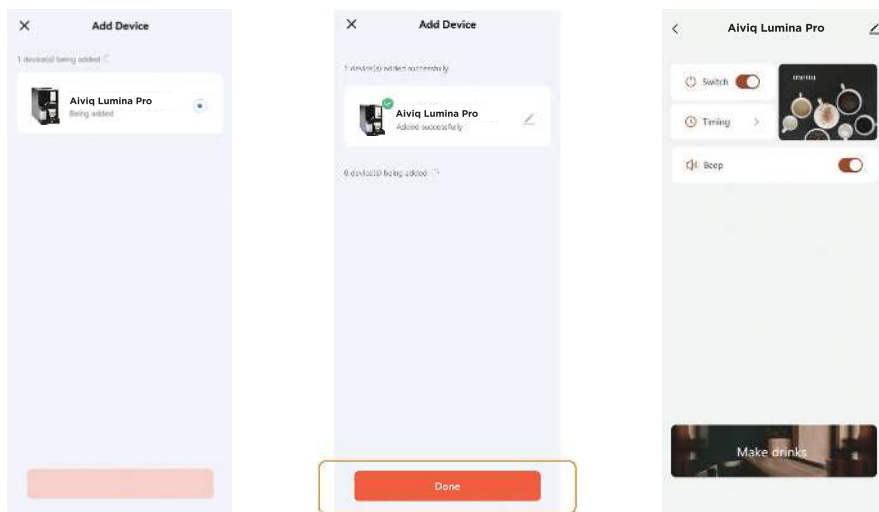

14.2. Das Gerät teilen

- Wählen Sie das Gerät in der App aus.
- Tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Wählen Sie „Gerät teilen“ und senden Sie den generierten Code an den anderen Benutzer.
- Alle Änderungen, die in der App vorgenommen werden, werden auch in der Espresso-maschine angezeigt.

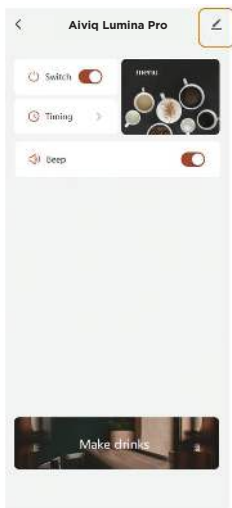

15. REINIGUNG



WARNUNG:

Bitte ziehen Sie den Stecker vor der Reinigung, damit die Espressomaschine ausreichend abkühlen kann, um Verbrennungen zu vermeiden.

15.1. Allgemeine Reinigungshinweise

- Ein leicht feuchtes oder trockenes Tuch wird empfohlen, um die Außenseite der Espressomaschine zu reinigen. Mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Seien Sie vorsichtig, dass Sie beim Reinigen nicht zu viel Druck auf das Display und die Tasten ausüben.
- Tauchen Sie die Espressomaschine und das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es ist nicht erlaubt, das Gerät mit Wasser zu spülen, um zu verhindern, dass Wasser in den Stromkreis gelangt und Fehlfunktionen verursacht.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese in das Gehäuse eindringen und die Funktionalität beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie keine abrasiven Objekte zur Reinigung.
- Der abnehmbare Wassertank ist nicht spülmaschinenfest.
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger zur Reinigung der Espressomaschine.
- Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

15.2. Nach jedem Gebrauch

- Nach jeder Benutzung alle abnehmbaren Teile durch Eintauchen in Wasser reinigen. Fügen Sie bei Bedarf Reinigungsflüssigkeit hinzu und spülen Sie gründlich mit sauberem Wasser.
- Trocknen Sie nach der Reinigung aller abnehmbaren Teile diese ab, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

15.3. Komponentenreinigung

Reinigungsplan für jede Komponente:

- Die Abfalllade (Siehe Kapitel 11.12)
 - Täglich reinigen oder wenn die Espressomaschine Sie dazu auffordert.
 - Immer entleeren, wenn sie voll ist.
- Die Abwassertasche
 - Täglich reinigen oder wenn der Schwimmerindikator erscheint.
 - Immer entleeren, bevor sie überläuft.
- Das Milchsysteem (Siehe Kapitel 11.13)
 - Nach jeder Verwendung von Milchgetränken reinigen.
 - Die Erinnerung zur Reinigung erscheint nach 1 Minute Inaktivität.
- Der Milchaufschäumer (Siehe Kapitel 12.2)
 - Täglich spülen, wenn regelmäßig verwendet, oder einmal pro Woche, wenn selten verwendet.
 - Für eine tiefere Reinigung nach Bedarf zerlegen.

- Die Brühgruppe (Siehe Kapitel 11.14 + 12.3)
 - Mit Wasser einmal pro Woche spülen.
 - Häufiger reinigen, wenn der Kaffeefluss langsam ist oder die Espressomaschine nicht richtig funktioniert.
- Der Kaffeepulverkanal (Siehe Kapitel 13)
 - Mindestens alle zwei Wochen überprüfen und reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.
- Die Kaffeemühle (Siehe Kapitel 13)
 - Mindestens alle zwei Wochen reinigen.
 - Immer reinigen, wenn sich der Geschmack verändert oder das Mahlen langsamer wird.

16. ENTKALKUNG

**HINWEIS:**

Entkalken wird jeden Monat oder nach Bedarf basierend auf der Wasserhärte und der Nutzungshäufigkeit empfohlen.

Die folgenden Entkalkungsmittel können verwendet werden:

- Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen
- Flüssiger Entkalker

Entkalkungsschritte: Siehe Kapitel 11.6

17. WARTUNG & SERVICE

- Abgesehen von gelegentlicher Reinigung ist die Espressomaschine wartungsfrei.
- Sie dürfen die Espressomaschine nicht rekonstruieren, selbst reparieren oder auseinanderbauen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden und starken Verschleiß.

**WARNUNG:**

Versuchen Sie nicht, die Espressomaschine zur Wartung zu öffnen. Das Entfernen des Gehäuses oder unsachgemäßes Wiederzusammenbauen kann zu Stromschlägen, Schäden, Kurzschlüssen oder Bränden führen.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund das Gehäuse öffnen, erlischt die Garantie. Die Espressomaschine enthält keine für den Benutzer wartbaren Teile.

Wartung, Service und Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten professionellen Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden. Für Wartung oder Service kontaktieren Sie uns zuerst unter unserer E-Mail-Adresse info@aiviq.eu.

- Bei fehlendem Zubehör wie dem Benutzerhandbuch oder anderen Artikeln kontaktieren Sie uns unter der oben genannten E-Mail-Adresse.
- Im Falle eines Defekts senden Sie das Produkt in der Originalverpackung an AIVIQ® zurück, zusammen mit einer Fehlerbeschreibung, dem Kaufnachweis und allem Zubehör.

18. LAGERUNG & TRANSPORT

- Wir empfehlen, die Espressomaschine vor der langfristigen Lagerung zu reinigen (siehe Kapitel „REINIGUNG“).
- Lagern Sie die Espressomaschine an einem Ort, der nicht direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit ausgesetzt ist und staubfrei ist.
- Lagern Sie die Espressomaschine nicht bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen. Dies könnte das Gerät beschädigen.
- Entleeren Sie den Wassertank vor der Lagerung.
- Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile, da sich Schimmel bilden kann.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel locker auf, aber wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Schützen Sie das Gerät während des Transports vor Vibrationen und Stößen.
- Nach dem Transport oder der Lagerung bei sehr niedrigen Temperaturen muss sich die Espressomaschine etwa 30 Minuten an die Raumtemperatur gewöhnen, um Kondensation zu vermeiden. Danach kann das Gerät verwendet werden.

27. ENTSORGUNG & RECYCLING

Dieses Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

27.1. Produktentsorgung



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2012/19/EU (WEEE).

Das Symbol für die durchgestrichene Mülltonne zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von normalem Haushaltsmüll entsorgt werden muss und zu einem separaten Sammelzentrum für die Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht oder beim Kauf eines neuen ähnlichen Geräts an den Verkäufer zurückgegeben werden muss.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt am Ende seiner Lebensdauer einem Abfallentsorgungsdienst zuzuführen. Eine ordnungsgemäße Trennung des Abfalls zur späteren Wiederverwertung, Verarbeitung und umweltfreundlichen Entsorgung des Produkts trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu verhindern und fördert das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt besteht. Die illegale Entsorgung des Produkts durch den Benutzer kann zu Verwaltungsstrafen führen, wie sie gesetzlich festgelegt sind. Für detailliertere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts und den verfügbaren Sammelsystemen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Abfallentsorgungsdienst oder den Laden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei.

Schneiden Sie beim Entsorgen der Espressomaschine das Netzkabel sicher ab, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht mehr verwendet werden kann.

27.2. Entsorgung von Verpackungsmaterial



Folgen Sie den Notizen und Markierungen auf der Verpackung.

Stellen Sie sicher, dass Plastiktüten, Verpackungen usw. umweltgerecht entsorgt werden. Entsorgen Sie diese Materialien nicht einfach mit Ihrem normalen Haushaltsmüll, sondern stellen Sie sicher, dass sie zum Recycling gesammelt werden.

28. GARANTIE & HAFTUNG

AIVIQ® garantiert, dass dieses Produkt ab dem Kaufdatum für fünf Jahre frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für Produkte, die für persönliche Zwecke und nicht für kommerzielle oder Mietzwecke verwendet werden. AIVIQ® wird nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder ein defektes Produkt oder eine defekte Komponente während der Garantiezeit ersetzen oder reparieren. Der Ersatz erfolgt mit einem neuen oder generalüberholten Produkt oder einer Komponente. Wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann ein Ersatz mit einem ähnlichen Produkt von gleichem oder höherem Wert vorgenommen werden, es werden jedoch keine Rückerstattungen vorgenommen. Ihr Ersatzgerät wird Ihnen kostenlos zurückgesendet und ist während des verbleibenden Garantiezeitraums durch diese Garantie abgedeckt.

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer ab dem ursprünglichen Kaufdatum und ist nicht übertragbar. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um Unterstützung im Rahmen der Garantie zu erhalten.

Diese Garantie deckt nicht ab:

- Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Verwendung des Produkts.
- Verwendung mit falscher Spannung oder Strom.
- Schäden durch Stürze.
- Wasserschäden.
- Verwendung entgegen der Betriebsanleitung.
- Demontage, Reparatur oder Modifikation durch Personen, die nicht **AIVIQ®** sind.
- Schäden durch Unfälle oder Katastrophen wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Krieg, Vandalismus oder Diebstahl.
- Schäden durch unsachgemäße Wartung und Lagerung.
- Schäden durch unsachgemäße Installation.
- Schäden durch unsachgemäße Montage.
- Schäden durch falsche Verbindungen.
- Normale Abnutzung.

Schäden, die durch Nichtbeachten dieses Handbuchs entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden. Wir übernehmen keine Haftung für Sachschäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften entstehen. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

AIVIQ® behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an der Bedienungsanleitung, den Farben, den Spezifikationen, den Zubehörteilen, den Materialien und den Modellen vorzunehmen, ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden, außer bei kurzen Zitaten in kritischen Bewertungen und anderen nicht kommerziellen Verwendungen, die vom Urheberrecht erlaubt sind. Für Genehmigungsanfragen kontaktieren Sie uns bitte unter der Adresse/E-Mail auf der letzten Seite.

AIVIQ[®]

APPLIANCES

AIVIQ[®] ApS
Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark

✉ info@aiviq.eu